

Índice

1	Introducción	3
2	Información de seguridad	3
3	Especificaciones	4
3.1	Contenido del envío.....	5
4	Vista del microscopio	6
4.1	Teclas de la pantalla.....	7
5	Manual de instrucciones	7
5.1	Encendido/Apagado	7
5.2	Ajuste y manejo del microscopio	7
5.3	Ajustar la pantalla	7
5.4	Ajustes del sistema.....	7
5.5	Instalación de los drivers	8
6	Solución de problemas.....	13
7	Eliminación de residuos	13
8	Contacto.....	14

1 Introducción

El microscopio de taller PCE-VM 21 consiste en un microscopio óptico, una cámara CCD y una pantalla LC. Su ampliación de 75 veces, permite al microscopio de taller la presentación de componentes muy pequeños, por lo cual sirve de forma idónea para talleres (p.ej. comprobación de soldaduras en platinas, defecto de materiales en superficies de metal etc.). Las imágenes representadas en la pantalla LCD pueden ser transferidas adicionalmente al ordenador mediante la interfaz USB2.0 y posteriormente analizadas (con la ayuda de un software).

2 Información de seguridad

- Reemplace el equipo solo como especificado en este manual. Si no, pueden ocurrir errores en el manejo.
- El aparato está conectado a corriente de alta intensidad. Solo permita la apertura del aparato a personal calificado.
- La lente está ajustada para una medición inmediata. Un desmontaje no es recomendado.
- El aparato es un instrumento exigente, preciso y visual. No es resistente a impactos.
- Es preciso un manejo cuidadoso para prevenir daños.
- No utilice el aparato en condiciones húmedas.
- La lámpara halógena del PCE-VM 21 se calienta al estar en funcionamiento. Evite el contacto con Piel y materiales combustibles. Pueden ocasionarse quemaduras.
- No utilice el microscopio en condiciones sucias o aceitosas.
- Desconecte el enchufe cuando el aparato no se vaya a utilizar.
- Guarde el aparato en condiciones secas, si no se utiliza durante un período prolongado.
- La iluminación LED es un complemento original de marca. Luces LED de otras marcas pueden dañar la alimentación o al microscopio.
- No utilice otras fuentes de alimentación.
- Solo utilice el embalaje original para proteger el instrumento exigente y prevenir daños.
- La pantalla es muy susceptible y puede tener roturas irreparables si se cambian partes internas. Para prevenir cualquier tipo de destrucción, solo deje que efectúen reparaciones personal cualificado.

Para cualquier duda, contacte con PCE Ibérica S.L.


3 Especificaciones

Aparato completo	
Pantalla	Pantalla LCD 8"
Resolución	800 x 600 Pixel
Ampliación	10...75-veces, progresivo La ampliación describe la relación entre el objeto visualizado en la pantalla y el objeto real. Parámetros relevantes para la ampliación sin la lente / CCD ocular y tamaño de la lente CCD / pantalla
Rango de visualización (mm)	13,5 x 10 ~ 2,1 x 1,5
Alimentación	100 ... 240 VCA 50/60 Hz
Lente del objetivo del microscopio	
Enfoque del ocular CCD	0,5 veces
Enfoque del lente óptica principal	0,7 veces ... 4,5 veces
Enfoque del lente óptica general	0,35 veces ... 2,25 veces
Distancia de trabajo	aprox. 95 mm
Cámara CCD	
Chip Pantalla	Sony
Resolución horizontal	700 TVL
Fuente de luz	Luz reflejada y luz transmitida Iluminación ajustable progresivamente
Salida de vídeo	1.0Vp-p 75 Ω
Modo de vídeo	PAL
Tensión de funcionamiento	12 VDC
Conexiones	USB 2.0, AV out
Requisitos del sistema	A partir de Windows 2000
Altura de trabajo	min. 40 mm / máx. 210 mm
Alimentación	100 ... 240 V CA 50/60 Hz
Dimensiones	Placa base:235 x 155 x 64 mm
Altura del eje vertical	250 mm
Peso	aprox. 4,8 kg
Lámpara halógena	
Tensión de funcionamiento	100 ... 240 VCA; 50/60 Hz
Lámpara superior	10 W / 12 V
Lámpara inferior	10 W / 12 V

3.1 Contenido del envío

- 1 x Microscopio de taller PCE-VM 21
- 1 x Cable de interfaz USB
- 1 x Cable de vídeo
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Capa protectora de polvo
- 1 x Maletín de aluminio con llaves
- 1 x Platina de objeto de vidrio
- 1 x Platina de contraste negro/blanco
- 1 x Iluminación de repuesto para luz reflejada
- 1 x Iluminación de repuesto para luz
- 1 x Fusible de repuesto
- 1 x Toallitas de limpieza
- 1 x Instrucciones

4 Vista del microscopio

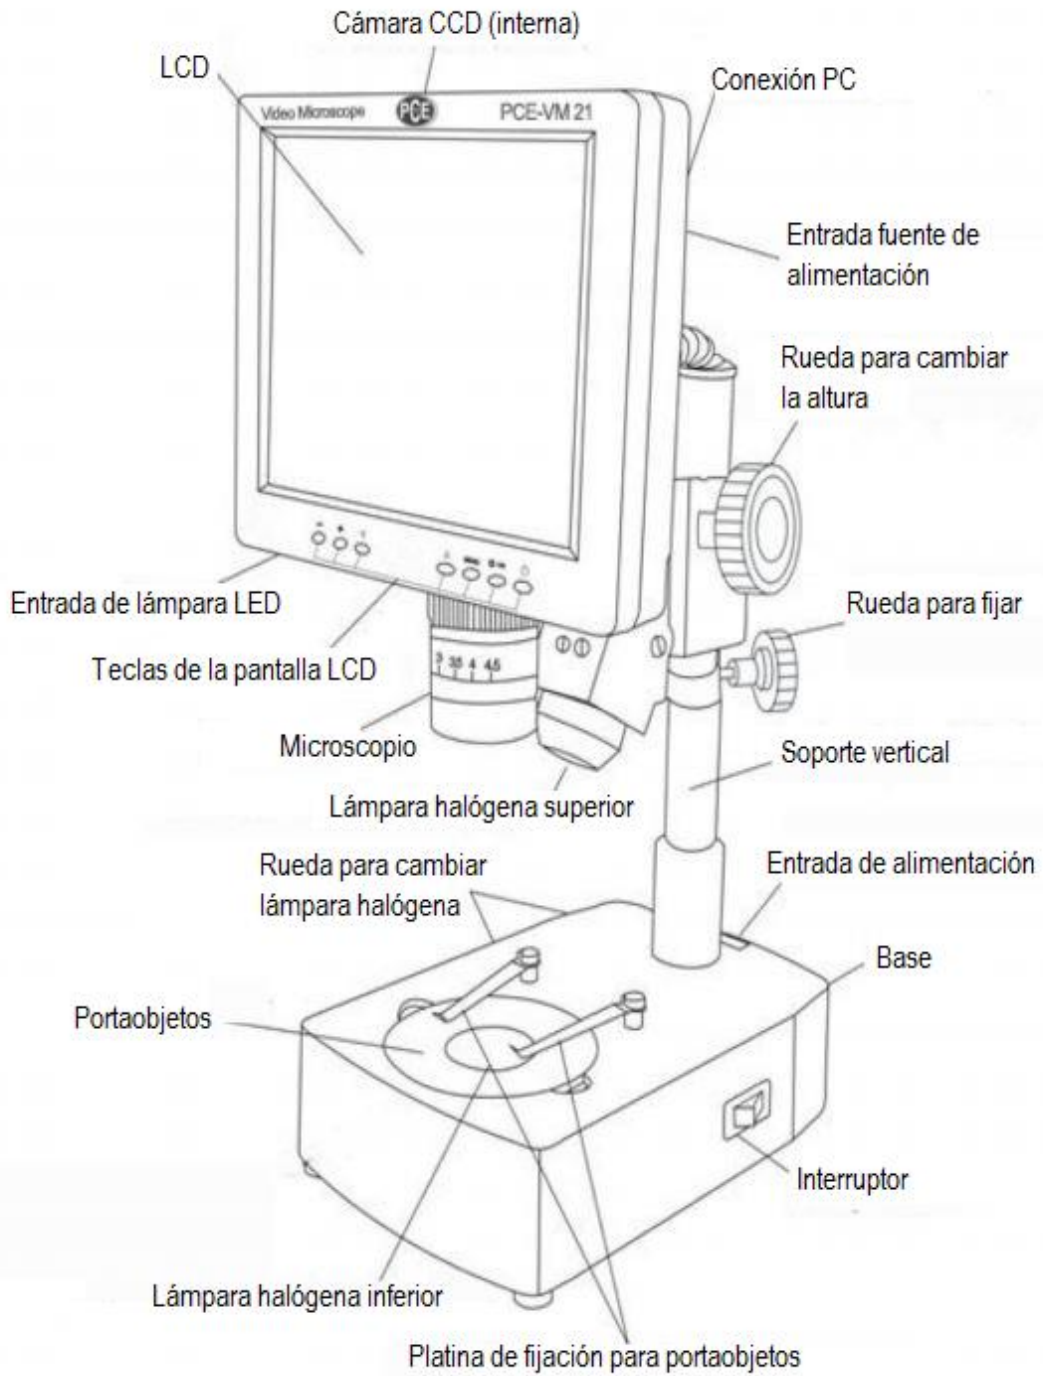

4.1 Teclas de la pantalla



- 1) Tecla de encendido y apagado de la pantalla LCD
- 2) Tecla de encendido y apagado de la lámpara halógena de la pantalla / Tecla Ok
- 3) Tecla del menú
- 4) 5) Menú y selección de ítems individuales
- 6) 7) Regular la luminosidad de la lámpara halógena / Seleccionar ítems y opciones del menú
- 8) Indicador de funcionamiento

5 Manual de instrucciones

5.1 Encendido/Apagado

Conecte el microscopio al suministro eléctrico y utilice el conmutador de encendido y apagado. El indicador de funcionamiento (8) se ilumina de color rojo. Encienda la pantalla con la tecla de encendido y apagado de la pantalla (1). La Indicación de funcionamiento se apaga.

Atención: *Desconecte el cable de alimentación cuando no se utilice, si no CCD, cable y pantalla siguen en funcionamiento.*

5.2 Ajuste y manejo del microscopio

1. Posicione el objeto debajo de la lente. Regule la altura con la ayuda de la rueda a 100 mm, para obtener una imagen óptima y bien enfocada.
2. Utilice la rueda en la lente, para ajustar el zoom.
3. Ajuste la luz. Atención: La luz tiene un papel importante en las operaciones con el microscopio. Poca luz reduce la visibilidad y claridad. Sin embargo demasiada luz puede cambiar el color original del objeto. Puede ajustar la luz mediante las 2 ruedas en la parte izquierda, girándolas como se muestra en la imagen en el aparato.

5.3 Ajustar la pantalla

1. Presione la tecla de menú (3).
2. Presione la tecla de menú (3) nuevamente para seleccionar la luminosidad.
3. Para cambiar la luminosidad, utilice la tecla +(6) o -(7).
4. Si ha terminado el cambio deseado, apriete la tecla OK (2).
5. Si quiere cambiar la saturación o el tono de color, presione la tecla de subir -(4) y la tecla de bajar (5) para seleccionar y la tecla +(6) o -(7) para cambios.


5.4 Ajustes del sistema

1. Presione la tecla de menú (3) y la tecla de subir -(4) y la tecla de bajar (5), para acceder al menú del sistema.
2. Presione la tecla de menú (3) nuevamente para seleccionar el idioma.
3. Para cambiar el idioma, utilice la tecla +(6) o -(7).
4. Si ha terminado el cambio deseado, apriete la tecla OK (2).
5. Si quiere cambiar el Reticle o la reposición, presione la tecla de subir -(4) y la tecla de bajar (5) para seleccionar y la tecla +(6) o -(7) para cambio



5.5 Instalación de los drivers

El microscopio PCE-VM 21 está equipado con una conexión USB y puede ser conectado al ordenador.



1. Conecte el microscopio al ordenador e inserte el software. Abra el dispositivo en el administrador de dispositivos y selecciones „actualizar software de controlador“.

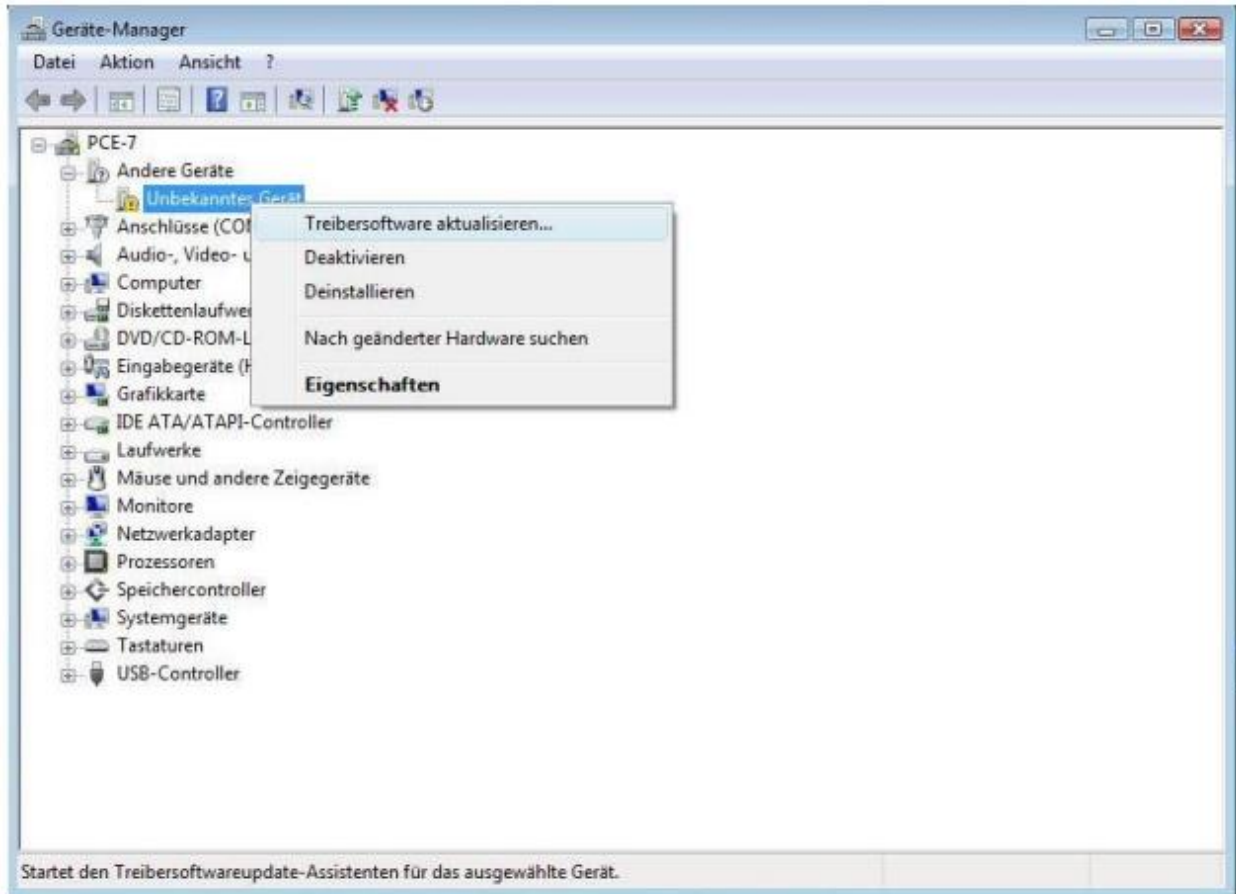



2. Seleccione: buscar el driver manual y utilice el driver del software.

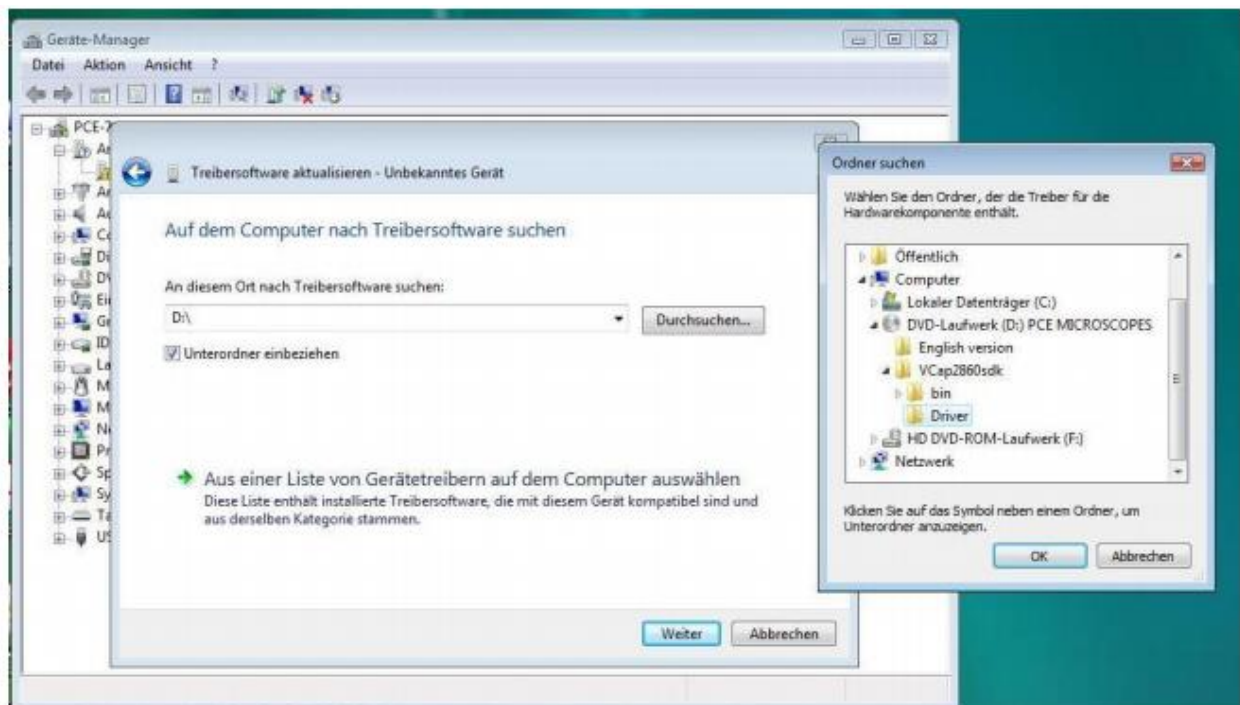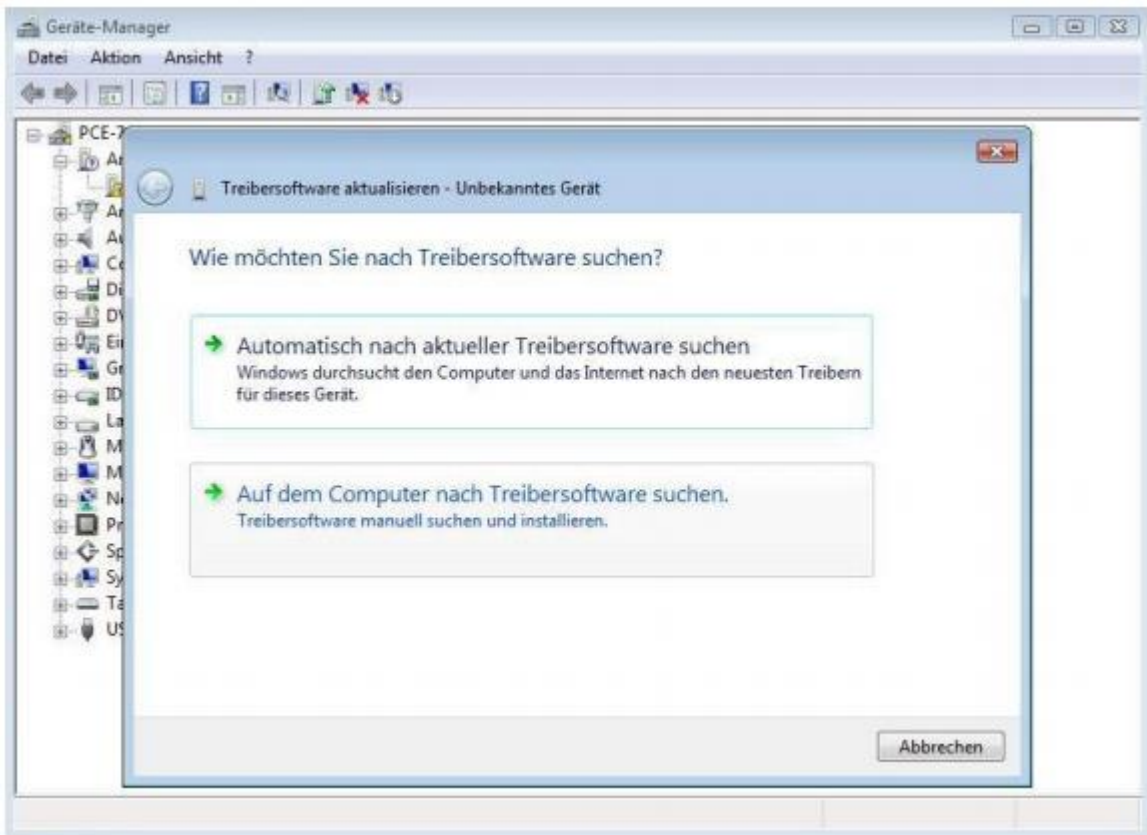



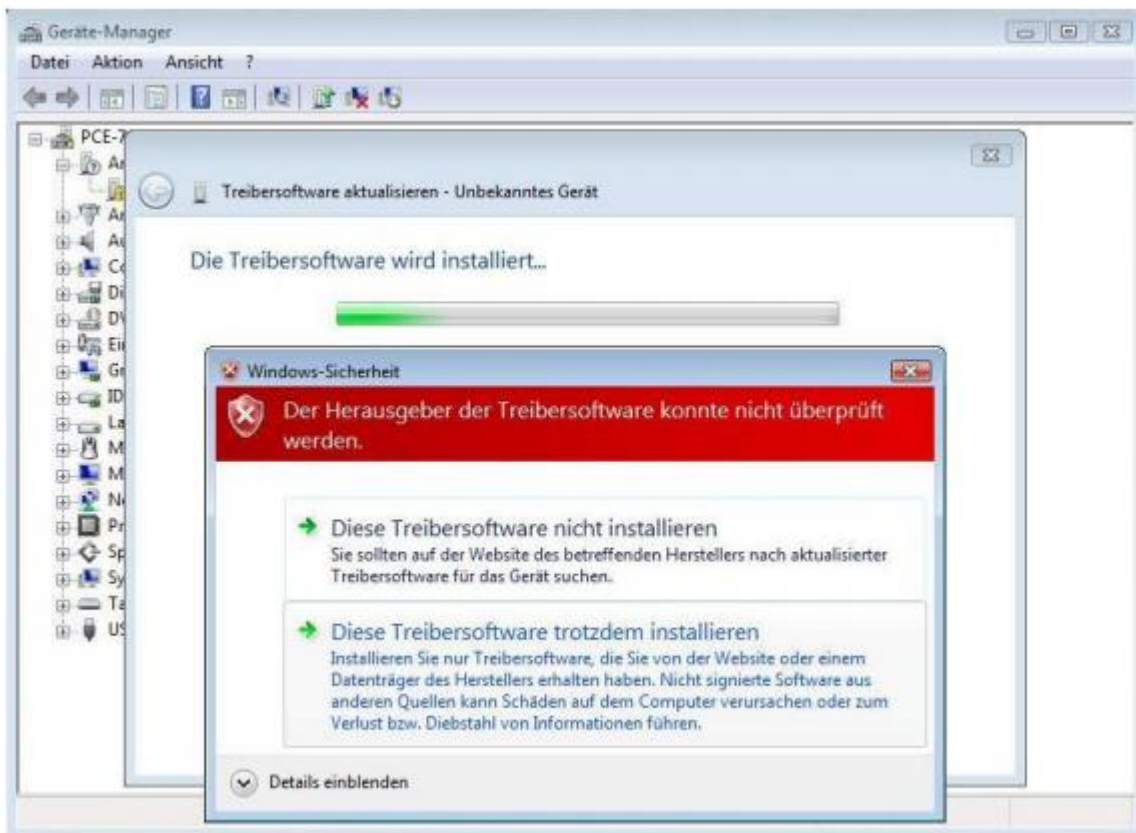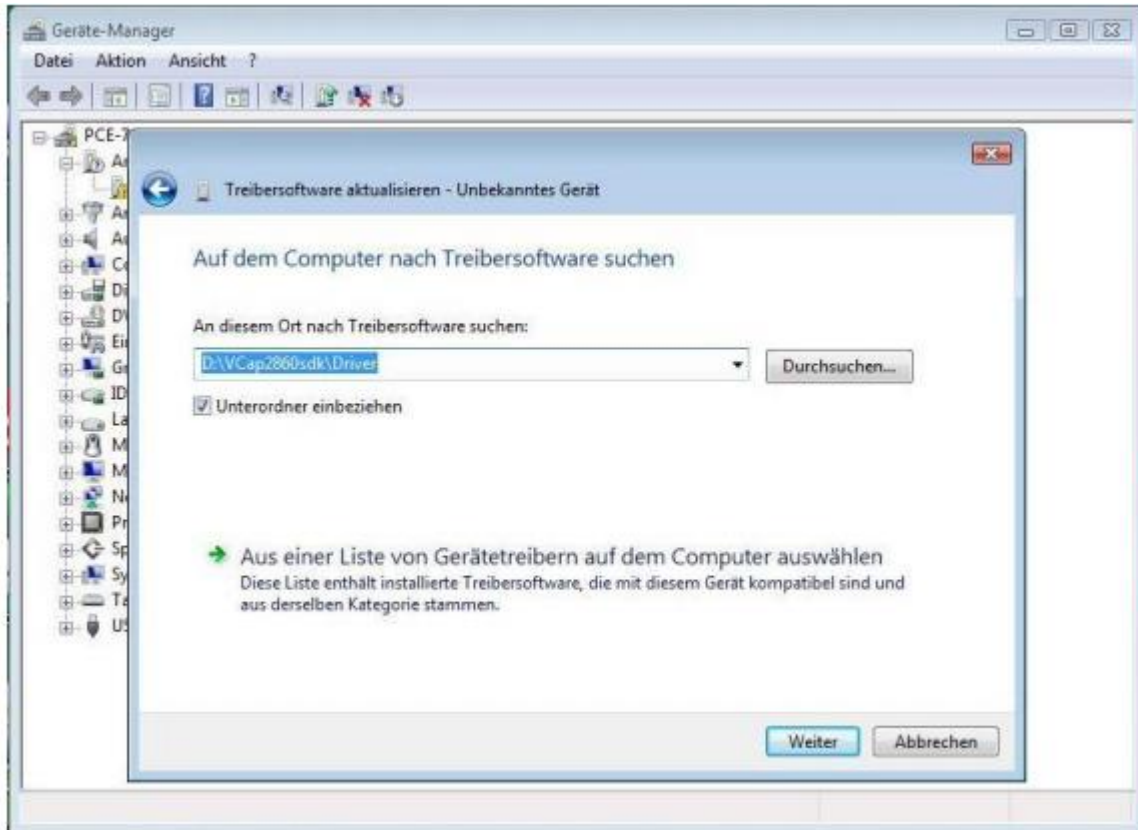

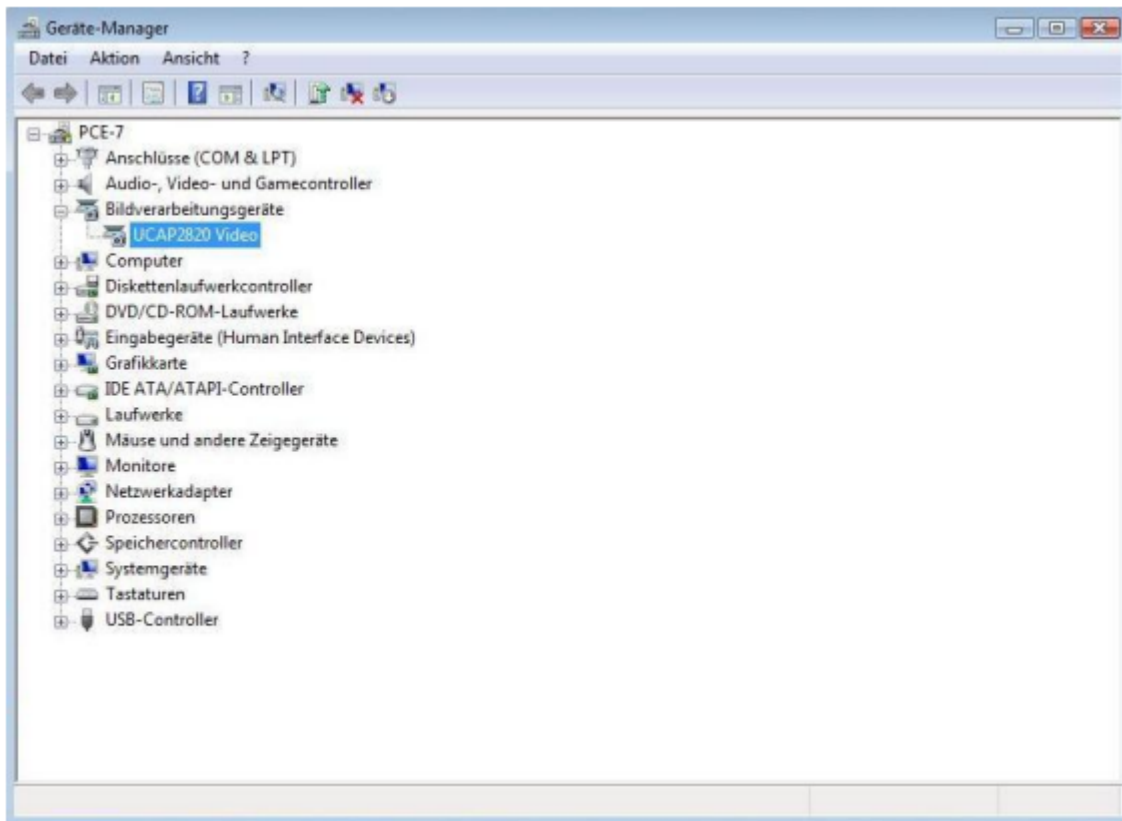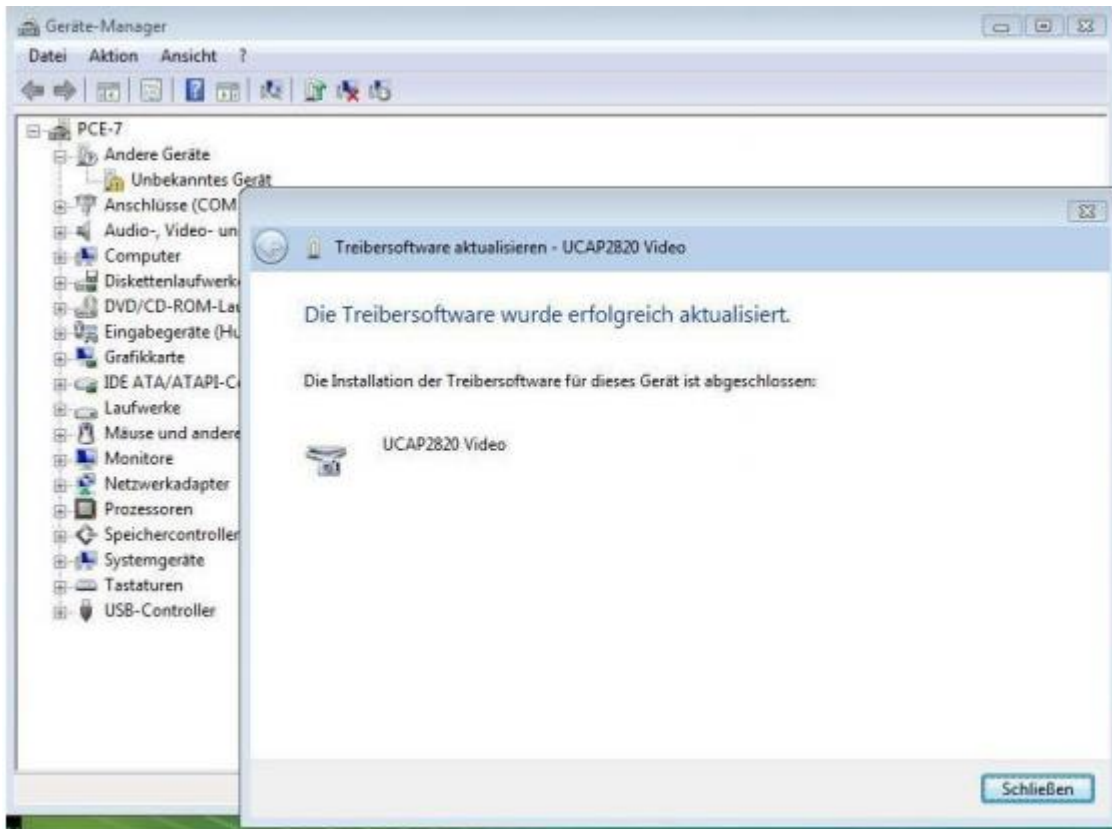


3. Confirme e instale el driver.



4. Después de instalar el software del driver con éxito, puede iniciar el programa „amcap“ del software y visualizar las capturas en el ordenador.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 PCE-VM 21 User Guide	06.10.2013 06:11	Adobe Acrobat-D...	867 KB
 PCE-MVM 3D_en	06.10.2013 07:25	Adobe Acrobat-D...	596 KB
 PCE-IVM 3D	06.10.2013 07:37	Adobe Acrobat-D...	551 KB
 Driver of USB Port V1.29	06.10.2013 07:57	Adobe Acrobat-D...	1.216 KB
 amcap	19.05.2011 11:20	Konfigurationsein...	1 KB
 amcap	21.12.2007 22:40	Anwendung	204 KB
 VCap2860sdk	10.10.2013 13:42	Dateiordner	



