


## Manuale PCE-ST 1



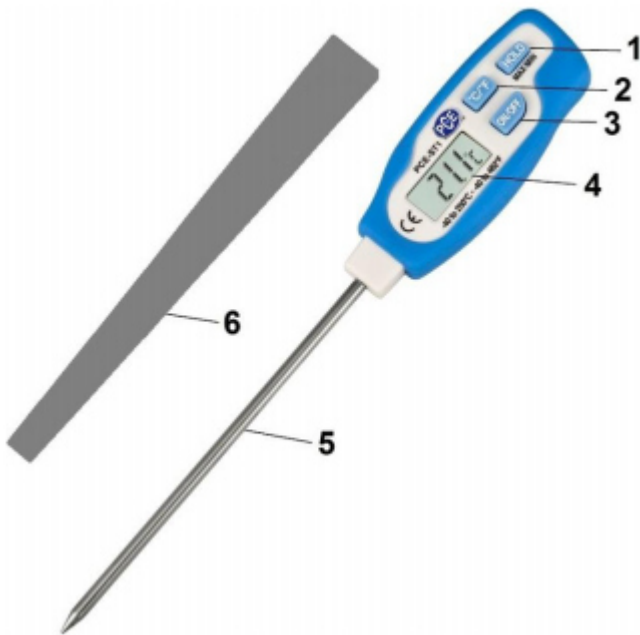

- 1 Tasto HOLD
- 2 °C/°F
- 3 ON/OFF
- 4 Display
- 5 Sensore
- 6 Protezione sensore

### Misurazione con il dispositivo

Rimuovere la guaina di protezione (6) della sonda, accendere il dispositivo mediante il tasto ON / OFF (3) e inserire la sonda per almeno metà nell'oggetto di prova.

### Selezione dell'unità di temperatura (° C / ° F)

Mediante il tasto °C/°F (2) può essere commutata tra l'unità Celsius e Fahrenheit.

### Funzione HOLD

In modalità normale (premere il pulsante HOLD (1) una volta. Il display mostra la parola "Hold" lampeggia e il valore di visualizzazione è "congelato". Per annullare la funzione premere il tasto HOLD per tre volte.

### Visualizzazione della temperatura massima e minima

Dalla modalità normale , premere due volte il tasto HOLD / MAX / MIN Sul display lampeggerà "MAX". Per visualizzare il valore minimo di temperatura di misurazione, premere il MODE / pulsante MAX / MIN di nuovo. Il display visualizza lampeggiante "MIN".

## Specifiche Tecniche

### Precisazioni tecniche

Campo di misura	-40 ... +250 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1,5 °C ±2 °C
Sensore	NTC
Punta del sensore	acciaio inossidabile, Ø 3,8 mm, lunghezza = 120 mm, punta
Tempo di risposta	2 secondi
Temperatura operativa	0 ... +50 °C
Temperatura in inattività	-10 ... +60 °C
Display	LCD
Alimentazione	batteria da 1,5 V LR44
Tempo operativo della batteria	ca. 5000 ore
Dimensioni	211 x 19 x 32 mm
Materiale della struttura	ABS
Peso	ca. 130 g
Tipo di protezione	IP 65

