



Manual de instrucciones

Medidor de CO₂ PCE-CMM 5 / Semáforo CO₂



Los manuales de usuario están disponibles en varios idiomas (alemán, chino, francés, holandés, italiano, polaco, portugués, ruso, turco). Los encontrará en nuestra página web: www.pce-instruments.com

Última modificación: 21 Septiembre 2020
v1.0

Índice

1	Información de seguridad	1
2	Descripción del dispositivo	2
2.1	Vista frontal y posterior	2
2.2	Pantalla	3
3	Especificaciones técnicas	4
4	Contenido del envío	4
5	Instrucciones de funcionamiento	4
5.1	Encender el dispositivo	4
5.2	Apagar el dispositivo	4
5.3	Cambiar la vista	4
5.4	Función de semáforo de CO ₂	4
5.5	Configuración	5
5.6	Cargar el medidor	5
6	Garantía	6
7	Reciclaje	6

1 Información de seguridad

Lea detenidamente y por completo este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo por primera vez. El dispositivo sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Los daños causados por no cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso no están sujetos a ninguna responsabilidad.


- Este dispositivo debe utilizarse sólo en la forma descrita en el presente manual de instrucciones. En caso de que se utilice para otros fines, pueden producirse situaciones peligrosas.
- Utilice el dispositivo sólo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) están dentro de los valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
- No exponga el dispositivo a golpes o vibraciones fuertes.
- La carcasa del dispositivo sólo puede ser abierta personal cualificado de PCE Instruments.
- Nunca utilice el dispositivo con las manos húmedas o mojadas.
- No se deben realizar modificaciones técnicas en el dispositivo.
- El dispositivo sólo debe ser limpiado con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o a base de disolventes.
- El dispositivo sólo debe ser utilizado con los accesorios o recambios equivalentes ofrecidos por PCE Instruments.
- Antes de cada uso, compruebe que la carcasa del dispositivo no presente daños visibles. Si hay algún daño visible, el dispositivo no debe ser utilizado.
- El dispositivo no debe utilizarse en atmósferas explosivas.
- El rango de medición indicado en las especificaciones no debe excederse bajo ninguna circunstancia.
- El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo y lesiones al usuario.
- No cubra la parte posterior del instrumento ya que esto puede causar un mal funcionamiento.

No nos hacemos responsables de los errores de imprenta y de los contenidos de este manual. Nos remitimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía, que se encuentran en nuestras Condiciones Generales.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se encuentran al final de este manual.

2 Descripción del dispositivo

2.1 Vista frontal y posterior

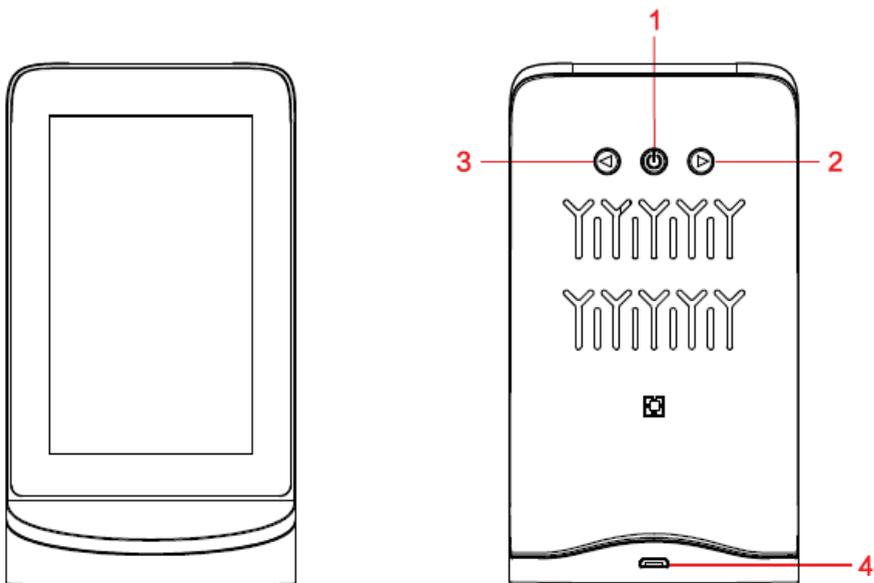

1. Tecla de encendido/apagado
2. Tecla derecha
3. Tecla izquierda
4. Conexión de carga Micro USB

2.2 Pantalla

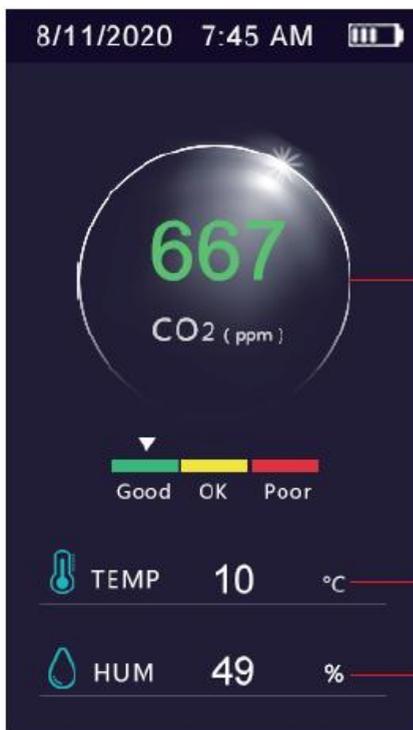


Figura 1 Visualización estándar

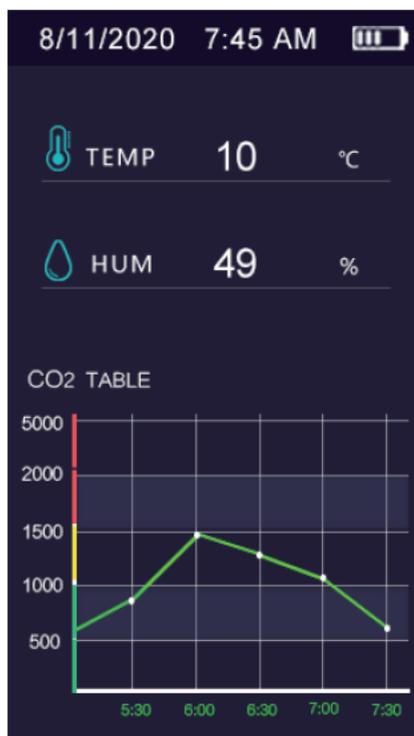


Figura 2 Visualización de la gráfica

3 Especificaciones técnicas

Rango de medición CO₂	400 ... 5000 ppm CO ₂
Precisión	±75 ppm o. ±5 % del valor (aplica el valor superior)
Resolución	1 ppm
Sensor CO₂	NDIR
Rango de medición humedad rel.	20 ... 95 % H.r.
Precisión	±4 % H.r.
Resolución	1 % H.r.
Pantalla	LCD 4,3"
Cuota de medición	1,5 s
Condiciones ambientales	-10 ... 50 °C / 20 ... 85 % H.r.
Alimentación	Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 3000 mAh 5 V Micro-USB
Autonomía	Aprox. 6 h
Tiempo de carga	Aprox. 2 h
Dimensiones	145 x 78 x 97,2 mm
Peso	210 g

4 Contenido del envío

- 1 x Medidor de CO₂ PCE-CMM 5
- 1 x Fuente de alimentación USB 5 V / 2A
- 1 x Manual de instrucciones

5 Instrucciones de funcionamiento

5.1 Encender el dispositivo

Cuando el medidor de CO₂ esté apagado, mantenga presionada la tela de encender/apagar durante aprox. 3 segundos para encenderlo.

5.2 Apagar el dispositivo

Con el medidor encendido, mantenga presionada la tela de encender/apagar durante aprox. 3 segundos para apagarlo.

5.3 Cambiar la vista

Cuando se enciende el medidor, todos los valores de medición se muestran como valores numéricos. Además, el medidor de CO₂ muestra el estado de la calidad del aire en un semáforo. Puedes cambiar el gráfico con las teclas de flecha (izquierda o derecha). El gráfico muestra el curso del contenido de CO₂ durante las los últimos 5 valores medidos de dióxido de carbono registrados cada 30 minutos durante las últimas 2,5 horas.

5.4 Función de semáforo de CO₂

El medidor de CO₂ tiene una función de semáforo (semáforo CO₂). Los valores límite para cambiar los colores, son los siguientes:

Calidad del aire	Concentración de CO ₂	Color
Bien (Good)	400 ... 800 ppm	Verde
Ok	800 ... 1200 ppm	Amarillo
Malo (Poor)	1200 ... 5000 ppm	Rojo

5.5 Configuración

Presione dos veces seguidas la tecla encendido/apagado para abrir el menú de configuración.

5.5.1 Configuración de la fecha (DATE)

Las teclas izquierda y derecha se pueden utilizar para cambiar el valor numérico resaltado para el día, mes, año. Confirme con la tecla de encendido/apagado.

5.5.2 Configuración de la hora (TIME)

Las teclas izquierda y derecha se pueden utilizar para cambiar el valor numérico resaltado para hora y minuto. Confirme con la tecla de encendido/apagado.

5.5.3 Seleccionar unidad (UNIT)

Las teclas izquierda y derecha se pueden utilizar para cambiar entre °C y °F. Confirme con la tecla de encendido/apagado.

5.5.4 Configuración de la compensación de temperatura (TEMP)

Para ajustar una compensación para el valor de la temperatura medida, utilice las teclas izquierda y derecha para cambiar el valor numérico. Confirme con la tecla de encendido/apagado.

5.6 Cargar el medidor

Cuando se muestre el símbolo de la batería en la pantalla nos indica que la batería está descargada, el PCE-CMM 5 debe cargarse a través del puerto micro USB.

Para ello, utilice la fuente de alimentación incluida en el envío o una fuente de alimentación USB con 5 V / 1000 mA.

Tenga en cuenta que puede tardar un mínimo de 2 h en cargar la batería al 100%.

Nota: La carga a través de un puerto de 500 mA en el ordenador no es posible.



6 Garantía

Nuestras condiciones de garantía se explican en nuestras Condiciones generales, que puede encontrar aquí: <https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso>.

7 Reciclaje

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje. Puede enviarlo a:

PCE Ibérica SL
C/ Mayor 53, Bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008



Todos los productos marca PCE
tienen certificado CE y RoHS.

Información de contacto PCE Instruments

Alemania

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Países Bajos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

Estados Unidos

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Francia

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italia

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District
102300 Beijing, China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

España

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turquía

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn