

Manual de instrucciones

Termohigrómetro PCE-330



Índice

1	Introducción	3
2	Información de seguridad	3
	2.1 Condiciones ambientales	3
	2.2 Mantenimiento	3
3	Especificaciones técnicas	4
4	Descripción del dispositivo:	5
	4.1 Funciones:	6
5	Función de registro de datos	8
	5.1 Ajuste del intervalo de registro	8
	5.2 Iniciar el registro de los datos	8
6	Ajuste de la hora	9
	6.1 Ajuste de la hora y la fecha	9
7	Alimentación	9
	7.1 Colocar las pilas	9
	7.2 Sustituir las pilas gastadas por unas nuevas	9
	7.3 Adaptador de red	9
8	Conexión con un ordenador y uso del Software	10
	8.1 TESTLINK PCE-330 SOFTWARE	10
	8.1.1 Accesorios incluidos junto con el SE-318:	10
	8.1.2 Requisitos del sistema:	10
	8.1.3 Requisitos del Hardware:	10
	8.1.4 Instalación del Software y de los controladores	10
	8.1.5 Menú principal y descripción de los botones	10
	8.1.6 Gráfico en tiempo real ("Real-Time Graph")	11
	8.1.7 Tabla de datos ("Tabular")	11
	8.1.8 Registrador de datos ("Data Logger")	12
	8.1.9 Preguntas frecuentes y resolución de problemas:	13
9	Mantenimiento y limpieza	13
10	Conexión entre el sensor y el medidor	13
11	Eliminación del producto	14
12	Datos de contacto	14

1 Introducción

En primer lugar, queremos darle las gracias por adquirir un termohigrómetro de PCE Instruments.

Este termohigrómetro de diseño compacto es capaz de medir la temperatura, la humedad ambiental y el punto de rocío (temperatura del punto de rocío) con gran rapidez. El termohigrómetro tiene una pantalla con una distribución ordenada en la que podrá leer los resultados de la medición con claridad.

Además, cuenta con una memoria de gran capacidad (para 1600 valores) con la que podrá guardar una copia de seguridad de los resultados de las mediciones y, en caso necesario, transferirlos a un ordenador para tratarlos con el Software de análisis incluido en el envío.

Con este termohigrómetro podrá realizar mediciones de larga duración sin ningún problema y evitar, por ejemplo, que se forme moho en los productos de alimentación que transporte o almacene. El termohigrómetro también se utiliza en el sector de la construcción y de la tecnología de la construcción para comprobar si se forma condensación en las paredes. Gracias a sus dimensiones compactas, el termohigrómetro es perfecto para efectuar mediciones in situ. Entre las funciones disponibles, encontrará entre otros, un modo de registro de datos y un modo de función Hold.

1.1 Contenido del envío

1 x Termohigrómetro PCE-330

1 x Cable USB

1 x CD con Software para registrar datos

1 x Pila de bloque de 9V

2 Información de seguridad

Lea atentamente este manual de instrucciones de principio a fin antes de utilizar el termohigrómetro por primera vez. Este termohigrómetro solo lo puede utilizar el personal que esté cualificado.

2.1 Condiciones ambientales

- Altura permitida: hasta los 2000 metros
- Humedad relativa: 90% como máx
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

2.2 Mantenimiento

- Las reparaciones o los procesos de mantenimiento que no se encuentren descritos en este manual de instrucciones los deberán efectuar los técnicos de PCE Instruments
- Limpie el termohigrómetro únicamente con un paño seco. No utilice detergentes ni productos abrasivos para limpiar el termohigrómetro


PCE Instruments publica este manual de instrucciones sin ningún tipo de garantía.

Consulte atentamente las condiciones generales de garantía que podrá encontrar en nuestros términos y condiciones.

Si tiene cualquier duda, no dude en contactar con PCE Instruments.

3 Especificaciones técnicas


Tipo de sensor:	Sensor capacitivo de película de polímero / NTC
Rango de medición:	
Humedad relativa	0 – 100%
Temperatura	-20°C – 60°C (-4 – 140 °F)
Temperatura de rocío	-20 °C – 60 °C (-4 – 140 °F)
Resolución:	
Temperatura/ Temperatura de rocío	0,1°C (0,1 °F)
Humedad relativa	0,1% HR
Precisión: (a 23 °C)	
Sensor: RP-32	< 10%HR, >90%HR: ±4.0%HR 10%HR – 90%HR: ±2.0%HR -20°C – 60°C (- 4°F – 140°F): ±0.8°C (±1.5°F)
Tiempo de respuesta:	
Para humedad	60 seg.
Temperatura	10 seg.
Histéresis del sensor:	< 1.5%HR
Coeficiente de temperatura:	0.1 x (precisión específica) por cada 1°C (<23°C o >23°C)
Índice de medición:	2 mediciones por segundo
Pilas:	Pilas de 9V
Duración de las pilas:	Aprox. 80 horas
Adaptador AC:	9V DC/de 20mA mín.
Temperatura de funcionamiento:	0 – 40°C (32 – 104 °F)
Humedad de funcionamiento:	10 – 90%HR
Temperatura de almacenamiento:	-10 – 60°C
Humedad de almacenamiento:	10 – 75%HR
Dimensiones:	
Medidor:	185 x 65 x 36 mm
Sensor:	RP-32: 15 x 94 mm
Peso:	Aprox. 285g

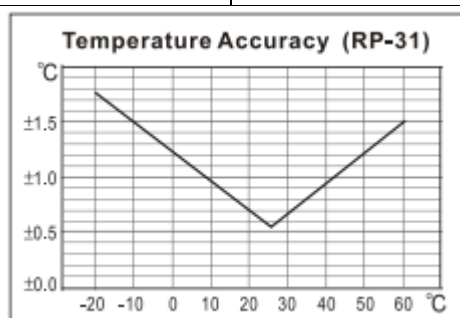

4 Descripción del dispositivo:



	: Indicador de batería baja
	: Apagado automático activado
MIN MAX	: Indicador de valor máximo / mínimo
188.8	: Humedad relativa
REC	: Registro de los datos
td	: Temperatura de punto de rocío
HOLD	: Los datos se retendrán en la pantalla
m-d	: Mes – Día
h:m	: Horas : Minutos
188.8	: Valor de temperatura
°C °F	: Unidad de temperatura

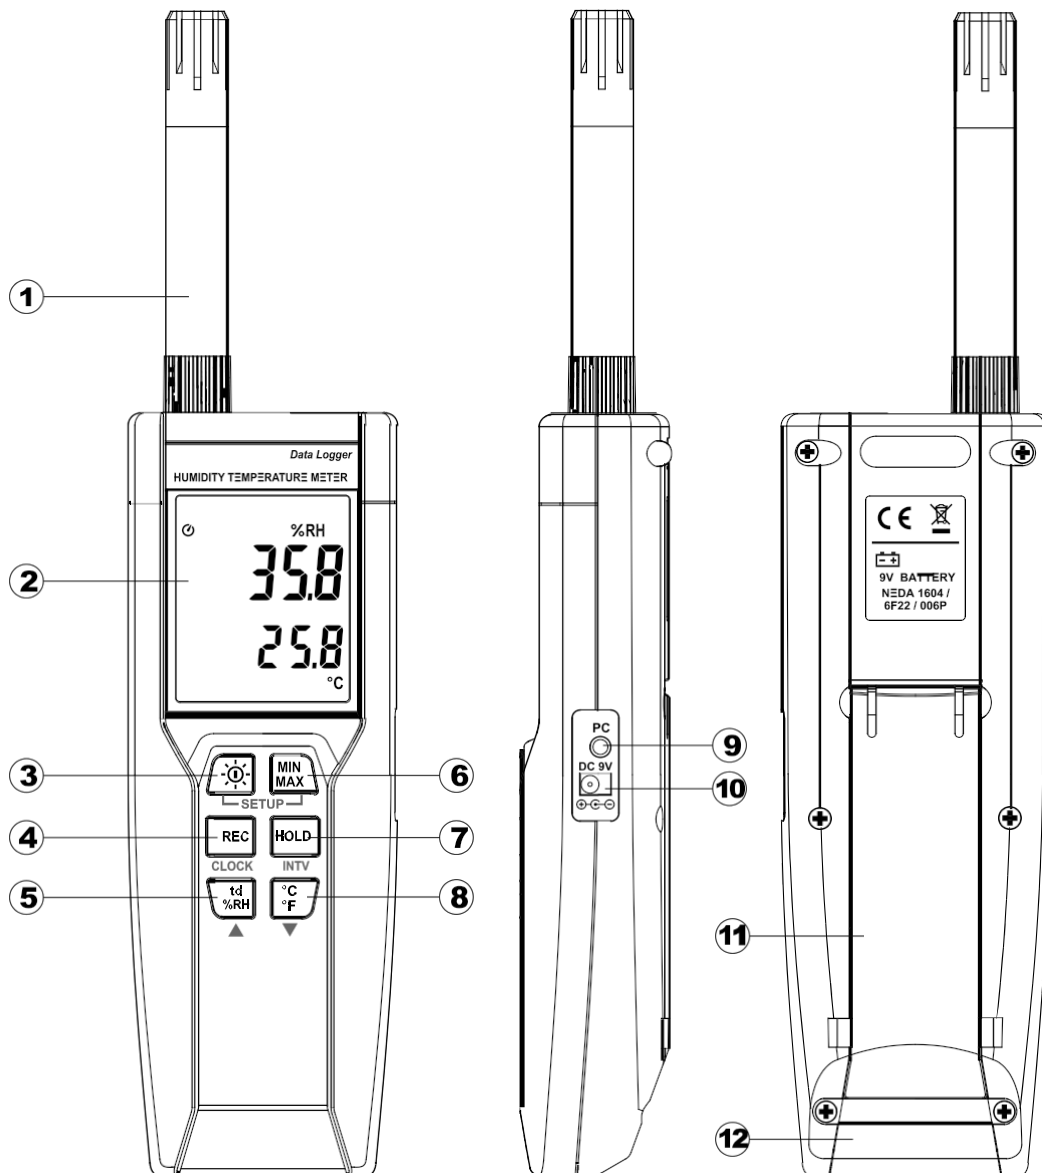



4.1 Funciones:

(1.) Sensor

(2.) Pantalla LCD

(3.) Botón de encendido /iluminación trasera:


Encender/Apagar el termohigrómetro:


Pulse el botón  para encender el termohigrómetro. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón  hasta que termine la cuenta atrás y se desconecte la pantalla.

NOTA: Cuando enciende el termohigrómetro, antes de acceder al modo de medición, la pantalla mostrará la siguiente información en este orden:

Memoria restante, Fecha actual, Hora actual

Encender / apagar la iluminación trasera:

Pulse el botón  para encender la función de iluminación trasera de la pantalla y así poder leer los resultados de la medición en la oscuridad.





Pulse el botón  de nuevo para apagar la iluminación trasera de la pantalla. Para ahorrar energía, la iluminación trasera se apagará por sí sola tras 30 segundos de inactividad

Apagado automático:


Cuando encienda el termohigrómetro, la función de apagado automático se activará por defecto para ahorrar energía. El termohigrómetro se apagará automáticamente tras 30 segundos de inactividad. Existen 2 maneras de desactivar la función de apagado automático:


- A través del ordenador, cuando conecte el termohigrómetro
- Cuando active la función de registro de datos

Desactivar el modo de auto-apagado:



1. Apague el termohigrómetro
2. Mantenga pulsado el botón 
3. Pulse el botón  para encender el termohigrómetro
4. La pantalla mostrará la información de inicio y a continuación accederá al modo principal
5. Suelte el botón 
6. Compruebe que el símbolo de apagado automático  desaparezca

(4.) Botón REC

Pulse el botón  para registrar los datos. El símbolo **REC** aparecerá en la pantalla.

Para parar de registrar los datos, pulse de nuevo el botón .





(5.) Seleccionar entre medición de humedad relativa / temperatura de punto de rocío

Normalmente, el termohigrómetro muestra la humedad relativa por defecto. Para acceder a la función de medición de la temperatura de punto de rocío (td °C), pulse el botón . Si pulsa de nuevo el botón , el termohigrómetro mostrará otra vez la humedad relativa.


(6.) Modo de valores Máx / Mín


Este modo sirve para que el termohigrómetro guarde los valores máximos y mínimos simultáneamente (tanto de la humedad relativa como de la temperatura). El termohigrómetro actualizará los datos de manera continua.

Activar la función:


1. Pulse el botón . En la pantalla aparecerá el símbolo MAX y podrá ver el valor máximo
2. Pulse el botón  de nuevo para consultar el valor mínimo. El símbolo MIN aparecerá en la pantalla.
3. Pulse el botón  una vez más para que la pantalla cambie del valor MAX al valor MIN intermitentemente. La pantalla mostrará los valores de medición en tiempo real.
4. Pulse el botón  de nuevo, el símbolo MAX aparecerá en la pantalla y volverá al estado en el que se encontraba en el paso 1.




Salir de la función MIN / MAX:

Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para dejar de registrar los valores máximos y mínimos.


NOTA: Cuando el modo MAX/MIN esté activo, el botón  estará bloqueado.

(7.) Modo HOLD

Pulse el botón  para congelar o retener los datos o los valores de medición en la pantalla. Para liberar los datos de la pantalla, pulse de nuevo el mismo botón.

NOTA: Cuando active el modo HOLD se bloquearán los botones   y .

(8.) Selección de la unidad de temperatura

Por norma general, cuando encienda el termohigrómetro, la temperatura aparecerá por defecto en grados Celsius (°C). Pulse el botón  para cambiar la unidad de grados Celsius (°C) a grados Fahrenheit (°F).

(9.) Interfaz para PC

El ancho de banda de señal de la interfaz para PC es de 9600 bps. Utilice el cable USB para conectar el termohigrómetro con un ordenador



(10.) Adaptador de red DC 9V externo








(11.) Base inclinable

(12.) Compartimento de las pilas

5 Función de registro de datos



En este apartado se explica el proceso que deberá seguir para guardar los datos de medición (registro de los datos) y como los puede visualizar.

5.1 Ajuste del intervalo de registro




- (1) Encienda el termohigrómetro
- (2) Acceda al menú ("SEt"). Para ello, mantenga el botón  pulsado. A continuación, pulse el botón  para encender el termohigrómetro. El icono "SEt" parpadeará en la pantalla
- (3) Pulse ahora el botón **INTV** () para ajustar el intervalo de registro.
- (4) Para modificar la cifra de los minutos pulse ▲ () o ▼ () . Una vez modificada, pulse **INTV** () para configurar los segundos.
- (5) Cuando haya acabado de modificar el intervalo, pulse el botón **INTV**  una última vez.

NOTA: Si quiere salir del menú durante el ajuste, pulse el botón .





5.2 Iniciar el registro de los datos

- (1) Pulse el botón  para iniciar el registro de los datos.
- (2) En la pantalla aparecerá el símbolo **REC**
- (3) Pulse de nuevo el botón  para detener el registro de los datos.

NOTA:

- La mayoría de los botones estarán bloqueados (, , etc...) mientras el termohigrómetro registre los datos de medición. Por lo tanto, asegúrese de realizar los ajustes necesarios antes de iniciar el registro de los datos.
- Cuando la memoria esté llena (cuando alcance los 16000 valores), el símbolo **REC** parpadeará y el termohigrómetro parará de registrar los datos.
- Si el nivel de batería es bajo (el símbolo  aparecerá en la pantalla) no podrá iniciar la función de registro de datos. El termohigrómetro también dejara de registrar los datos si esto sucede durante el proceso de registro.









Eliminar los datos:

- (1) Apague el termohigrómetro
- (2) Mantenga el botón  y pulse a continuación  para volver a encender el termohigrómetro.
- (3) Mantenga pulsado ahora el botón  y en la pantalla podrá ver el mensaje "CLr". Después, aparecerá la cuenta atrás "SUrE 5, 4 ... 1, 0". Cuando se acabe la cuenta atrás, los datos de la memoria se borrarán. (Para cancelar el proceso de borrado, suelte el botón  antes de que se acabe la cuenta atrás)


6 Configuración de la hora

El termohigrómetro cuenta con un reloj para que el registrador de datos pueda guardar los valores de medición junto con la fecha y la hora.

6.1 Configuración de la fecha y la hora

- (1) Apague el termohigrómetro
- (2) Mantenga pulsado el botón **MIN MAX** y pulse a continuación . En la pantalla verá el indicador "SEt" parpadear.
- (3) Pulse el botón **CLOCK** () para modificar el valor.
- (4) Use el botón  () o  () para modificar el año. Acto seguido, vuelva a pulsar **CLOCK** () para ajustar los siguientes valores en el orden: Año→Mes→Día→Hora→Minuto.
- (5) Cuando haya configurado todos los valores, pulse de nuevo el botón **CLOCK** () para salir del menú de ajuste.

NOTA:


- Si quiere salir del menú durante la configuración, pulse el botón .
- El termohigrómetro tiene una pila de reserva interna para el reloj.


7 Alimentación

7.1 Colocar las pilas

Abra la tapa del compartimento para pilas en la parte posterior del termohigrómetro e introduzca una pila de bloque de 9 V

7.2 Sustituir las pilas gastadas por unas nuevas

Cuando el nivel de batería esté por debajo del nivel de carga necesario, la pantalla mostrará el símbolo de nivel de batería baja (). Cambie inmediatamente la pila por una pila de bloque de 9 V nueva antes de realizar la siguiente medición.

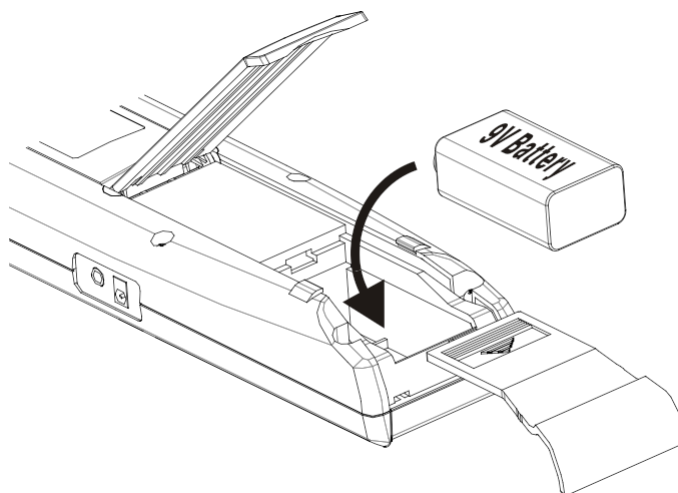

7.3 Adaptador de red

Si desea utilizar un adaptador de red, enchúfelo al conector DC9V que encontrará en el lateral del termohigrómetro.

NOTA: Tenga en cuenta que si conecta el adaptador de red al termohigrómetro y éste contiene una pila, el termohigrómetro funcionará a través del adaptador de red.

8 Conexión con un ordenador y uso del Software

El Software SE318 le permitirá transferir los datos de medición guardados en la memoria interna del termohigrómetro a un ordenador. Utilice el puerto USB o la interfaz RS-232 si quiere conectar el medidor a un ordenador.

8.1 TESTLINK PCE-330 SOFTWARE

8.1.1 Accesorios incluidos junto con el SE-318:

- CD
- Cable USB especial para SE-318

8.1.2 Requisitos del sistema:

- Windows NT 4.0/ NT2000/ XP/ Vista/ Windows 7


8.1.3 Requisitos del Hardware:

- PC de sobremesa o portátil Pentium de 800 MHz o más
- 128 MB de memoria RAM
- Al menos 50 MB libres en el disco duro
- Resolución de la pantalla recomendada: 1024 x 768 o superior

8.1.4 Instalación del Software y de los controladores

1. Le aconsejamos que cierre todos los programas antes de ejecutar la instalación
2. Inserte el CD en el compartimento para CDs de su ordenador y espere a que se inicie el instalador. Si este no es el caso, abra el explorador, busque el archivo "MainSetup.exe" en la carpeta del CD y haga doble clic sobre él.
3. Siga los pasos que le indique el asistente de la instalación.
4. Cuando finalice la instalación, conecte el termohigrómetro al ordenador con el cable USB-120.

8.1.5 Menú principal y descripción de los botones



Abrir - Abre los archivos guardados



Guardar – Guarda los archivos actuales



Imprimir – Imprime la tabla de datos actual



Pausa – Detiene el proceso de registro



Iniciar – Inicia el registro de los datos



Gráfico – Envía los datos de la tabla a un gráfico




Nuevo – Crea un nuevo archivo

Opciones – Abre un cuadro de diálogo para configurar el gráfico

Índice de medición – Muestra el periodo que transcurre entre las mediciones. Para modificar el índice de medición, haga clic sobre los minutos o los segundos y seleccione el valor que desee. Esta modificación se aplicará inmediatamente en las mediciones posteriores. Con este Software podrá guardar hasta 5000 datos. Si excede este límite, el termohigrómetro sustituirá de manera secuencial los 100 valores más antiguos que encuentre en la memoria.

8.1.6 Gráfico en tiempo real ("Real-Time Graph")

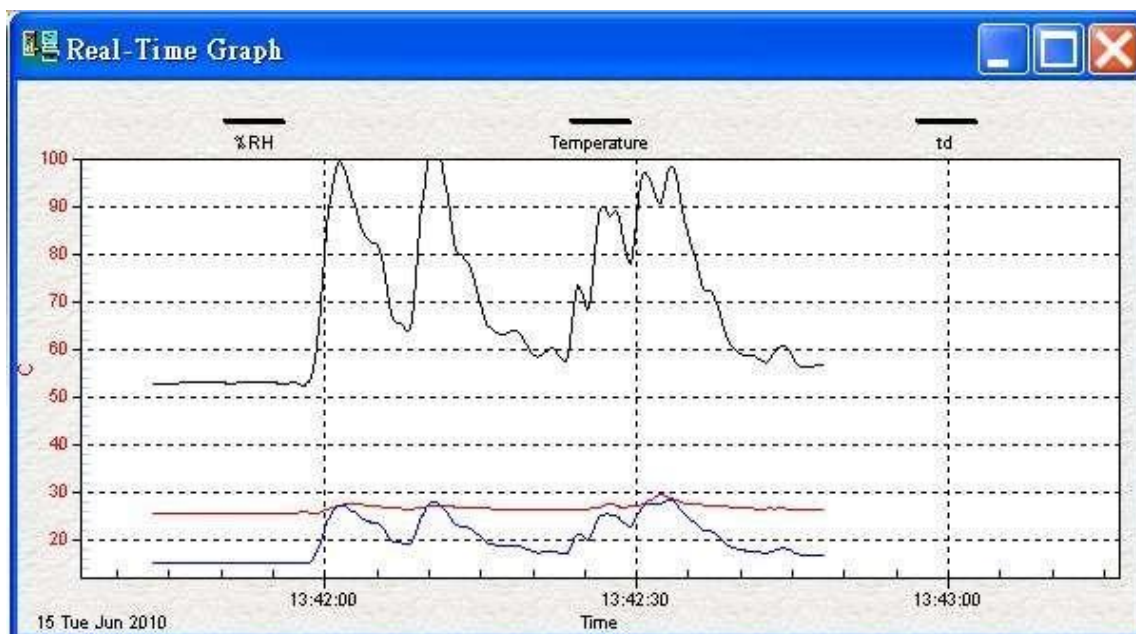

Amplíe el gráfico con el ratón:

Ampliar:

1. Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el gráfico y seleccione la zona que quiere ampliar con el botón izquierdo presionado
2. Ahora suelte el botón del ratón

Alejar el gráfico:

Para alejar el gráfico, haga clic en "Undo Zoom"

8.1.7 Tabla de datos ("Tabular")

NO	DATE	TIME	RH	T	td	UNIT
58	2010/6/15	13:42:40	58.5	26.6	17.6	C
59	2010/6/15	13:42:41	58.5	26.4	17.4	C
60	2010/6/15	13:42:42	57.2	26.4	17.1	C
61	2010/6/15	13:42:43	59.5	26.4	17.7	C
62	2010/6/15	13:42:44	60.4	26.4	18.0	C
63	2010/6/15	13:42:45	57.0	26.3	17.0	C
64	2010/6/15	13:42:46	56.1	26.2	16.6	C
65	2010/6/15	13:42:47	56.5	26.2	16.7	C
66	2010/6/15	13:42:48	56.4	26.2	16.7	C


Con la función de tabla de datos podrá visualizar los datos de medición en tiempo real dentro de una tabla. El número máximo de valores de medición que puede contener la tabla dependerá del espacio disponible en el disco duro.

8.1.8 Registrador de datos ("Data Logger")

Para visualizar los valores guardados en el medidor desde un ordenador, pulse en "Load Data" con el termohigrómetro conectado al ordenador. Un indicador de progreso mostrará el tiempo restante que falta para visualizar el dato. Si se produjera un error durante la transferencia, pulse de nuevo en "Load Data". Una vez se hayan transferido los datos, en la ventana de la izquierda verá el número de datos a los que ha accedido y otras informaciones adicionales (como la fecha de inicio, la hora de inicio, el índice de mediciones y el número de datos de medición).

Data Sets				
Set	DATE	TIME	Rate	Nums
1	26.09.2014	12:18:11	00:05	1
2	26.09.2014	12:19:31	00:05	5
3	26.09.2014	12:20:24	00:05	16
4	26.09.2014	12:22:30	00:05	358
5	26.09.2014	13:07:03	00:05	103
6	26.09.2014	13:21:53	00:05	39
7	26.09.2014	13:27:54	00:05	474

La ventana de la derecha mostrará el primer archivo por defecto. Haga clic en cada uno de los archivos de la ventana de la izquierda para visualizarlos en la ventana de la derecha. Con el ratón podrá seleccionar una zona rectangular del gráfico y visualizar esta zona con mayor detalle. La línea de puntos vertical que verá en el gráfico corresponde con la línea marcada en la tabla de la parte inferior. Si hace clic en otra línea dentro de la tabla, la línea de puntos cambiará al punto correspondiente.

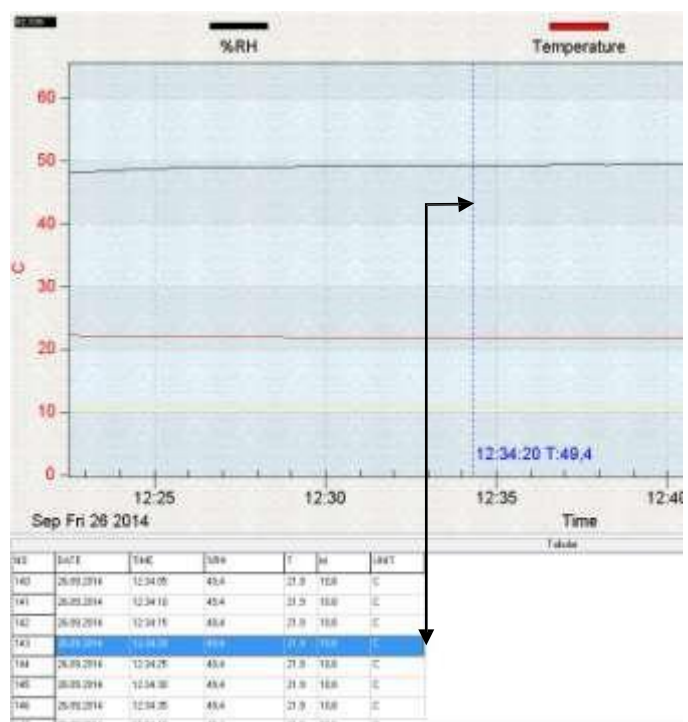

8.1.9 Preguntas frecuentes y resolución de problemas :

P: He conectado el termohigrómetro al ordenador y está encendido pero en la pantalla aparece el mensaje "No Connection"

R: Puede que otro programa esté utilizando los puertos seriales o puede que estén bloqueados. Cierre todos los programas y vuelva a intentarlo.

P: ¿Puedo abrir los datos de la tabla de la ventana "Tabular" en una hoja de Excel?

R: Si los datos de medición que aparecen en la tabla contienen una coma para indicar los decimales no podrá guardar los datos en formato .csv ya que los documentos de CSV utilizan la coma para separar archivos y, por lo tanto, no reconocerá los datos.

No obstante, podrá guardar los datos en formato .txt, ya que este tipo de archivos utiliza los tabuladores como separadores y los podrá abrir en Excel sin ningún problema.

P: ¿Cómo puedo desinstalar el SE318?

R: Desinstálelo a través del asistente de desinstalación tal y como lo haría con cualquier otro programa.

9 Mantenimiento y limpieza


Calibre el termohigrómetro al menos una vez al año para conservar la precisión durante el mayor tiempo posible.

Limpe el termohigrómetro y la pantalla con un paño seco y limpio que no deje pelusas.



No utilice productos de limpieza que contengan carbones activos, bencenos, alcohol o productos de limpieza similares que puedan dañar el termohigrómetro
Los vapores de estas sustancias también son nocivos para la salud y presentan un riesgo elevado de explosión
No utilice herramientas con bordes cortantes para limpiar el termohigrómetro.

10 Conexión entre el sensor y el termohigrómetro

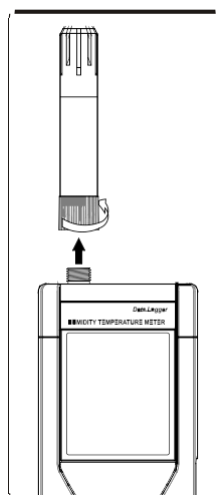

Al final del sensor de medición hay una rosca para unirlo con el termohigrómetro. Enrosque el sensor correctamente o de lo contrario los contactos no harán contacto o podrían dañarse.

11 Eliminación del producto

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

Puede enviarlo a

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

RII AEE – N° 001932
Número REI-RPA: 855 –RD.106/2008

12 Datos de contacto

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L.

Postal:

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Telf. +34 967 543 548
Fax +34 967 543 542

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

En las siguientes direcciones encontrará una listado de

Técnica de medición	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
Medidores	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
Sistemas de regulación y control	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
Balanzas	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
Instrumentos de laboratorio	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm