



PCE Instruments Chile SA
RUT 76.423.459-6
Avd. Lo Marcoleta nº 0170, Oficina S
Quilicura – Santiago de Chile
Chile
Telf. +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor, 53 – Bajo
02500 – Tobarra
Albacete
España
Tel. nacional: 902 044 604
Fax: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es

www.pce-instruments.com

Instrucciones de uso Higrómetro PCE-HT 71N



Versión 5.0
Fecha de creación 13.10.2014
Última modificación 09.03.2017

Índice

1. Introducción	3
2. Información de seguridad	3
3. Especificaciones	4
4. Indicación del estado LED.....	5
5. Cambio de la batería	6
6. Registrador de datos, Graph Software.....	6
7. Reciclaje.....	11
8. Contacto.....	11

1. Introducción

Muchas gracias por adquirir el registrador de temperatura y humedad de PCE Instruments.

Características:

- 32000 valores en almacenamiento / 16000 por cada parámetro para temperatura y humedad ambiental
- Intervalo de almacenamiento seleccionable entre 2s ... 24h
- Trabaja totalmente autosuficiente
- Conexión USB para conexión directa en PC
- Fácil manejo
- Construcción mini
- Puede exportar los datos
- Incl. fijación y software inglés

2. Información de seguridad

Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y completamente antes de la puesta en marcha. Solo personal debidamente cualificado debe utilizar el aparato.

- Este aparato de medición solo debe de utilizarse en la manera descrita en este manual de instrucciones. Si el medidor se emplea de otra manera, se pueden producir situaciones peligrosas.
- Utilice el medidor solo si las condiciones ambientales (temperatura, humedad ambiental...) estén dentro de los valores límites indicados en las especificaciones. No exponga el aparato a temperaturas extremas, radiación solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
- Solo personal cualificado de PCE Ibérica SL puede abrir la carcasa del aparato.
- Nunca utilice el aparato de medición con las manos mojadas.
- No se deben de realizar cambio técnicos en el aparato.
- El aparato solo debe de limpiarse con un paño. No utilice productos de limpieza abrasivos o disolventes.
- El aparato solo se debe de utilizar con accesorio suministrado por PCE Ibérica SL o sustitución equivalente.
- Compruebe la carcasa del aparato de medición por posibles averías visibles. Si existiera una avería visible, el aparato no debe de emplearse.
- El aparato de medición no debe de emplearse en una atmósfera con peligro de explosión.
- El rango de medida indicado en las especificaciones no se debe de ultrapasar bajo ninguna condición.
- Su no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, pueden ocurrir averías en el aparato y causar daños en el usuario.
- Si en sensor incorporado se expone a gases químicos, esto puede limitar la precisión de los resultados de medición. En un ambiente limpio se realiza una corrección progresiva. Bajo condiciones ambiental extremas, o influencia de gases químicos, es siguiente ajuste es necesario:
80 °C (176 °F) en <5 % HR por 36 horas (cocer) seguido
de 20-30 °C (70-90 °F) a >74 % HR por 48h (rehidratación)
Un grado de suciedad alto puede averiar el sensor permanentemente.

Este manual de instrucciones es publicado por PCE Instruments sin ningún tipo de garantía.


Les informamos expresamente sobre nuestros términos y condiciones, que se encuentran en nuestras condiciones generales.

En caso de dudas, contacte por favor con PCE Ibérica S.L.


3. Especificaciones

Rango	0 ... 100 % H.r. / -40 ... +70 °C
Precisión	± 3 % H.r. / ± 1 °C Punto de rocía (25 °C / 40-100% H.r.) ± 2 °C
Resolución	0,1 % H.r. / 0,1 °C
Cuota de registro	Ajuste libre: 2 segundos ... 24 horas
Fecha inicio / final	Ajuste libre
Memoria	32.000 valores (16.000 por parámetro)
Indicación de estado	A través de 2 LED (registro en proceso / alarma)
Sensores	Internos (humedad y temperatura)
Interfaz	USB
Software	Incluida en el envío
Temperatura del punto de rocío	Se calcula a través del software una vez que se han transmitido los datos (precisión ± 2 °C)
Alimentación	1 x pila de litio de 3,6 V
Posicionamiento	- Soporte mural incluido en el envío - Posición libre, por ejemplo, sobre una mesa
Dimensiones	106 x 24 x 24 mm
Peso	25 g (sin pila)


Precisión humedad relativa

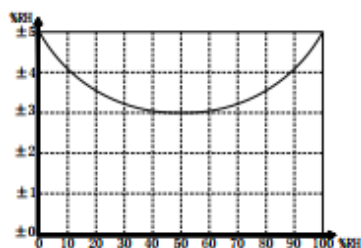


Precisión temperatura

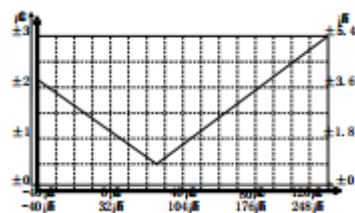



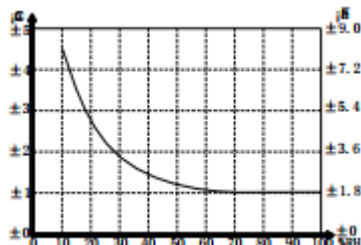

Precisión temperatura del punto de rocío

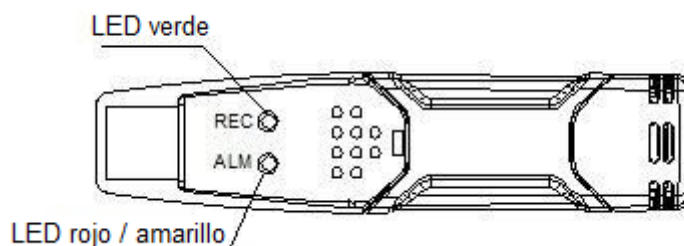

4. Indicación del estado LED



LED	Significado	Corrección
<div>REC</div> <div>ALM</div> 	No se ilumina ningún LED <ul style="list-style-type: none"> - No ha empezado el registro - No tiene batería - La batería está descargada 	Coloque la batería o inicie con el registro (no se pierden los datos, coloque una batería nueva y transmita los datos). Presione la tecla amarilla hasta que ambos LED parpadeen simultáneamente.
<div>REC</div> <div>ALM</div> 	LED verde parpadea cada 10 s* - Registro, alarma no activada ** LED verde parpadea cada 10 s 2 veces* - Inicio retrasado	Empieza el registro.
<div>REC</div> <div>ALM</div> 	LED rojo parpadea cada 10 s* - Registro, alarma baja para H.r. LED rojo parpadea cada 10 s 2 veces - Registro, alarma alta para H.r.	Con el cambio de batería se para el registro automáticamente. No se pierde ningún dato.
<div>REC</div> <div>ALM</div> 	LED amarillo parpadea cada 10 s* - Registro, alarma baja para temperatura LED amarillo parpadea cada 10 s 2 veces - Registro, alarma alta para temperatura*** LED amarillo parpadea cada 10 s* - Memoria está llena	Lectura de datos


* Para ahorrar la energía de la batería puede cambiar la frecuencia del parpadeo del LED, a través del software, a 20 o 30 segundos.

** Para ahorrar la energía de la batería puede desactivar, a través del software, el LED de aviso.

*** Cuando la temperatura y la humedad del aire sobrepasan el límite de alarma, esto se muestra alternativamente a través del LED.

**** Si la energía de la batería es insuficiente se paran de forma automática todos los registros. **No se pierden los datos memorizados.** Con el software puede iniciar de nuevo el registro después del cambio de batería o leer y analizar los datos.

5. Cambio de la batería

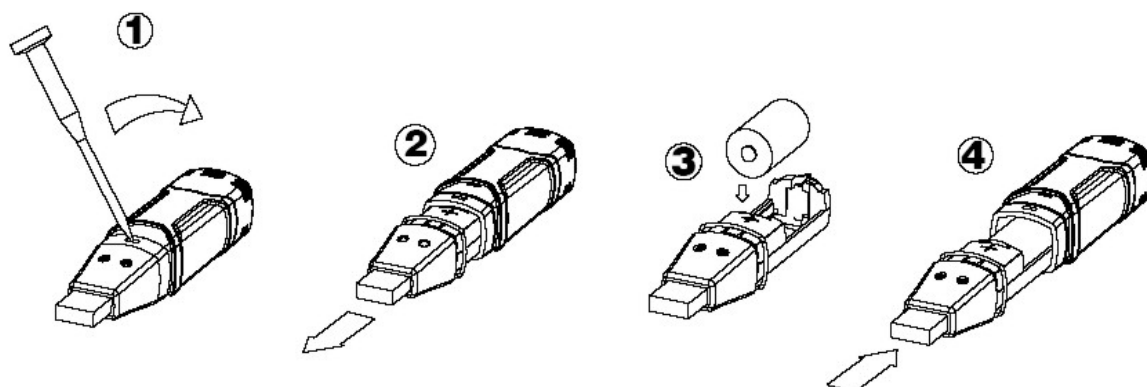

6. Registrador de datos, Graph Software

Instalación del software

1. Inicie Windows
2. Coloque el CD en la unidad CD de su ordenador
3. Ejecute Setup.exe y seleccione el directorio
4. El icono del registrador de datos se le muestra en su desktop

Instalación del driver USB


1. Conecte el registrador de datos en el puerto USB de su ordenador
2. Su sistema Windows le mostrará el mensaje "Nuevo hardware encontrado"
3. Asegúrese que el CD se encuentra en la unidad
4. Seleccione el directorio específico del CD
5. Su programa Windows instala ahora los drivers USB

Indicación del menú



De izquierda a derecha, los iconos simbolizan la descarga de datos, Logger Setup, abrir datos, guardar datos como, imprimir datos, ver todo y zoom. Estos ajustes se pueden realizar también a través de la barra del menú (File, View, etc.).

Ajustes del registrador

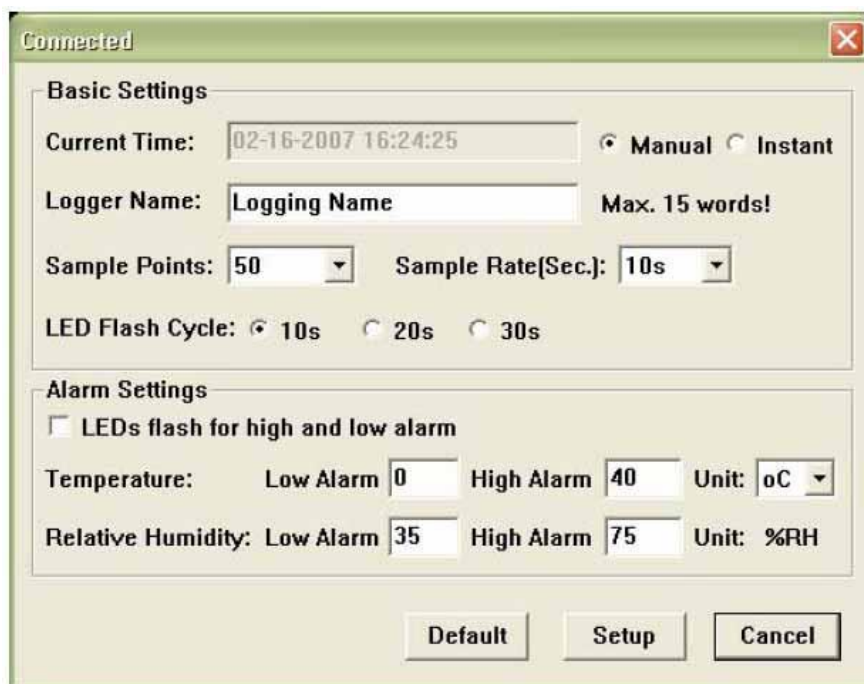

The screenshot shows a software window titled "Connected" with a close button in the top right corner. It contains two main sections: "Basic Settings" and "Alarm Settings".

Basic Settings:

- Current Time:** A text box showing "02-16-2007 16:24:25". To its right are two radio buttons: "Manual" (selected) and "Instant".
- Logger Name:** A text box containing "Logging Name" with a note "Max. 15 words!" to its right.
- Sample Points:** A dropdown menu showing "50".
- Sample Rate[Sec.]:** A dropdown menu showing "10s".
- LED Flash Cycle:** Three radio buttons: "10s" (selected), "20s", and "30s".

Alarm Settings:

- A checkbox labeled "LEDs flash for high and low alarm" is currently unchecked.
- Temperature:** Two input fields: "Low Alarm" with value "0" and "High Alarm" with value "40". To the right is a "Unit:" dropdown menu showing "oC".
- Relative Humidity:** Two input fields: "Low Alarm" with value "35" and "High Alarm" with value "75". To the right is a "Unit:" dropdown menu showing "%RH".

At the bottom of the window are three buttons: "Default", "Setup", and "Cancel".

El campo "Current Time" se actualiza automáticamente con la fecha y hora de su ordenador. Las posibilidades de selección "Manual" e "Instant" permiten al usuario iniciar el registro directamente después de cerrar la ventana, a través del Button Setup (Instant) o iniciarlo posteriormente (Manual). Más información bajo **Inicio de registro** El campo "Logger Name" permite al usuario proporcionarle un nombre a su registrador. A través del campo "Sample Points" puede suministrar al registrador una cierta cantidad de valores de medición que deben ser registrados. En el campo "Sample Rate" puede ajustar el intervalo de registro.

En el punto "LED Flash Cycle" puede ajustar el intervalo de parpadeo del LED. (Un intervalo de parpadea más grande = duración de la batería más prolongada.) Bajo el punto "Alarm Settings" puede ajustar el valor límite de alarma alto y bajo para la temperatura y la humedad del aire. Además, puede activar y desactivar la función de parpadeo del LED.

Una vez efectuado los ajustes pinche sobre el botón "Setup" para memorizar sus ajustes. Para restablecer los ajustes de fábrica pinche sobre el botón "Default". Pinche el botón "Cancel" para interrumpir la entrada.

Atención: Los datos memorizados se pierden de forma automática cuando memoriza un setup nuevo. Por favor, memorice antes los datos que se encuentran en su registrador en el formato deseado. Asegúrese antes de cada registro que la batería tiene suficiente tensión para registrar los datos que desea.

Inicio del registro

Si seleccionó en la ventana Setup el modo "Instant", el registro comenzará directamente después de pinche el botón "Setup". Si seleccionó el modo "Manual", deberá iniciar el registrador de forma manual. Para ello, presione la tecla amarilla del registrador hasta que ambos LED parpadeen simultáneamente. El registro se inicia ahora.


Descargar y memorización de los datos

Para transmitir los datos memorizados de su registrador a su ordenador, proceda del siguiente modo:


1. Conecte el registrador con el puerto USB de su ordenador
2. Abra el software
3. Pinche sobre el icono Download, o seleccione Data download a través de la barra del menú.
4. Se le muestra la siguiente ventana. Pinche sobre "Download" para iniciar la transmisión.



Si la transmisión se efectuó con éxito, entonces se le mostrarán las siguientes dos ventanas. En la ventana "Save" puede cambiar el nombre del fichero y guardarlo en el directorio que desee. Posteriormente puede salvar los datos en el formato que desee mediante la función "Save as" (Excel, Texto, Bitmap). Se considera con más detalle en el siguiente capítulo. Por defecto se guardan los datos como .rec y sólo pueden ser usados por este programa.

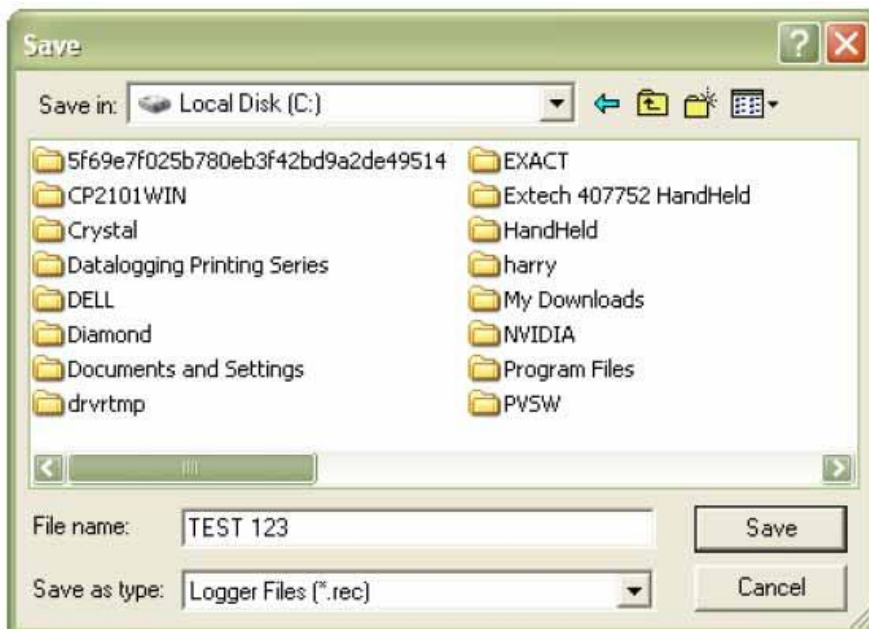

Pinche en la ventana "View" sobre el botón "View" para mostrar los datos registrados de forma gráfica. En caso que el registrador no tenga memorizado ningún dato, se mostrará por una ventana de aviso.

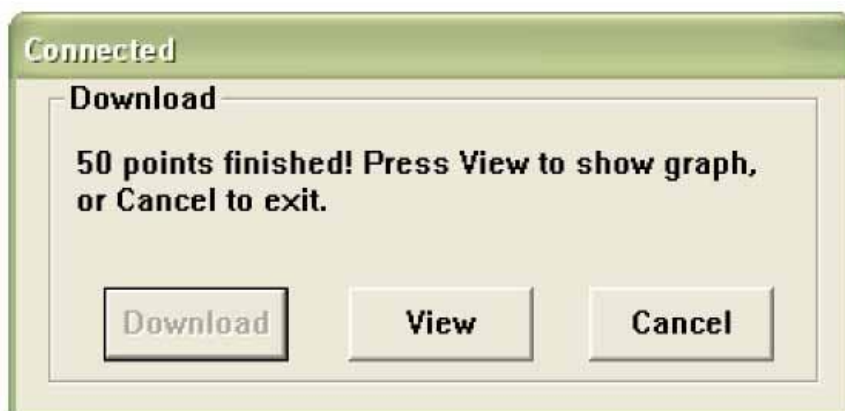

Después que haya pinchado sobre el botón "View" se le mostrará la ventana "Data-Graph", que le mostrará el análisis de los datos de forma gráfica.

Ventana Data Graph

La ventana "Data-Graph" le muestra los valores de medición transmitidos en un diagrama. En el eje X se muestran la fecha y la hora, mientras que en el eje Y se muestran temperatura, humedad relativa, punto de rocío y los límites de alarma.



Tiene diferentes posibilidades para aumentar o disminuir el gráfico:

1. Pinche con el botón izquierdo de su ratón en el gráfico y marque el recuadro que desee ver aumentado
2. Pinche en la barra de menú sobre el icono "Zoom"
3. En la barra de menú, bajo "View", seleccione "View-all" o "Zoom out"

Para cambiar la ventana del Graph puede seleccionar la siguiente función de "View":

Show Traces: Le permite seleccionar los datos que desea se muestren gráficamente (temperatura, humedad, etc.) Background: Le permite cambiar el color de fondo

Grid Lines: Le permite activar y desactivar las líneas de retícula para los ejes X e Y

Mask Points: Aquí se le muestra en el gráfico los puntos en la distancia del intervalo de medida

Guardar y abrir ficheros

Para guardar los datos en otro formato que no sea el formato estandar .rec, pinche sobre el icono "Save-as" o seleccione en la barra de menú "Save-as". Puede guardar los datos en los siguientes formatos:

Fichero de texto (.txt)

Fichero de Excel (.xls)

Fichero bitmap (.bmp)

Para abrir un fichero en la ventana Data Graph, pinche sobre el icono "File open" o seleccione en la barra de menú "File open".

Puede abrir únicamente en la ventana ficheros .rec.

Si desea imprimir el gráfico pinche sobre el icono con la impresora, o seleccione en la barra de menú "Print". Tenga en cuenta que la mejor impresión de los gráficos la obtendrá con una impresora a color.

7. Reciclaje

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RII AEE (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

Puede enviarlo a

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

RII AEE – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 –RD.106/2008

8. Contacto

Si necesita más información acerca de nuestro catálogo de productos o sobre nuestros productos de medición, no dude en contactar con PCE Instruments.

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L.

Postal:

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Por teléfono:

España: 902 044 604
Internacional: +34 967 543 695

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

En las siguientes direcciones encontrará una listado de

Técnica de medición	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
Medidores	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
Sistemas de regulación y control	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
Balanzas	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
Instrumentos de laboratorio	http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm