



Manual de instrucciones Cámara de alta velocidad

PCE-HSC 1660 Cámara de inspección

Versión 1.0

ES

Información de contactos internacionales de PCE Instruments**Deutschland / Germany**

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France

PCE Instruments France EURL
76, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg
France
Tél.: +33 (0) 972 3537 17
Fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Turkey

PCE Teknik Cihazlari Ltd. Sti.
Halkali Merkez Mah
Ataman Sok. No.: 4/4
Türkiye
Tel.: 0212 471 11 47
Fax: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

United States of America

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL / USA
Tel.: +1 (561) 320 9162
Fax: +1 (561) 320 9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd.
Units 12/13 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southapton
Hampshire / United Kingdom, SO31 4RF
Tel.: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

Italy

PCE Italia s.r.l
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC GRAGNANO
CAPANNORI (LUCCA) / Italia
Tel.: +39 0583 975 114
Fax: +39 2583 947 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Chile

PCE Instruments Chile SPA
RUT 76.423.459-6
Badajoz 100 oficina 1010 Las Condes
Santiago de Chile / Chile
Tel.: +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Tel.: +31 (0) 900 1200 003
Fax: +31 53 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

China

Pingce (Shenzhen) Technology Ltd.
West 5H, 5th Floor, 1st Building
Shenhua Industrial Park
Meihua Road, Futian District
Shenzhen City / China
Tel.: +86 0755 32978297
iko@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit 1601, 16/F., Malaysia Building
50 Gloucester Road
Wanchai
Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

Tabla de contenido

Índice	3
1 Informaciones de seguridad	4
2 Especificaciones técnicas	4
3 Descripción del dispositivo	5
3.1 Construcción.....	5
3.2 Volumen de suministro.....	5
3.3 Requisitos del sistema	5
4 Instalación / Puesta en servicio	6
4.1 Montura del Objetivo	6
4.2 Cable USB.....	6
4.3 Cable disparador remoto / Indicador LED	7
4.4 Instalación del software y los controladores	7
5 Guía del programa.....	8
5.1 Acquire View (menú de configuración)	8
5.2 Strip View (menú de visualización).....	10
5.3 Working View (menú de reproducción).....	13
6 Reciclaje	15
7 Contacto	15

1 Informaciones de seguridad



Antes de usar el dispositivo por primera vez lea todo el manual de instrucciones detenidamente. El uso del dispositivo se debe realizar sólo por personal formado. Los daños que se producen por incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucción carecen de cualquier responsabilidad.

- El dispositivo se debe usar solo en el rango de temperatura indicado.
- Sólo el personal formado de la empresa PCE tiene permiso para abrir la carcasa.
- El medidor no se debe posar nunca sobre la superficie del teclado (por Ej., encima de la mesa).
- No realice modificaciones técnicas en el dispositivo.
- Use para limpiar un paño húmedo / solo usar productos de limpieza que son neutrales PH.
- El medidor contiene piezas que producen radiación magnética. Mantenga distancia hacia personas que llevan implantes electrónicos en el corazón tal como marcapasos.

Este manual de instrucciones se publica por la empresa PCE Alemania sin ninguna garantía.

Advertimos expresamente a nuestras condiciones generales de garantía las que se encuentran en nuestras condiciones generales.

Si tienen preguntas contacte nuestra empresa PCE Alemania S.L.

2 Especificaciones técnicas

Sensor CMOS	1,3 Megapíxeles
Máx. resolución	1280 x 1024 píxel
Máx. Velocidad de grabación	2420 FPS
Resolución / velocidad de grabación	1280 x 1024 / 210 FPS 1024 x 1024 / 260 FPS 1024 x 768 / 346 FPS 640 x 480 / 825 FPS 512 x 512 / 950 FPS 256 x 256 / 2420 FPS
Profundidad de píxel	10 bits por píxel con sensor CMOS
Tamaño de píxel	4 µm por píxel
Alimentación eléctrica	Sobre el ordenador conectado
Interfaz	USB 3.0
Disparador	Remoto por cable
Montura de objetivo	Rosca de montura C
Material de la carcasa	Aluminio
Dimensiones	80 x 74 x 40 mm
Peso	180 g
Condiciones operativas	0 a 40° C con un máx. de 80 % humedad en el entorno
Condiciones de almacenamiento	-20 a +60° C con un máx. de 95 % humedad en el entorno

3 Descripción del dispositivo

3.1 Construcción

- 1) Objetivo de cámara
- 2) Sujeción del soporte (parte inferior)



- 1) Interfaz USB 3.0
- 2) Conexión del disparador remoto



3.2 Volumen de suministro

- 1 x Cámara de alta velocidad PCE-HSC 1660
- 1 x Iluminación LED con filtros de cámara Frost y Aber
- 1 x Cable USB 3.0
- 1 x Disparador remoto
- 1 x Maletín de transporte
- 1 x Software
- 1 x Soporte pequeño
- 1 x Manual de instrucciones


3.3 Requisitos del sistema

Windows 7 o un sistema operativo de 64 bit superior, 2 GB de memoria RAM (se recomienda 4 GB), interfaz USB 3.0 como puerto de conexión.

4 Instalación / Puesta en servicio

4.1 Montura del objetivo


Retire los tapes de protección de la rosca en cámara y objetivo en un lugar limpio. Ahora para enroscar el objetivo en la cámara, posicione ambas partes de manera perpendicular y gire el objetivo sin forzar en la rosca hasta que llegue a su posición final.

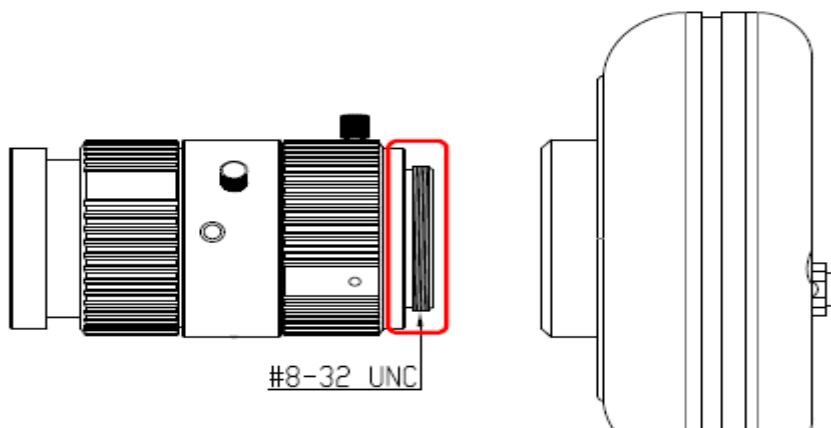


Aviso: Tenga cuidado durante la montura del objetivo de no dañar el hilo de rosca y que no entre suciedad en la cámara (polvo, partículas, etc.), esto podría causar fallos en las imágenes o incluso producir una avería.

4.2 Cable USB

Conecte el cable USB 3.0 en el puerto de conexión que se encuentra en la parte trasera de la cámara y fije la posición con los dos tornillos que tiene el enchufe.

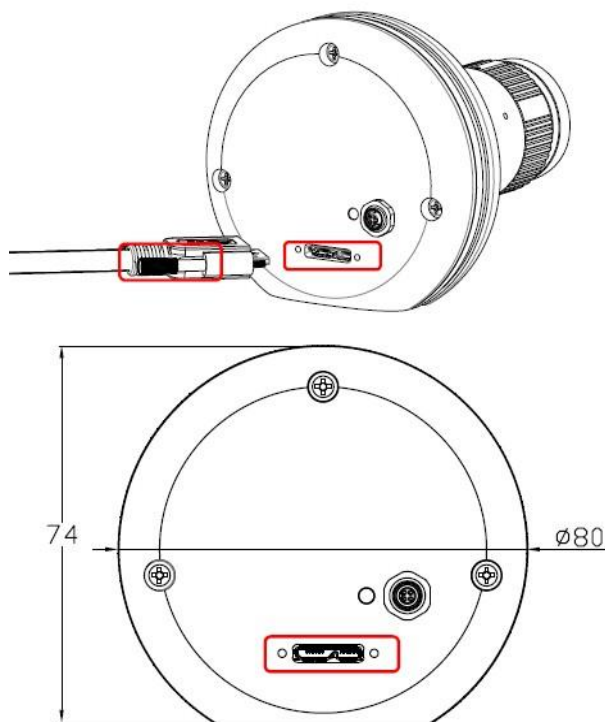


Ahora conecte la otra parte del cable USB a un puerto libre de USB 3.0 del ordenador:

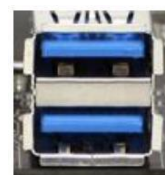

4.3 Cable disparador remoto / Indicador LED

El cable del disparador remoto se conecta en el puerto de conexión redondo que se encuentra al lado del indicador LED en la parte trasera de la cámara.

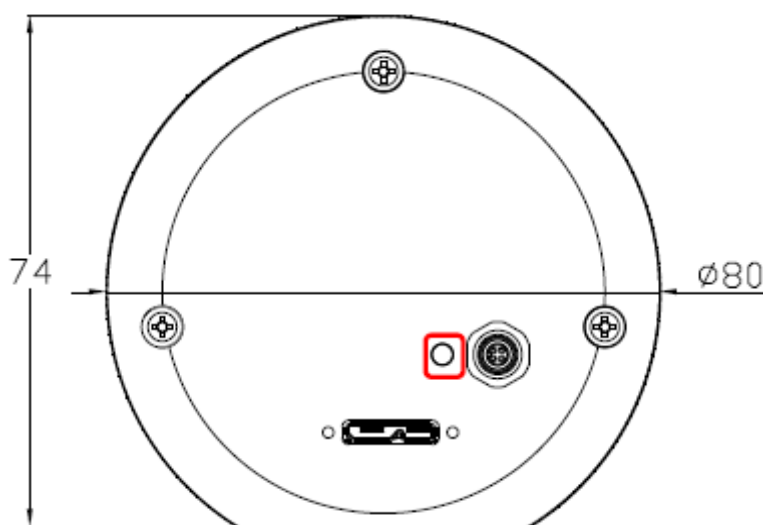

4.4 Instalación del software y los controladores

Instale el CD que acompaña el volumen de suministro, el software y los controladores de la cámara en el ordenador. Después conecte la cámara mediante el cable USB 3.0 al ordenador.


Aviso: La cámara de alta velocidad solo funciona con los puertos USB 3.0 del ordenador.

5 Guía del programa

En el siguiente manual se describen las funciones que tiene el programa del ordenador para la cámara PCE - HSC 1660. Si todos los controladores están correctamente instalados en el ordenador, entonces detecta el programa automáticamente la cámara de alta velocidad. En caso que el programa no detecta la cámara, entonces aparecen en la pantalla de trabajo todas las teclas de mando nubladas y no funcionan.

5.1 Acquire View (menú de configuración)

Esta función ayuda al usuario a grabar fotogramas con la cámara de alta velocidad. Las funciones de este menú se describen a continuación en castellano.

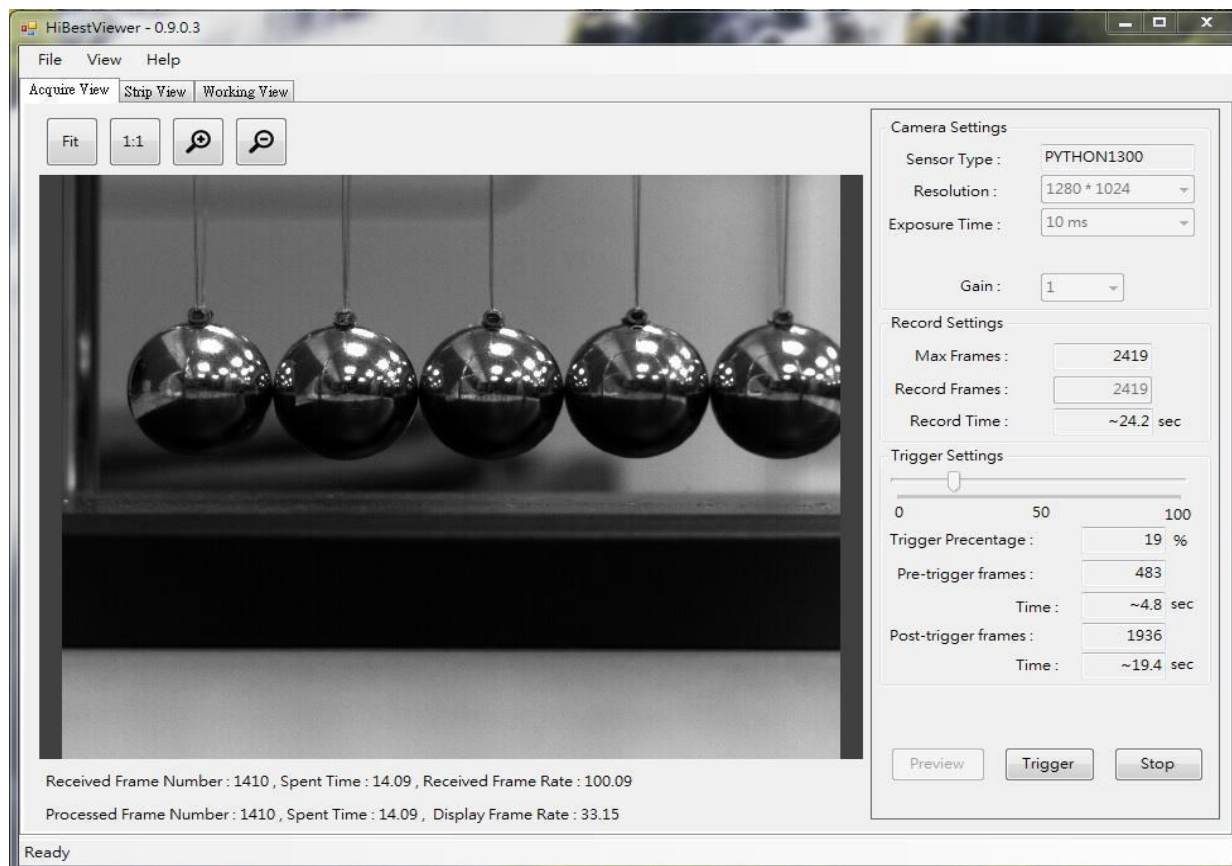

5.1.1 Glosario de funciones para el menú de configuración (Acquire View)

Resolution: Selección de la resolución de captura en píxel.

Exposure Time: Ajuste del tiempo de exposición. Cuanto más corto es el tiempo de exposición tanto más rápido puede realizar la cámara capturas de imágenes y tanto más corto es el tiempo de grabación.

Gain: Aumento de luz.

Aviso: Aquí se aumenta también el susurro de la cámara.

Max. Frames: Aquí indica cuantos fotogramas guarda la cámara.

Record Frames: Aquí puede configurar cuantos fotogramas debe captar la cámara.

Record Time: Aquí indica cuanto tiempo va a tardar aproximadamente la grabación.

Trigger Settings: Aquí puede ajustar mediante el control deslizante cuantos fotogramas deben pasar sin guardar antes de activar el disparador automático.

Trigger Percentage: Aquí indica el porcentaje de fotogramas que se van almacenar.


Pre-Trigger Frames: Numero de fotogramas almacenados antes de activar el disparador.

Time: Tiempo transcurrido antes y después de activar el disparador.


Post-Trigger Frames: Numero de fotogramas almacenados después de activar el disparador.

5.1.2 Crear una grabación

Conecte la cámara al ordenador para realizar la configuración. Después pulse la tecla de vista previa



para ver la imagen en tiempo real. Para activar la grabación pulse la tecla del disparador



y espere hasta que acaba la grabación. También puede activar el disparador sobre el cable remoto de la cámara.


Cuando termina la grabación puede visualizar y modificar los fotogramas en las ventanas de Strip View o Working View.



Si pulsa durante la grabación la tecla , entonces para en el acto sin guardar nada.

5.2 Strip View (menú de visualización)


El menú de visualización (Strip View) sirve para que el usuario pueda analizar el video grabado. Aquí es posible de visualizar los fotogramas en serie cronológica. Así se realiza el análisis del video más fácil. Además se pueden guardar aquí fotogramas sueltos de la serie.

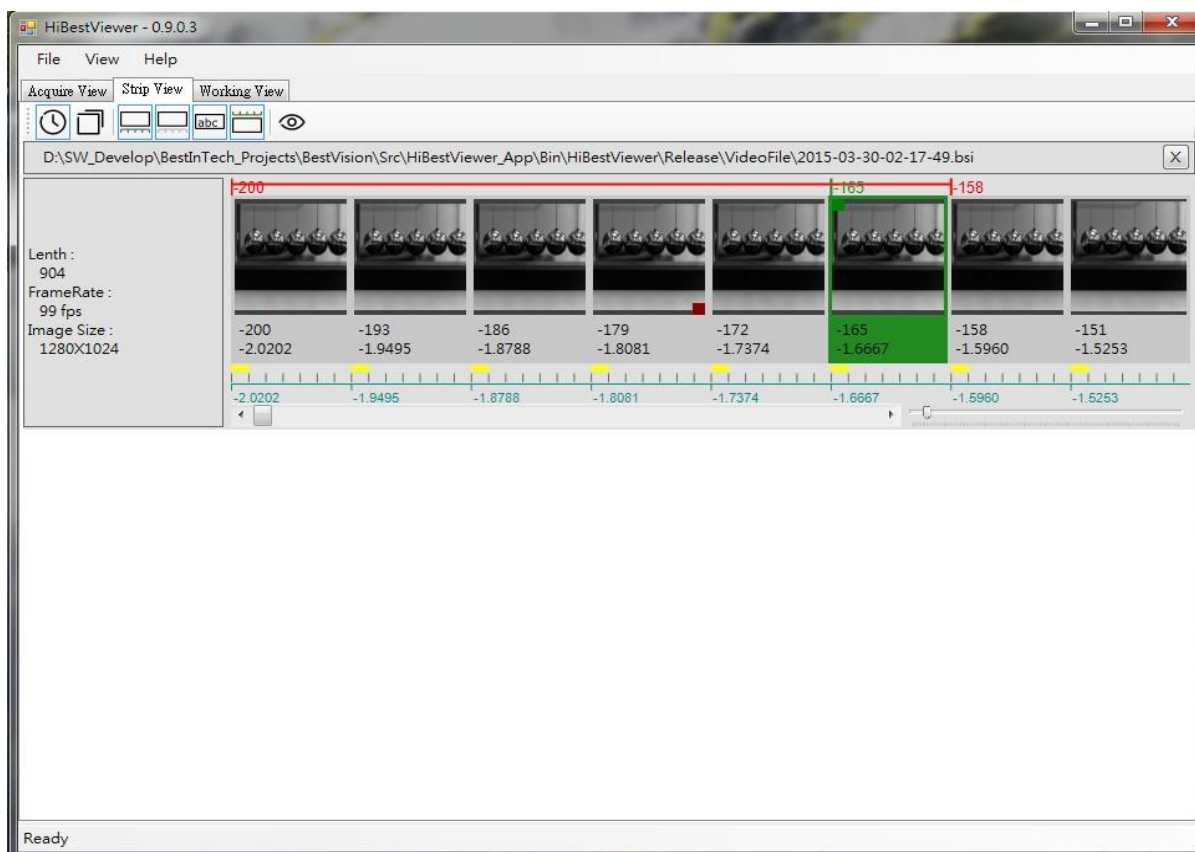

5.2.1 Glosario de funciones para el menú de visualización (Strip View)

5.2.1.1 Abrir videos guardados

1) Después que se graba un video en el menú de configuración (Acquire View) se muestra el video en el menú de visualización (Strip View). Aquí se puede seguir analizando los fotogramas del video:

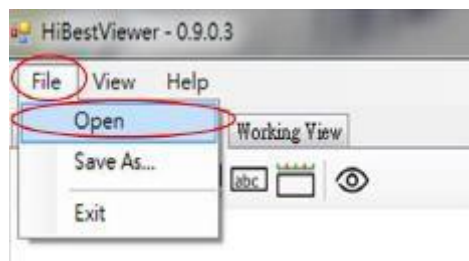


2) Sobre el explorador de archivos se pueden abrir los videos que se guardan en el disco local.

5.2.1.2 Guardado de videos o fotografamas




Sobre el explorador de archivos se puede guardar toda o una parte de la grabación en un formato de video convencional, para que se pueda reproducir con cualquier dispositivo.

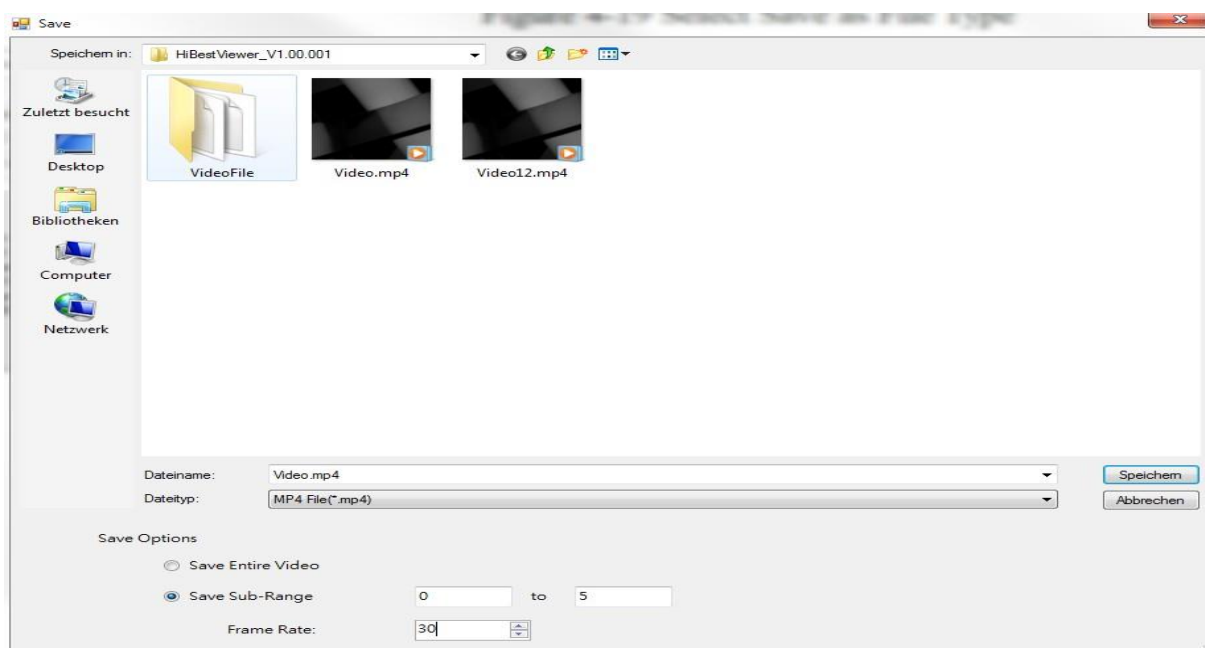

El progreso de guardado se muestra en la parte inferior de la ventana de manera intermitente.





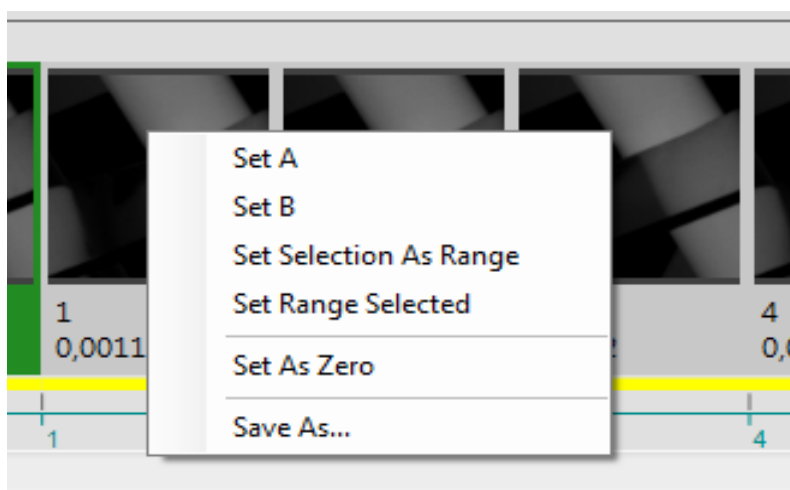


5.2.1.3 Menú contextual en el menú de visualización (Strip View)

Cuando se encuentra en el menú de visualización y pulsa el botón derecho del ratón entra en el menú contextual donde tiene varias funciones, aquí un glosario de las funciones:




- 1) Set A: Elija un fotograma para establecer el punto de inicio con marca A para la reproducción selectiva A - B.
- 2) Set B: Después de elegir el punto de inicio A puede seleccionar el punto final con marca B.
Nota: La marca B se tiene que encontrar siempre detrás de la marca A.
- 3) Set Selection as Range: Con la ayuda de esta función es posible de establecer rápidamente un fragmento del video como reproducción selectiva A - B. Primero seleccione el fotograma de inicio marca A, después pulse la tecla de mayúsculas junto al botón izquierdo del ratón para definir hasta donde quiere que llegue el fragmento del video A - B.
- 4) Set Range Selected: Esto muestra la parte seleccionada del video.
- 5) Set as Zero: Establece el fotograma seleccionado como punto de referencia.
- 6) Save as: Guarda un fragmento o el video entero.

5.2.1.4 Funciones de visualización

- 1) Sobre esta tecla  se cambia en la línea de índice la indicación a tiempos en segundos.
- 2) Sobre esta tecla  se conmuta en la línea de índice la indicación a fotogramas.
- 3) La tecla  oculta o visualiza la barra de tiempo.
- 4) La tecla  oculta o visualiza la barra de fotogramas.
- 5) Sobre esta tecla  se puede ocultar o visualizar los marcadores en la barra índice. Esto facilita la navegación en la grabación.
- 6) La tecla  oculta o visualiza los marcadores de reproducción de A - B.
- 7) Para aumentar la imagen del fotograma seleccionado pulse esta tecla .
- 8) Para cambiar entre el menú de visualización (Strip View) y el menú de reproducción (Working View) pulse dos veces sobre un fotograma.


5.3 Working View (menú de reproducción)

El menú de reproducción (Working View) sirve para reproducir los videos guardados. Aquí tienen varias opciones de reproducción disponibles, tal como la reproducción del video hacia atrás.

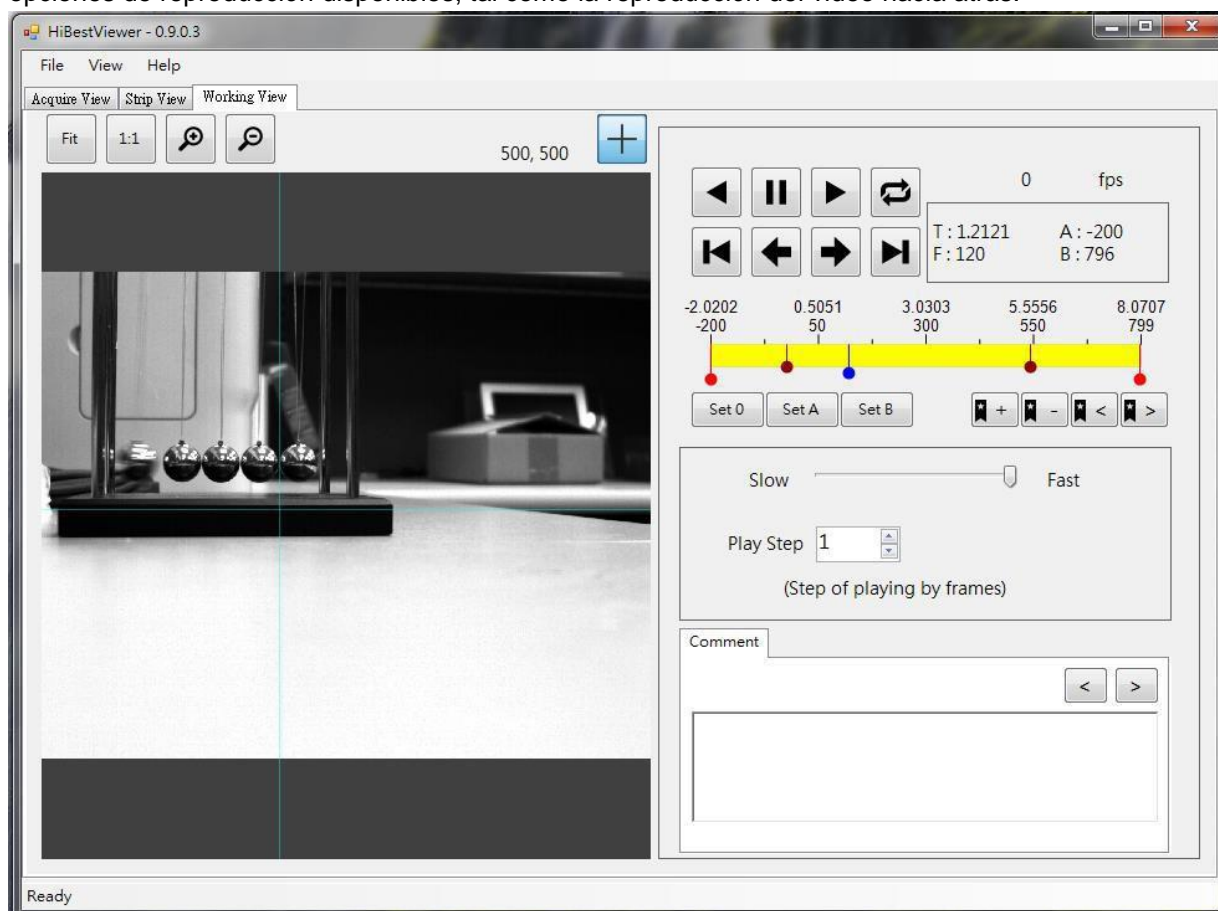


5.3.1 Controles de reproducción








- 1)  Reproducir el video hacia atrás
- 2)  Parar la reproducción
- 3)  Reproducir el video hacia delante
- 4)  Reproducción continúa
- 5)  Saltar al punto de inicio del video
- 6)  Un fotograma hacia atrás
- 7)  Un fotograma hacia delante

- 8)  Saltar al punto final del video

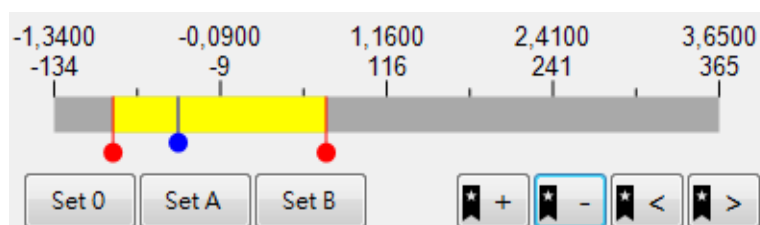
5.3.2 Opciones de navegación


Los puntos rojos marcan el fragmento de A - B del video, el punto azul marca la posición donde se encuentra la reproducción del fragmento.



- 1)  Pone el punto de reproducción actual como punto de referencia
- 2)  Marca el punto de reproducción actual como punto A
- 3)  Marca el punto de reproducción actual como punto B
- 4)  Añade una marca al video grabado
- 5)  Elimina una marca del video grabado
- 6)  Salta a la marca anterior
- 7)  Salta a la siguiente marca


5.3.3 Opciones de reproducción

- 1)  Aquí se ajusta la velocidad de reproducción.

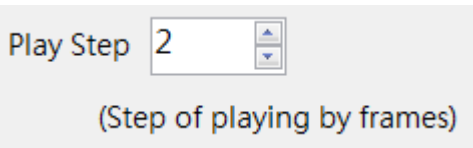- 2)  Aquí se ajusta el número de fotogramas que se deben omitir al reproducir.

5.3.4 Función de comentario

Aquí puede anotar comentarios a fotogramas individuales.

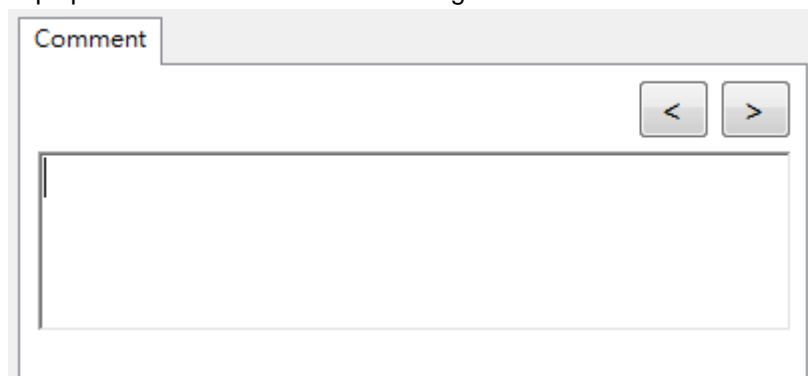

6 Reciclaje

Por sus contenidos tóxicos, las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Se tienen que llevar a sitios aptos para su reciclaje.

Para poder cumplir con la RAEEs (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

Puede enviarlo a
PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente.

R.A.E.E. – Nº 001932
Número REI-RPA: 855 –RD.106/2008

Para más información, no dude en contactar con PCE Instruments.

7 Contacto

Si necesita más información acerca de nuestro catálogo de productos o sobre nuestros productos de medición, no dude en contactar con PCE Instruments.

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L.

Postal:

PCE Ibérica S.L.
C/ Mayor 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Telf. +34 967 543 548

Fax +34 967 543 542

ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).”

Las especificaciones pueden estar sujetas a modificaciones sin previo aviso.

En las siguientes direcciones encontrará una listado de

Técnica de medición <http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm>

Medidores <http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm>

Sistemas de regulación y control <http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm>

Balanzas <http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm>

Instrumentos de laboratorio <http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/equipos-laboratorio.htm>