


## KULLANIM KILAVUZU PCE-D Shore D

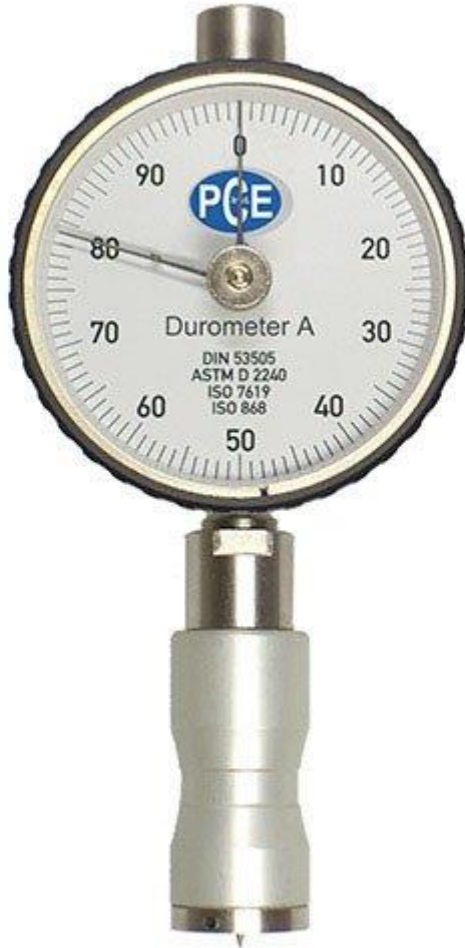

**İçindekiler**

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Güvenlik Bilgisi .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Özellikler .....</b>        | <b>3</b> |
| 2.1      | Teknik Özellikler .....        | 3        |
| 2.2      | Teslimat İçeriği: .....        | 4        |
| <b>3</b> | <b>Sistem Açıklaması .....</b> | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Çalışma .....</b>           | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Garanti .....</b>           | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Geri Dönüşüm .....</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>İletişim .....</b>          | <b>5</b> |

## 1 Güvenlik Bilgisi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Aygıt yalnızca kalifiye personel tarafından kullanılabilir ve PCE Instruments personeli tarafından tamir edilebilir. Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar, sorumluluğumuz kapsamına girmez ve garanti kapsamımız dışındadır.

- Cihaz sadece bu kullanma kılavuzunda açıklandığı gibi kullanılmalıdır. Aksi takdirde kullanılırsa, bu durum kullanıcı için tehlikeli durumlara neden olabilir ve sayaca zarar verebilir.
- Cihazı aşırı sıcaklığa, doğrudan güneş ışığına, aşırı neme veya neme maruz bırakmayın.
- Durum yalnızca PCE Enstrümanlarının nitelikli personeli tarafından açılmalıdır.
- Cihazda herhangi bir teknik değişiklik yapmamalısınız.
- Cihaz yalnızca bir bez ve uygun temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. Agresif ajanlar veya zımparalar kullanmayın.
- Baskı alanına hassas veya sert yüzeylerde (örn. Cam, çelik, eller, ...) basmayın.
- Cihaz sadece PCE Instruments ya da eşdeğeri olan aksesuarlar ile kullanılmalıdır.
- Her kullanımdan önce, fincanı görünür hasar açısından kontrol edin. Herhangi bir hasar görüyorsa, cihazı kullanmayın.
- Cihazı her yıl kalibre etmenizi öneririz.

Bu kullanıcı el kitabı PCE Cihazları tarafından herhangi bir garanti verilmeksizin yayınlanmaktadır.

Genel işletme şartlarımızda bulunabilecek genel garanti şartlarımızı açıkça belirtiyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen PCE Cihazları ile iletişime geçin.

## 2 Özellikler

### 2.1 Teknik Özellikler

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Sertlik              | Shore-D             |
| Görüntü aralığı      | 0 ... 100 (Shore)   |
| Ölçüm aralığı        | 10 ... 90           |
| Çözünürlük           | 1                   |
| Hassasiyet           | ±0.5                |
| İrtibat gücü         | 50 N                |
| Penetre cisimciği    | 30 °                |
| Standart             | DIN 53505           |
| Ekran çapı           | 57 mm               |
| Toplam uzunluk       | 123 mm              |
| Sürükleme göstergesi | Modele bağlı olarak |
| Ağırlık              | 158 g               |

## 2.2 Teslimat İeriđi:

- 1 x Durometer PCE-D
- 1 x Kalibrasyon Sertifikası
- 1 x Kullanım Kılavuzu

## 3 Sistem Aıklaması



## 4 alıřma

Bir lüm yapmak iin ařađıdaki adımları uygulayın:

1. Durometreyi numunenin stnde tutun.
2. Baskı ayađı numuneye temas edinceye kadar durometreyi numuneye karřı bastırın. řoklardan kaının.
3. Ekranı okuyun (DIN 53505: 3 s sonra; ISO 868 / ASTM D 2240: 1 sn sonra).

## 5 Garanti

Garanti řartlarımızı burada bulabilirsiniz Genel İş řartlarımızda okuyabilirsiniz:  
<https://www.pce-instruments.com/turkish/>

## 6 Geri Dönüşüm

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil toplama noktalarına bırakmalıdır.

**Pil toplama noktası:**

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti.  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
Küçükçekmece / İstanbul

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine gönderilir.

## 7 İletişim

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata geçiniz.

**Posta:**

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
34303  
Küçükçekmece / İstanbul

**Telefon:**

0212 471 11 47

**Faks:**

0212 705 53 93

**E-Posta:**

[info@pce- cihazlari.com.tr](mailto:info@pce- cihazlari.com.tr)

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Bütün PCE Ürünleri CE ve RoHS  
sertifikalıdır.