


Kurzanleitung PCE-PD10 / PCE-PD14 installieren

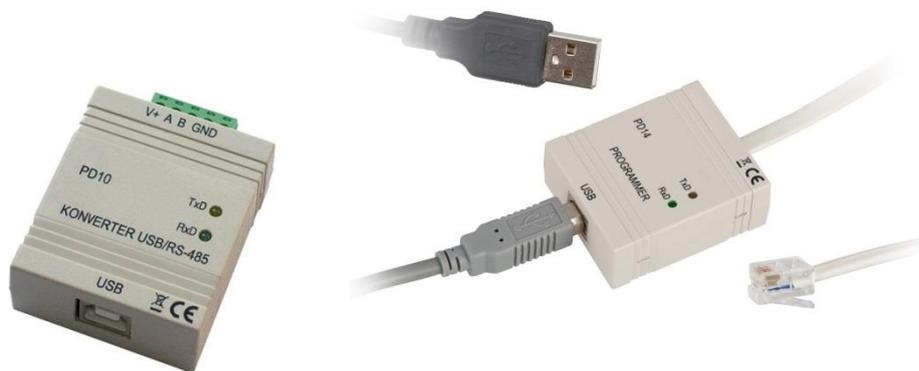

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Sicherheitsinformationen.....	3
3	Installation.....	4
4	Kontakt.....	7

1 Einleitung

Diese Kurzanleitung beschreibt die Treiberinstallation vom PCE-PD10 und PCE-PD14 am Beispiel vom PCE-PD14.

2 Sicherheitsinformationen

Nutzen Sie das Gerät nur für vorgesehen Zweck!

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen.


Dieses Benutzer-Handbuch wird von der PCE Deutschland ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die sich in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden lassen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

3 Installation


Schließen Sie das Gerät über die USB Schnittstelle an den PC an und unterbrechen Sie die automatische Treiberinstallation von Windows, indem Sie auf „[Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update überspringen](#)“ wählen

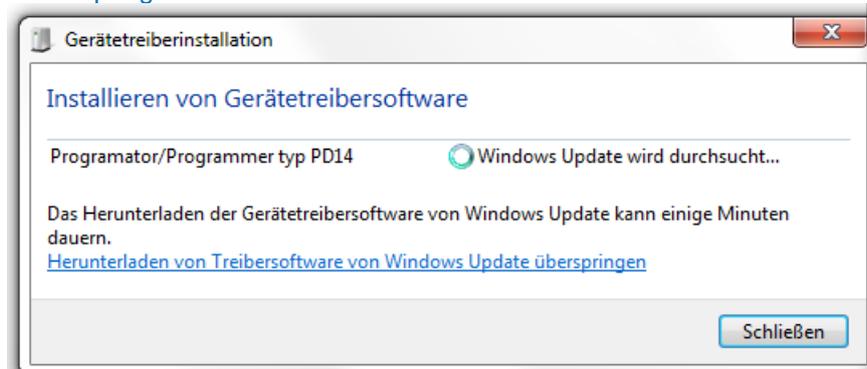


Und klicken Sie anschließend auf ja:




Öffnen Sie nun den Geräte-Manager in dem Sie die Windows und Pause-Taste betätigen und anschließend auf Geräte-Manager klicken.

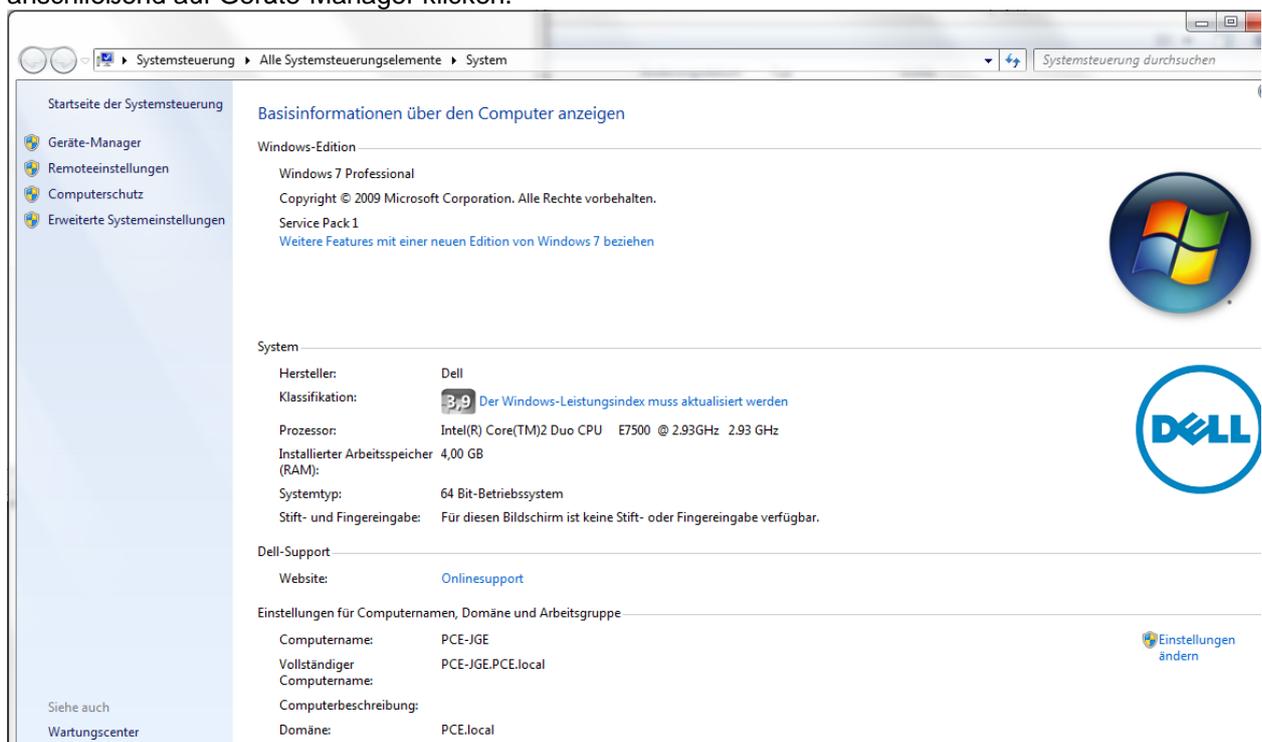


Es öffnet sich nun der Gerätemanager:

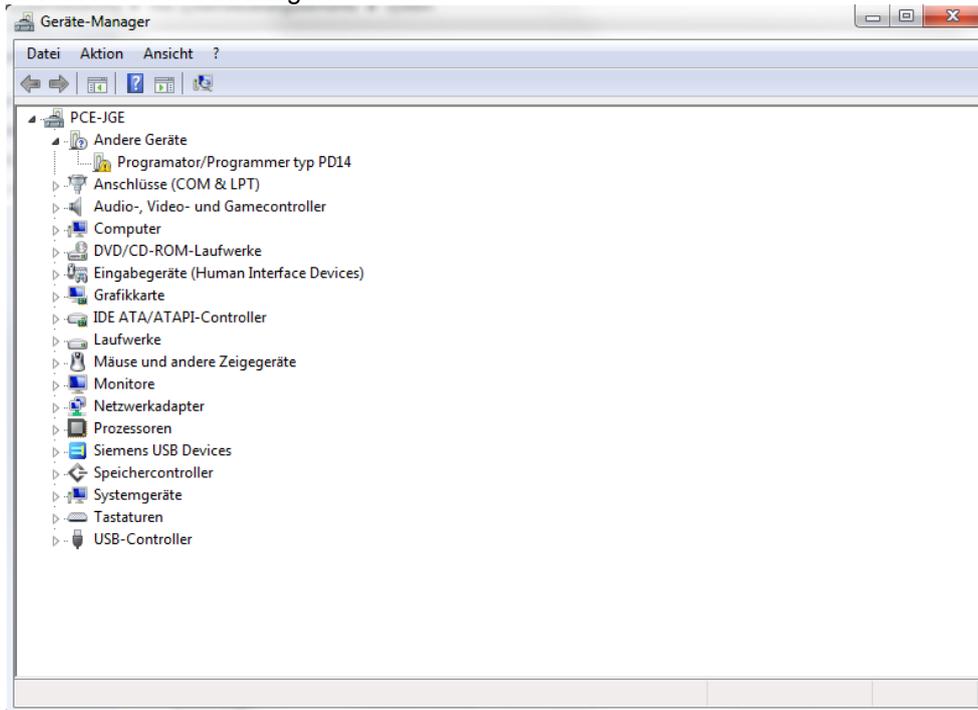


Es erscheint mit einem gelben Ausrufezeichen der fehlerhaft installierte PD14. Führen Sie nun einen rechts-klick aus und wählen Sie Treibersoftware aktualisieren:

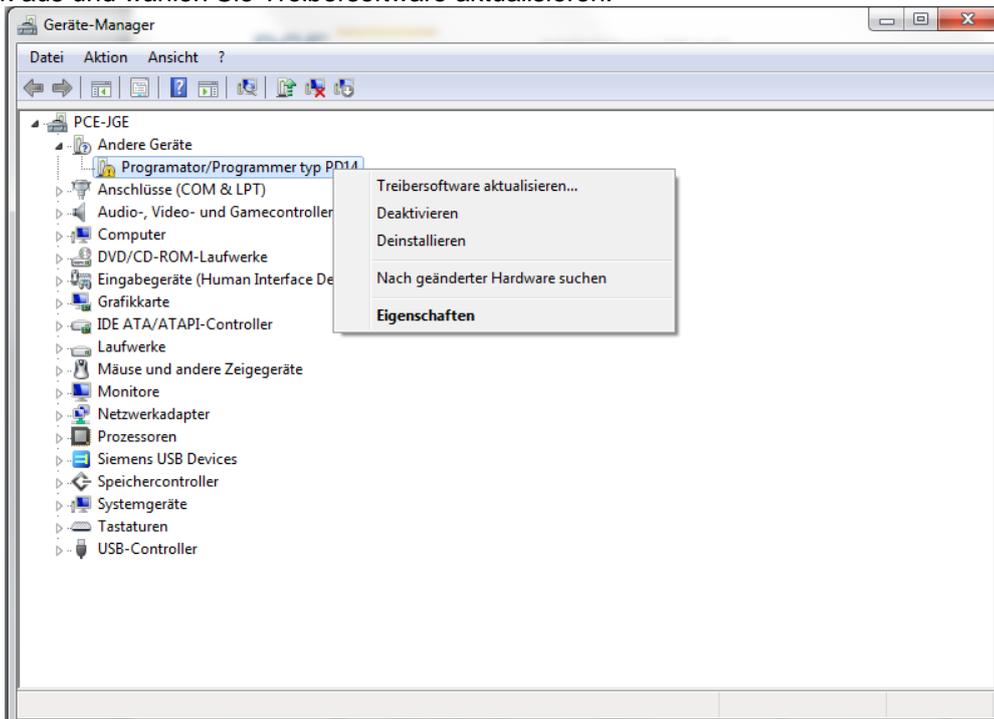


Es öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie „auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.“ Auswählen;

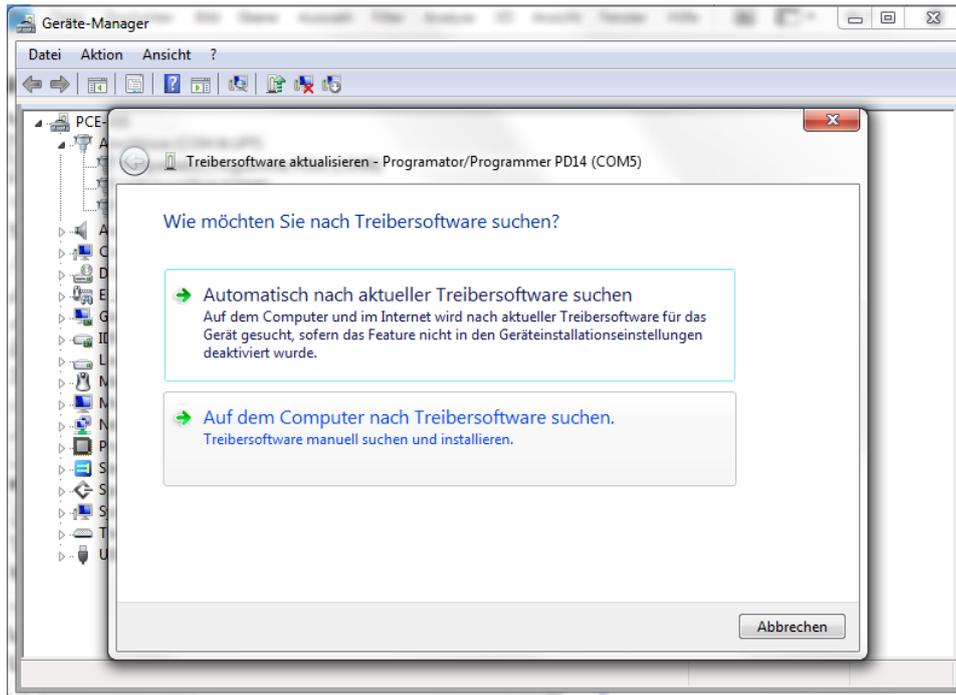

Klicken Sie im neuen Fenster auf den Durchsuchen-Button und wählen Sie dann im Ordnerpfad den Ordner USBDrv_v106 aus und klicken Sie dann auf ok und anschließend auf weiter.

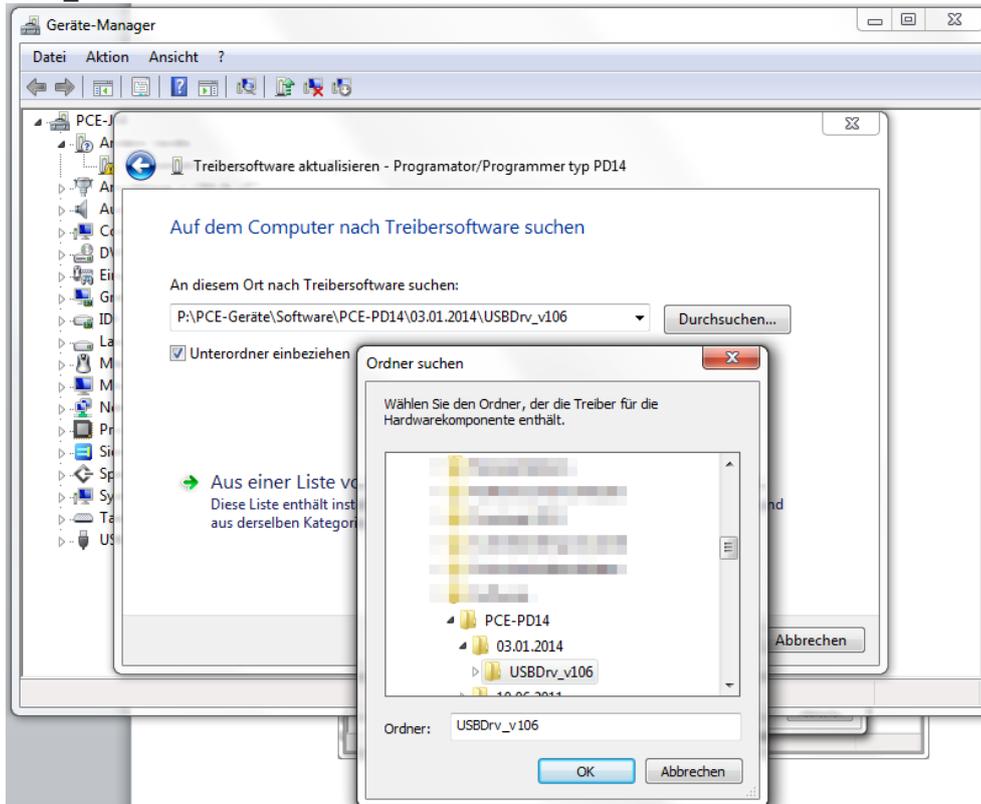

Während der Treiberinstallation tritt ein Warnhinweis auf. Wählen Sie hier „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“

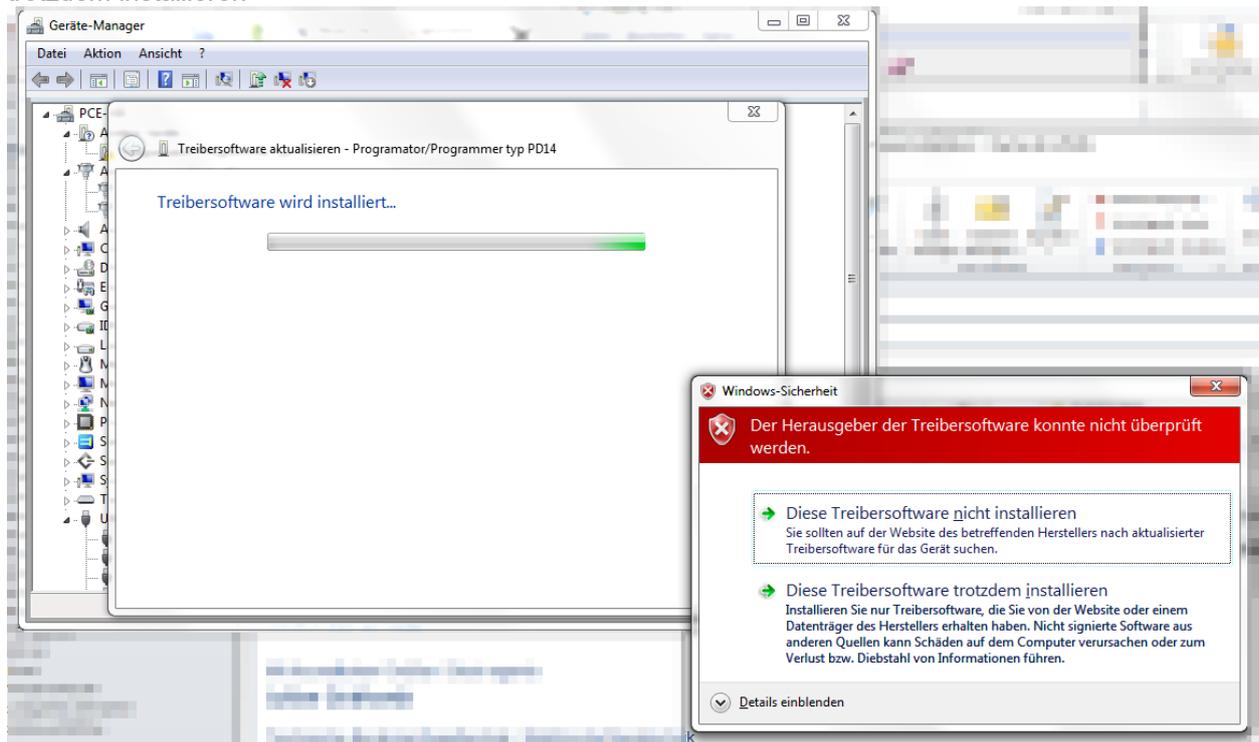

Anschließend ist der Treiber komplett installiert. Und das Gerät ist einsatzbereit.

4 Kontakt

Bei Fragen zu unserem Produktsortiment oder dem Messgerät kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

Postalisch:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Telefonisch:

Support: 02903 976 99 8901
Verkauf: 02903 976 99 8303

Eine Übersicht unserer Messtechnik finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik.htm>

Eine Übersicht unserer Messgeräte finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete.htm>

Eine Übersicht unserer Waagen finden Sie hier: <http://www.warensortiment.de/messtechnik/messgeraete/waagen.htm>

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.