


## Het eerste gebruik van de software

Voordat de "PCE-VDL X" datalogger met de software kan werken, moet eenmalig de toegewezen COM-poort in de software ingesteld worden.

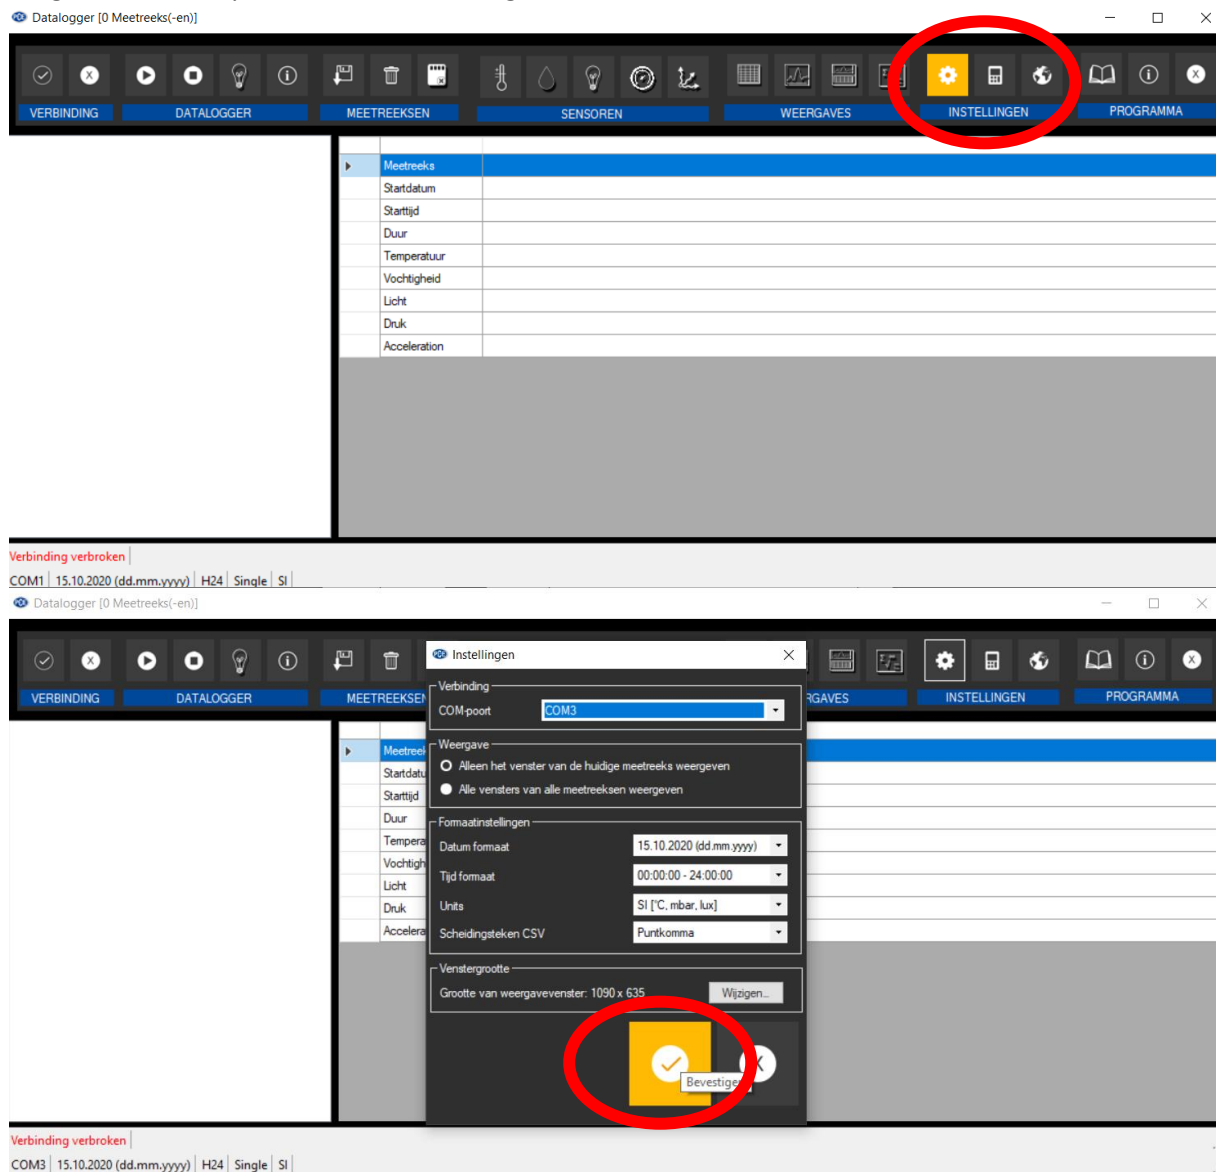


## Verbinding maken met de "PCE-VDL X"


Nadat de gewenste instellingen zijn gemaakt, sluit u de instellingen met een klik op de knop 'Toepassen'.

Voordat u in het softwareprogramma kunt werken, verbindt het apparaat en de pc met de usb-kabel en schakelt u de datalogger in.


De LOG LED op de datalogger begint te knipperen op een ritme van ongeveer 10 seconden. Druk hierna op 'Verbinden' in het software scherm op de pc.

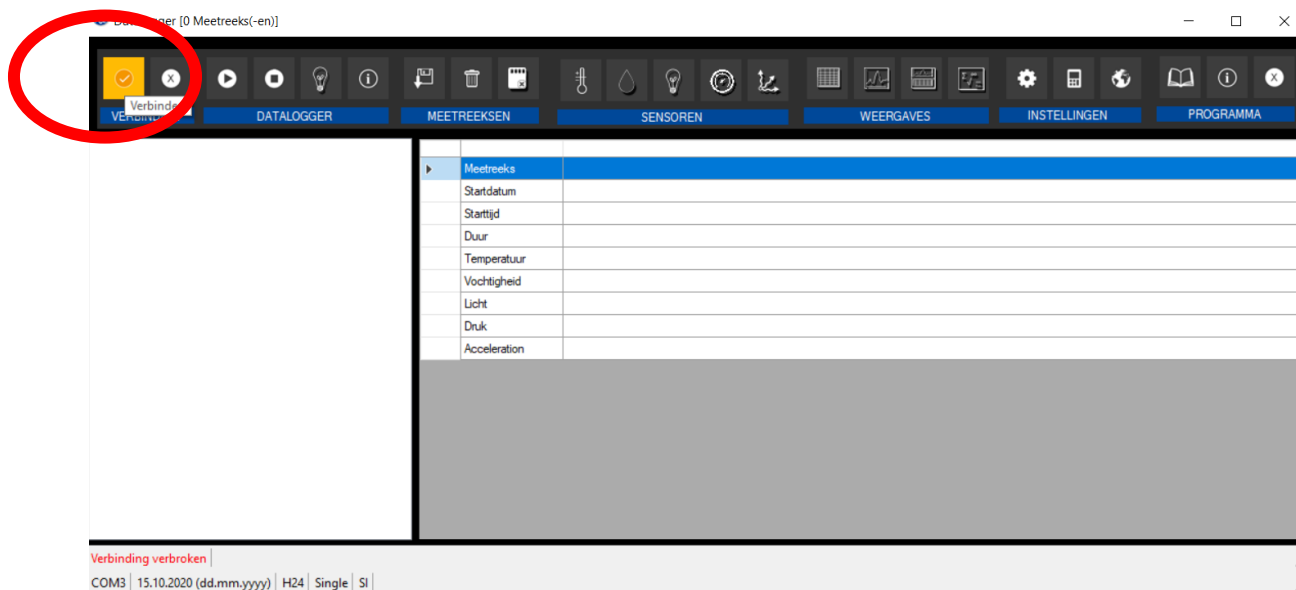


Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de statusbalk voor de dynamische gegevens groen.

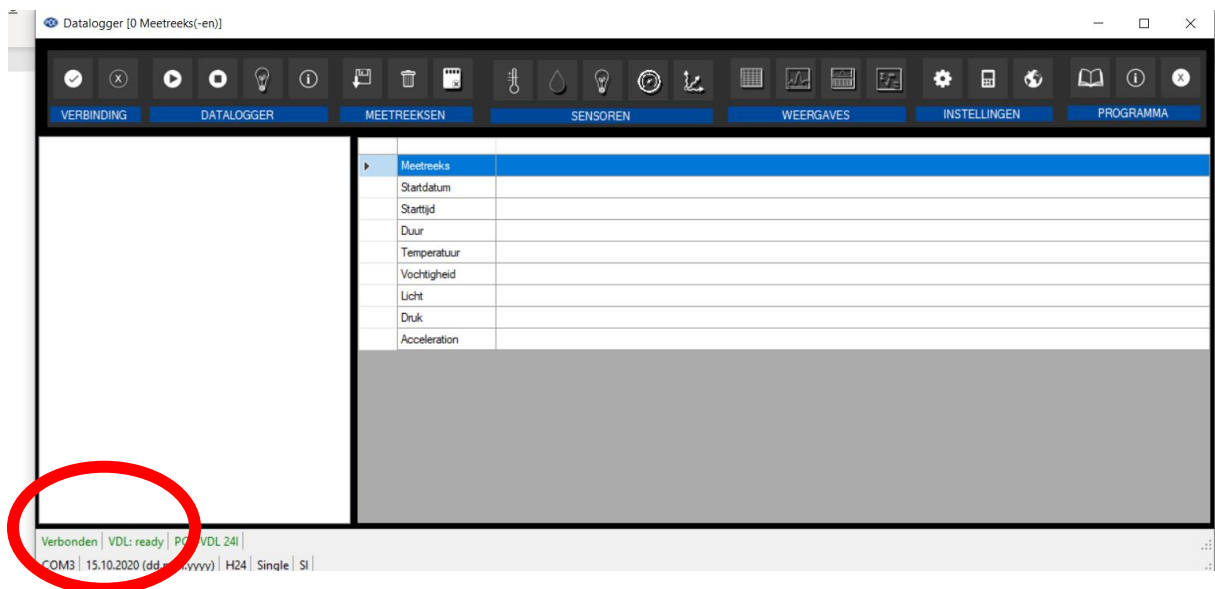

Als de datalogger aanstaat knippert het ledje, zo niet druk dan op de powerknop om in te schakelen. Vervolgens gaan we naar 'datalogger' en drukken we op de startknop:

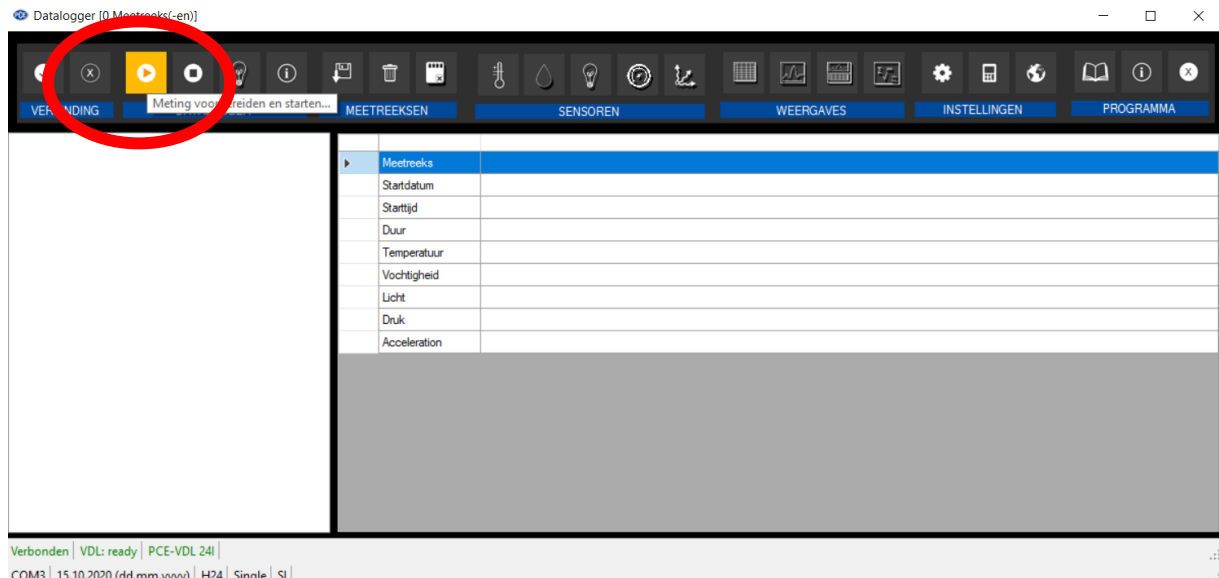



**BELANGRIJK:** Hier vinken we bij de eerste ingebruikname **alle beschikbare sensoren** aan. Bij een tweede ingebruikname kunnen de sensoren naar wens aangevinkt worden:

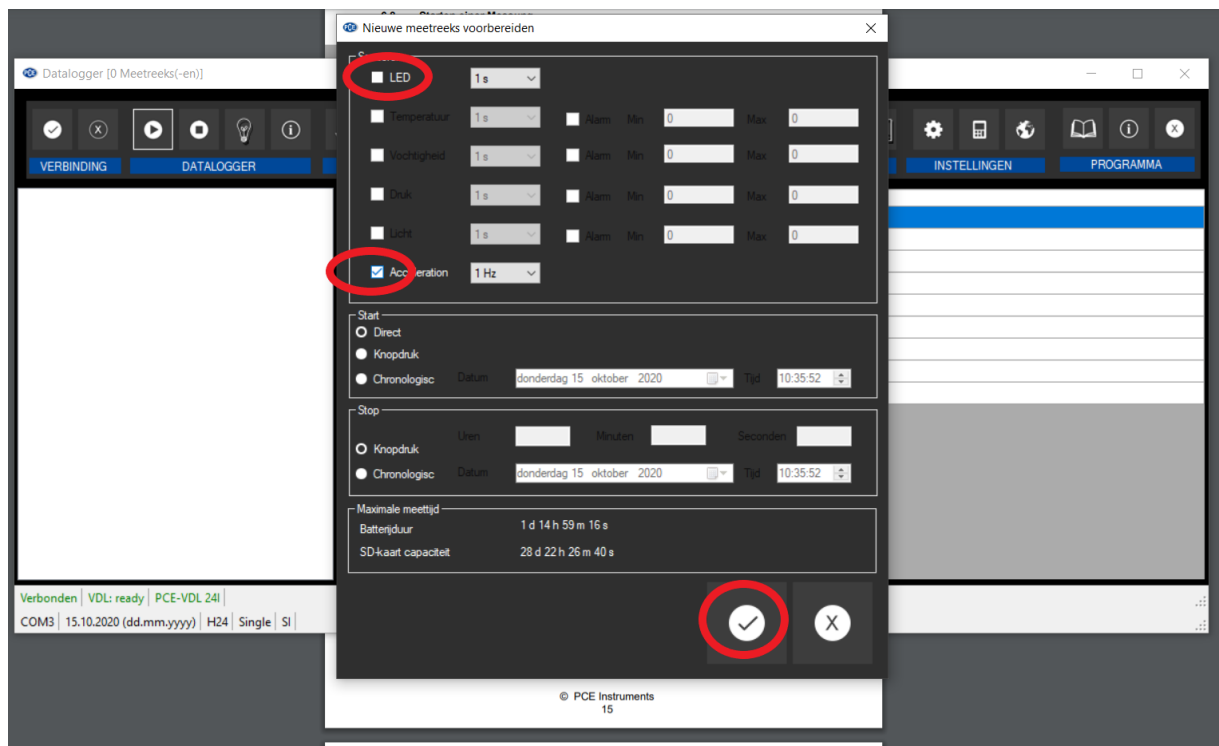

Ook vullen we hier in hoe vaak we willen meten en hoe lang. Dan drukken we op het vinkje onderaan.

Is gekozen voor direct, dan begint de datalogger meteen te meten, het ledje van de datalogger knippert zo vaak als ingesteld is. Om de meting te stoppen drukt u op stop. Het ledje knippert hierna weer in normale cyclus om aan te geven dat het apparaat ingeschakeld is.

Na de meting kunnen we de meetreeks uitlezen:

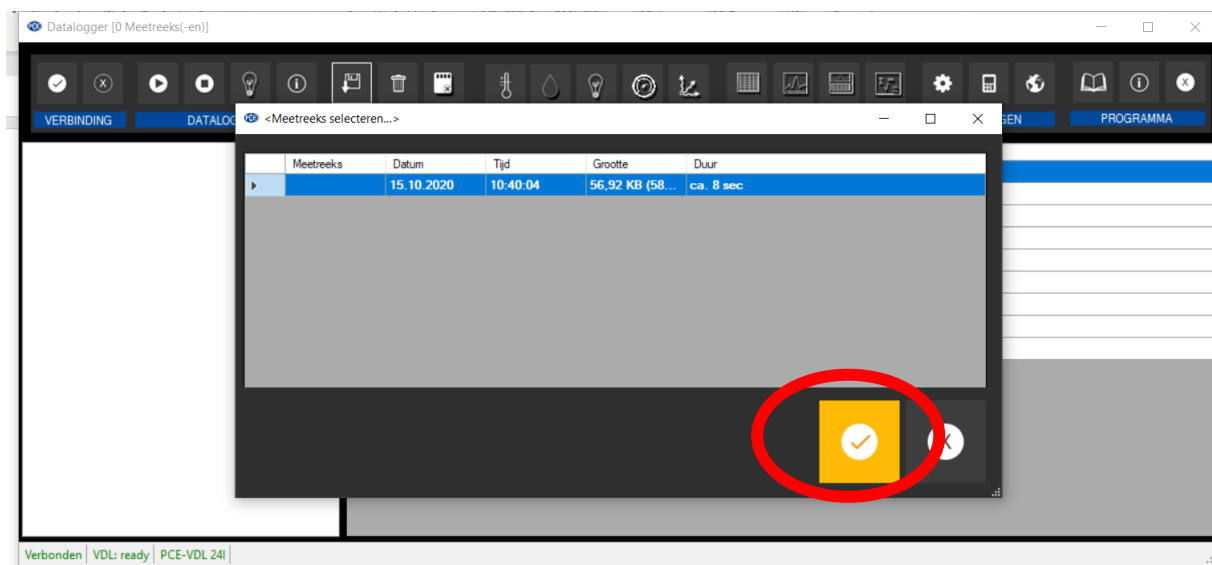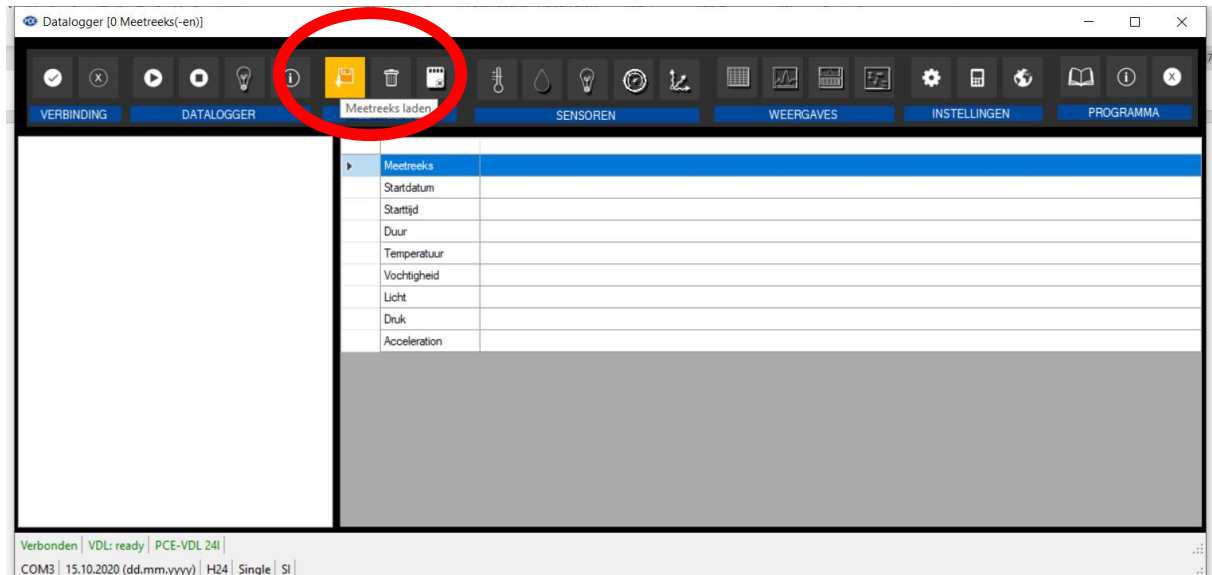

Hierna klikken we aan van welke sensoren (per apparaat model verschillend) we de waarden willen bekijken:

Datalogger [1 Meetreeks(-en)]

VERBINDING DATALOGGER MEETREEKSEN **SENSOREN** WEERGAVES INSTELLINGEN PROGRAMMA

test-1

Meetreeks	test-1
Startdatum	15.10.2020
Starttijd	10:40:07
Duur	15 s
Temperatuur	0 Meetwaarden
Vochtigheid	0 Meetwaarden
Licht	0 Meetwaarden
Druk	0 Meetwaarden
Acceleration	6474 Meetwaarden / 400 Hz

Verbonden | VDL: ready | PCE-VDL 24i |  
COM3 | 15.10.2020 (dd.mm.yyyy) | H24 | Single | SI

Vervolgens kunnen we kiezen hoe we deze willen zien:

Datalogger [1 Meetreeks(-en)]

VERBINDING DATALOGGER MEETREEKSEN **SENSOREN** **WEERGAVES** INSTELLINGEN PROGRAMMA

test-1

Meetreeks	test-1
Startdatum	15.10.2020
Starttijd	10:40:07
Duur	15 s
Temperatuur	0 Meetwaarden
Vochtigheid	0 Meetwaarden
Licht	0 Meetwaarden
Druk	0 Meetwaarden
Acceleration	6474 Meetwaarden / 400 Hz

Verbonden | VDL: ready | PCE-VDL 24i |  
COM3 | 15.10.2020 (dd.mm.yyyy) | H24 | Single | SI

