



PCE Brookhuis B.V.

Institutenweg 15

7521 PH Enschede

Nederland

Telefoon: +31 53 737 01 92

info@pcebenelux.nl

www.pcebrookhuis.nl

GEBRUIKSAANWIJZING

Monstersnijder MPC-3



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3
2 Apparaat omschrijving.....	4
2.1 Technische specificaties	4
2.2 Omvang van de levering	5
3 Ingebruikname.....	6
4 Garantie.....	7
5 Verwijdering en contact	7

1 Veiligheid

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Het apparaat mag alleen worden gebruikt door zorgvuldig opgeleid personeel. Schade als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies in de gebruikershandleiding valt niet onder de aansprakelijkheid.

- Dit meetinstrument mag alleen worden gebruikt op de manier die in deze handleiding wordt beschreven. Het gebruik van dit instrument voor andere doeleinden kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Gebruik het meetinstrument alleen als de omgevingscondities (temperatuur, luchtvochtigheid, ...) binnen de in de specificaties aangegeven grenzen liggen. Stel het instrument niet bloot aan direct zonlicht, extreme vochtigheid of vocht.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken of sterke trillingen.
- Het openen van de apparaat behuizing mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van PCE Deutschland GmbH.
- Gebruik het instrument nooit met natte handen.
- Er mogen geen technische wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht.
- Het apparaat mag alleen met een doek worden gereinigd. De cilinder mag alleen worden gereinigd met de daarvoor bestemde katoenen gaasverbanden. Gebruik geen schurende of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de door PCE Deutschland GmbH aangeboden accessoires of een gelijkwaardige vervanging.
- Controleer de behuizing van het meetinstrument voor elk gebruik op zichtbare schade. Als er zichtbare schade is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Het meetinstrument mag niet worden gebruikt in een potentieel explosieve omgeving.
- Als de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kan het apparaat beschadigd raken en kan de gebruiker gewond raken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten en fouten in de inhoud van deze handleiding.

Wij verwijzen uitdrukkelijk naar onze algemene garantievoorzwaarden, die u vindt in onze algemene voorwaarden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze handleiding.

2 Apparaat omschrijving

Mechanische monstersnijder voor het voorbereiden van papier-, vlies- en textielmonsters
Bepaling van het basisgewicht.

- Monstersnijder voor snijdiktes tot 3 mm materiaaldikte
- Monsteroppervlak van 100 vierkante centimeter (geschikt voor de papierweegschalen).
- Robuust en compact
- Vier ingebouwde messen
- Tot 5mm materiaalsterkte
- Met mechanische barrière
- Voor vele materialen

De monstersnijders worden gebruikt om materialen zoals papier, karton, karton, Nonwovens, stoffen, gebreide stoffen, breigoed, folies, vilt ... alle soorten textiel.

2.1 Technische specificaties


Technische specificaties van de Circulaire – monstersnijder MPC-3	
Monsterdikte	max. 5 mm
Monster	100 cm ² / Ø ca. 113 mm
Behuizing	Gegoten staal
Messen	Roestvrij staal
Afmetingen	165 x 115 mm
Gewicht	1,7 kg

2.2 Omvang van de levering

1 x Circulaire – monstersnijder
4 x roestvrijstalen messen
1 x rubberen snijmat

Reserveonderdelen (optioneel verkrijgbaar):

- MPC-EK3 vervangende mesjes (1 pak = 50 stuks)
- MPC-UL-N snijpad voor monstersnijder (10 stuks)

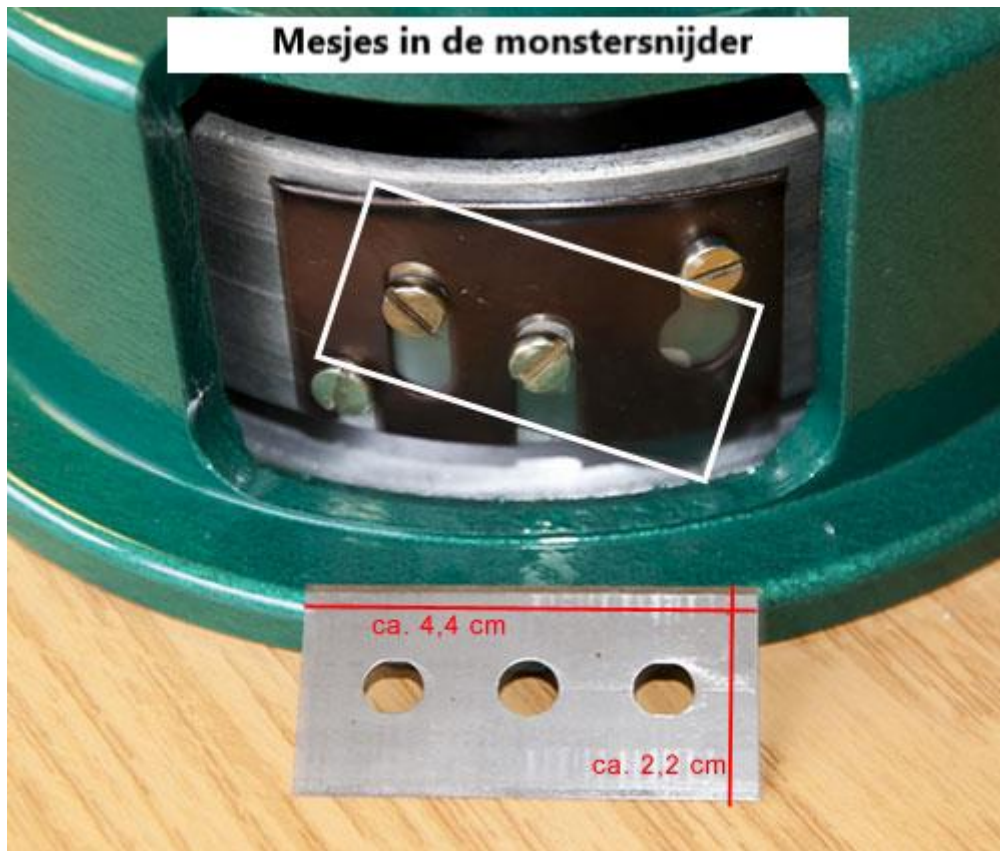

3 Ingebruikname

1. Leg het monstermateriaal op een snijmat en plaats de monstersnijder erop.
2. Houd het apparaat met één hand stevig vast en gebruik de andere hand om het veiligheidsmechanisme onder de draaihendel vast te zetten
3. Losmaken (trekken en dan draaien) en op de bovenste draaihendel drukken en deze 90 ° draaien.



4 Garantie

Onze garantievooraarden zijn te vinden in onze algemene voorvaarden, op onze website:
<https://www.pce-instruments.com/dutch/verkoopvoorvaarden>

5 Verwijdering en contact

Voor de verwijdering van batterijen in de EU is de 2006/66 / EG richtlijn van het Europees Parlement van toepassing. Vanwege de vervuilende stoffen mogen batterijen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd. Ze moeten worden afgegeven bij inzamelpunten die voor dat doel zijn ontworpen.

Om te voldoen aan de EU richtlijn 2012/19 / EU nemen we onze apparaten terug. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. We hergebruiken ze of geven ze aan een recyclingbedrijf dat de apparaten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften weggooit.

Voor landen buiten de EU moeten batterijen en apparaten worden afgevoerd in overeenstemming met uw lokale afvalregelgeving.

Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met:

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
The Netherlands

Telefoon: +31 53 737 01 92
Email: info@pcebenelux.nl

