

Manuale di istruzioni del Videoendoscopio Serie PCE-VE 3xxN



Contenuto


- 1. Proprietà**
- 2. Funzioni**
- 3. Funzioni del menù**
 - 3.1 Cancella dati**
 - 3.2 Uscita del video**
 - 3.3 Regolazione di data e ora**
 - 3.4 Selezione della lingua**
 - 3.5 Programmazione del formato del video**
 - 3.6 Spegnimento automatico**
- 4. Preparazione**
- 5. Funzionamento**
 - 5.1 Ricezione di foto**
 - 5.2 Ricezione di video**
 - 5.3 Recupero dei dati memorizzati**
- 6. Sicurezza**

1. Proprietà

- Adeguato per la ricezione di immagini, foto e video
- Il cavo flessibile consente l'entrata in spazi di difficile accesso
- Lunghezza di 1.000, 2.000, 10.000 mm rispettivamente, diametro di 5,5 o 3,9 mm
- La lampada LED consente di vedere in spazi e buchi con poca visibilità
- Memory card SD ampliabile con capacità fino a 2 GB
- **Attenzione:** Non è adatto per usi medici

!!!!!!! NON IMMERGERE IL CAVO IN NESSUN TIPO DI LIQUIDO!!!!!!!

2. Funzioni

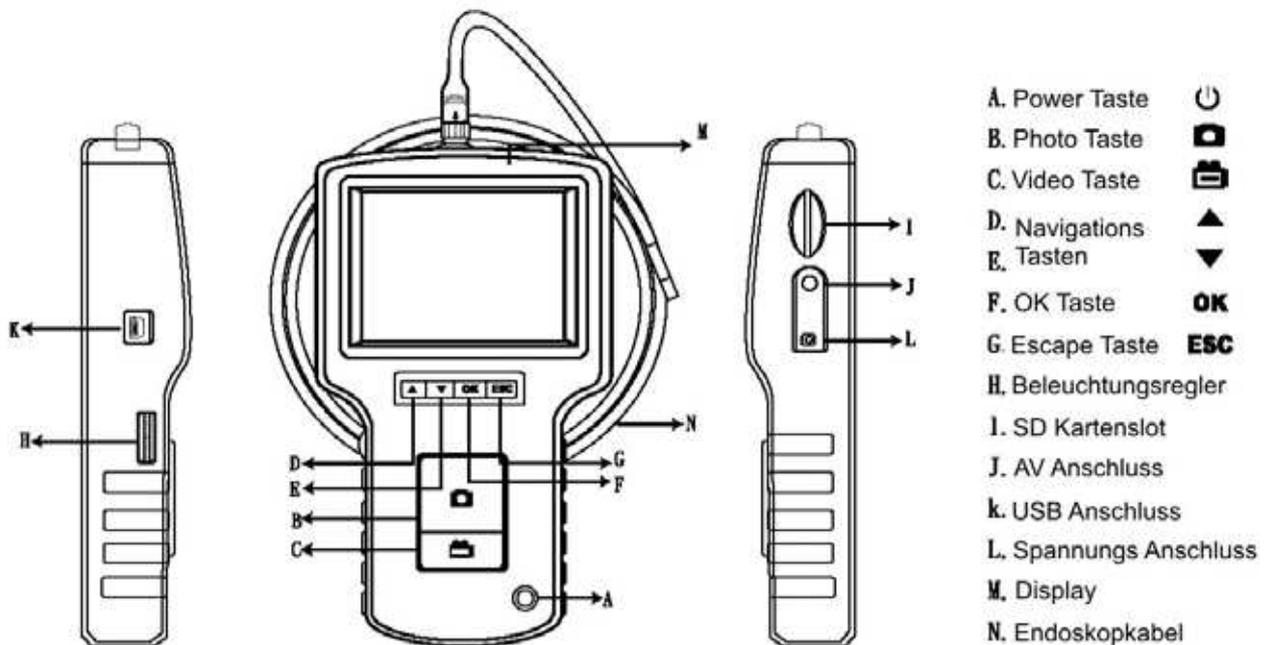

3. Funzioni del menù

Accenda lo strumento e prema il tasto „OK” per entrare nel menù. Qui potrà effettuare la sua selezione tra le seguenti possibilità:

- Cancella dati**
- Uscita del video**
- Regolazione della data e l'ora**
- Lingua**
- Formato del video**
- Spegnimento automatico**

3.1 Cancella dati

Con i tasti da navigazione selezioni la funzione „Cancella tutto” e prema il tasto „OK”. A quel punto ha due possibilità: selezioni con i tasti da navigazione „SI” o „NO” e prema il tasto „OK” per convalidare la sua selezione.

3.2 Uscita del video

Colleghi lo strumento con il televisore e selezioni questa funzione per trasmettere i dati dello strumento al monitor. Il display dello strumento diventerà nero e si trasmetteranno i dati. Per

abbandonare questa funzione preme di nuovo il tasto „OK” e tolga il cavo di connessione.

3.3 Regolazione della data e l'ora

Selezioni il menù „Funzione DATA/ORa” e preme il tasto „OK”. Con i tasti di navigazione può selezionare rispettivamente tra Anno/Mese/Giorno e Ora/Minuto/Secondo. Premendo il tasto di foto o video rispettivamente, potrà regolare i valori. Nel display „On/Off” selezioni „On” per memorizzare le sue foto con la data e l'ora, e „Off” per disattivare questa funzione.

3.4 Programmazione del formato del video


Selezioni nel menù la funzione „ Programmazione del formato del video” per regolare il formato del video (NTSC/PAL). Convalidi la selezione fatta con il tasto „OK”.

3.5 Spegnimento automatico

Selezioni nel menù la funzione „Regolazione spegnimento automatico” per regolare il temporizzatore per lo spegnimento automatico.

4. Preparazione

Colleghi il cavo della camera all'endoscopio e lo avviti stringendo forte. A quel punto si accerti che la freccia del cavo della camera si trovi diretta verso l'alto. Per accendere lo strumento preme il tasto „On/Off” per circa 5 o 6 secondi. Nel display comparirà la seguente indicazione:

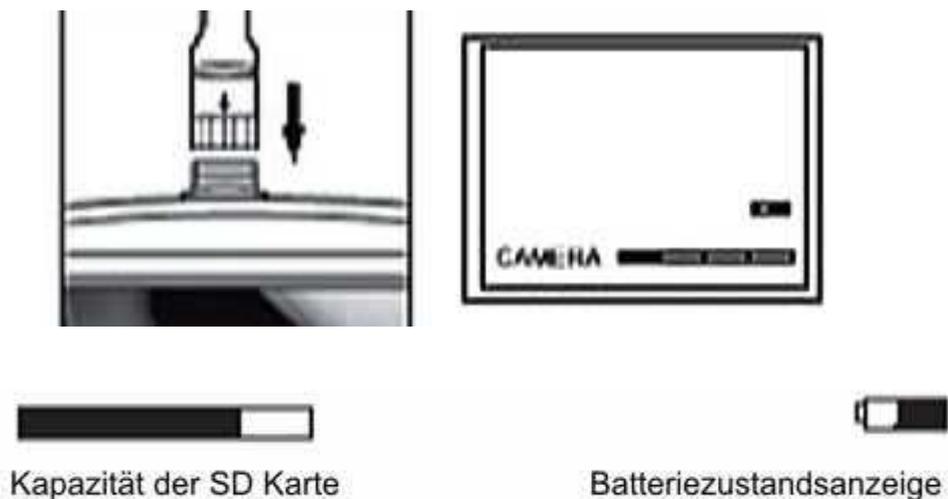

Mantenga premuto il tasto „On/Off” circa 3 o 5 secondi per spegnere lo strumento.

5. Funzionamento

5.1 Ricezione di foto

Prema il tasto Foto per memorizzare nella memory card SD la immagine mostrata in quel momento sul display. Una volta terminato il processo di memorizzazione, lo strumento passerà di nuovo, automaticamente, al modo vista.

5.2 Ricezione di video

Prema il tasto Video per cominciare la ricezione. Nel display comparirà il simbolo del video come accertamento della ricezione. Prema di nuovo il tasto per terminare la ricezione. Il simbolo del video scomparirà dal display. Il video verrà memorizzato automaticamente nella memory card SD una volta terminata la ricezione.

5.3 Recupero dei dati memorizzati

Prema il tasto di navigazione nel modo Vista per vedere l'ultima foto o l'ultimo video memorizzato. Con i tasti di navigazione, a quel punto, può recuperare i dati anteriori. L'ordine di apparizione si stabilisce secondo la data. Adesso ha anche la possibilità di cancellare ogni dato. A questo scopo prema il tasto „OK” e selezioni con i tasti di navigazione „SI” o „NO” e convalidi l'entrata con il tasto „OK”.

6. Sicurezza

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione lo strumento. I danni che si possono verificare per non aver prestato attenzione ai consigli contenuti in queste istruzioni, rendono nulla qualsiasi garanzia.

- Lo strumento si dovrà usare solo alla temperatura ambiente consentita.
- L'apertura dello strumento dovrà essere effettuata solo da personale specializzato di PCE Instruments
- Nulla dovrà essere sovrapposto alla superficie dello strumento (per esempio collocare la tastiera contro la superficie di un tavolo).
- Non si dovranno fare modifiche tecniche di nessun genere allo strumento
- Lo strumento deve essere pulito solo con un panno umido e soltanto con un detergente a pH neutro.
- Non immergere il cavo nei liquidi

A questo indirizzo troverà una visione della tecnica di misurazione:

<http://www.pce-italia.it/strumenti-di-misura/strumenti-misura.htm>

A questo indirizzo troverà un elenco dei misuratori:

<http://www.pce-italia.it/strumenti-di-misura/misuratori.htm>

A questo indirizzo troverà un elenco delle bilance:

<http://www.pce-italia.it/strumenti-di-misura/bilance-visione-generale.htm>

ATTENZIONE: “Questo strumento non dispone di protezione ATEX, per cui non deve essere usato in ambienti potenzialmente a rischio di esplosione (in presenza di polvere, gas infiammabili).”

Ci può consegnare la camera termica perchè noi ce ne possiamo disfare nel modo più corretto. Potremmo riutilizzarla o consegnarla a una impresa di riciclaggio rispettando così le normative vigenti.

R.A.E.E. – N° 001932

