


# LKW Waage PCE-WWSC10T-S6

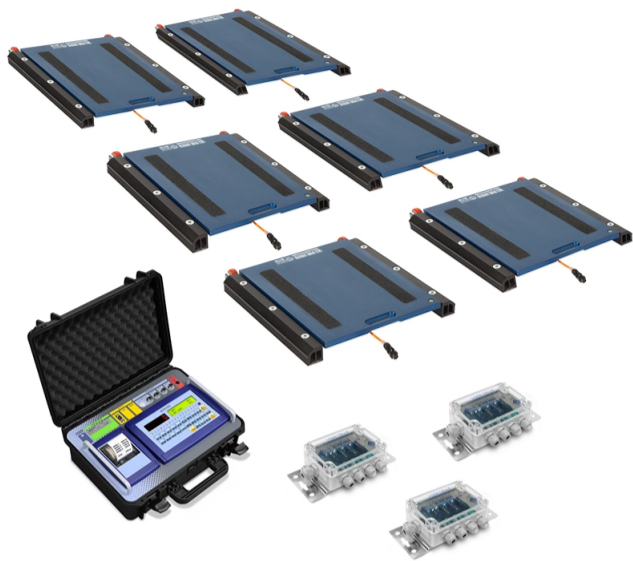

## **mobile SOLAS Waage, Maximallast bis zu 60 t, 6 Plattformen, Gesamtgewichtberechnung, Display mit Drucker, inkl. Eichung**

Vorzugsweise wird diese SOLAS Waage in der Fahrzeugverwiegung eingesetzt, jedoch ist es für jede Art von statischer Verwiegung ausgelegt. Die SOLAS Waage besteht aus 6 Plattformen und einem Display. Das Display ist in einem mobilen Tragekoffer inkl. Drucker verbaut und ermöglicht einen sehr flexiblen Einsatz. Die Plattformen der SOLAS Waage sind aus robustem Aluminium und wiegen pro Platte ca. 18 kg. Diese Plattformen sind unter sechs Auflagepunkte zu legen und mit dem Display zu verbinden. Die Verbindung der Plattformen und dem Display erfolgt über 10 m lange Kabel. Dann kann die SOLAS Waage mit der Wiegung beginnen. Dabei ist die SOLAS Waage in der Lage das Gewicht der einzelnen Kanäle und das Gesamtgewicht darzustellen.

Diese Informationen können dann ausgedruckt oder an einen PC über die RS232 Schnittstelle übergeben werden. Optional gibt es noch die Möglichkeit die Wiegedaten auf einem USB Stick zu speichern. Weitere interessante Funktionen der SOLAS Waage sind: Brutto / Netto Wiegung, Hand TARA Eingaben und eine Summierfunktion z.B. Fahrzeug mit Anhänger.

- ▶ SOLAS Waage für mobile Einsätze
- ▶ 6 Plattformen für 6 Auflagepunkte
- ▶ Plattformgröße 500 x 400 x 58
- ▶ Display im Tragekoffer /Akkubetrieb
- ▶ Ziffernhöhe der SOLAS Waage 25 mm
- ▶ Display inkl. Drucker
- ▶ Datum / Uhrzeit einstellbar
- ▶ Summierfunktion für Anhänger
- ▶ TARA Eingabe möglich
- ▶ Brutto / Netto Wiegung

# Technische Daten

## Technische Daten der Fahrzeugwaage

Plattform der SOLAS Waage

Wägebereich je Plattform 10.000 kg / 10 t pro Platte

Wägebereich Wiegesystem 60.000 kg / 60 t (geeicht)

Ablesbarkeit / Auflösung  
Kanal 1 = Platte 1 & 2 = 10kg  
Kanal 2 = Platte 3 & 4 = 10 kg  
Kanal 3 = Platte 5 & 6 = 10 kg  
Gesamtgewicht in 50 kg Schritten

Eichwert 50 kg

Abmessungen je Plattform 500 x 400 x 58 mm

Schutzklasse der Wägezellen IP68

Gehäuse robustes Aluminium Gehäuse

Verbindungskabellänge ca. 10 m

Gewicht je Plattform ca. 18 kg

Gesamtabmessungen 500 x 511 x 58 mm

Display der SOLAS Waage

Display LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Ziffernhöhe 25 mm

Stromversorgung wiederaufladbare Batterie

Arbeitszeit ca. 8 Std.

Ladezeit ca. 8 Std.

Anschlussmöglichkeit RS-232 Schnittstelle

interner Drucker alle Gewichtswerte inkl. Zeit und Datum

Gewicht ca. 5 kg

Abmessungen 325 x 460 x 170 mm

# Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!