


Palettenwaage PCE-SD 3000U

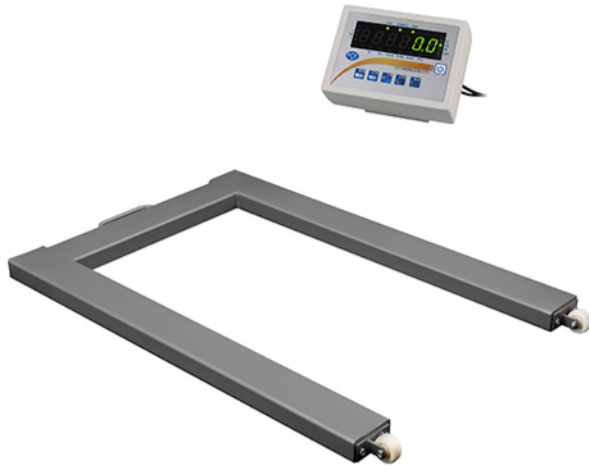

**Geeichte Palettenwaage bis 3000 kg / Auflösung 1 kg / mobil dank Transportrollen /
bidirektionale RS-232 Schnittstelle / Analogausgänge optional**

Die Palettenwaage ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, U-Form Palettenwaage. Die Abmessung der geeichten Palettenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte Palettenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten Palettenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte Palettenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste Paletten-Waage mobil einsetzen zu können verfügt die Palettenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte Palettenwaage schnell und einfach auf- und ab- gebaut oder von A nach B transportiert werden.

Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Display der geeichten Palettenwaage befindet sich an einem 3,0 m Kabel zu der U-Wiegeplattform und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten Palettenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle. Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle der geeichten Palettenwaage erlaubt den Datentransport zu einem PC oder Drucker.

- ▶ Stückzählfunktion
- ▶ Summierfunktion
- ▶ Prozent % Vergleichswiegung
- ▶ Tierwägungsfunktion
- ▶ Ein Tarawert speicherbar
- ▶ Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- ▶ Statistikfunktion
- ▶ Rezepturmischwiegung
- ▶ Einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- ▶ Einstellbare Automatische Abschaltung
- ▶ Brutto / Netto Taste am Display
- ▶ Menü frei einstellbar
- ▶ Wartungsfreie Komponenten
- ▶ Optional: USB, LAN oder 4-20 mA

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Mindestlast *
PCE-SD 3000U	3.000 kg	1 kg	20 kg

*** Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft.**

Die geeichte Palettenwaage zeigt auch kleine Gewichte an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Eichung	eichfähig nach Klasse M III (geeicht geliefert)
Tarierbereich	über den vollen Wiegebereich
Einschwingzeit	< 4 s
Display	kontrastreiches LED / 20 mm Ziffernhöhe
Wiegeeinheiten	kg / Stk. / lb
Schnittstelle	Serielle RS-232 (bidirektional)
Einsatztemperatur	-10 °C ... +40 °C
Stromversorgung	~230V 50Hz 8VA
Schutzklasse	Wägezellen IP 67 / Display IP54
Gewicht	ca. 70 kg

Weitere Informationen

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!