


Digitalwaage PCE-HS 300N

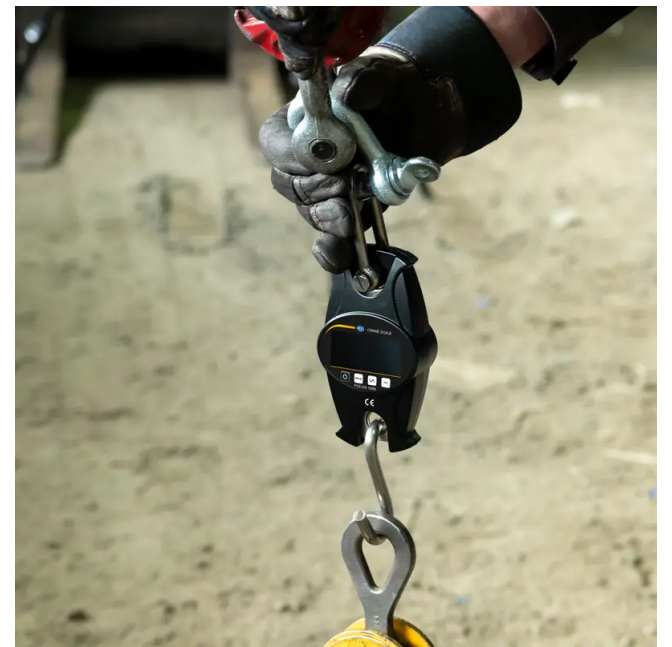

**Digitalwaage mit Metallgehäuse / Messbereiche 0 ... 300 kg /
automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität / Batteriebetrieb / "HOLD" Funktion /
Ziffernhöhe 22 mm / Masseinheiten kg, lb, N / optional mit ISO Kalibrierzertifikat**

Die Digitalwaage gibt es mit einem Messbereich von 0 ... 300 kg. Mit einer Genauigkeit von ± 1 % v. Mb. ist die Digitalwaage ein präzises Messmittel. Das LC Display mit einer Ziffernhöhe von 22 mm in Kombination mit der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Ablesen der Messwerte der Digitalwaage auch unter erschwerten Bedingungen. Das robuste Metallgehäuse der Digitalwaage ermöglicht die Anwendung in rauer Umgebung.

Neben der Einheit kg können die Messwerte der Digitalwaage auch in lb und N angezeigt werden. Die Digitalwaage kann mittels „Hold“ Funktion den aktuell angezeigten Messwert einfrieren. Adapter, Produktschalen und weiteres Wiegezubehör hat sein Eigengewicht, das von der Digitalwaage gewogen und angezeigt wird. Für die vereinfachte Wiegung kann das Eigengewicht der zusätzlich angehängten Vorrichtungen per Tastendruck von der Digitalwaage austariert werden.

Die Digitalwaage wird mit zwei 1,5 V AAA Batterien betrieben und kann daher mobil eingesetzt werden. Damit die Batterien geschont werden verfügt die Digitalwaage über eine automatische Abschaltung nach 15 Minuten Inaktivität. Optional kann die Digitalwaage mit einem ISO Kalibrierzertifikat von PCE Instruments ausgestattet werden.

- ▶ Schäkel und Haken im Lieferumfang
- ▶ Genauigkeit ± 1 % v. Mb.
- ▶ robustes Metallgehäuse
- ▶ hintergrundbeleuchtetes LC Display
- ▶ optional mit ISO Kalibrierzertifikat

Änderungen vorbehalten!

Technische Daten

Messbereich	0 ... 300 kg
Auflösung	100 g
Genauigkeit	±1 % v. Mb.
Weitere Spezifikationen	
Gehäusematerial	Metall
Ziffernhöhe	22 mm
automatische Abschaltung	nach 15 Minuten Inaktivität
Hintergrundbeleuchtung	automatische Abschaltung nach 10 Sekunden Inaktivität
Einheiten	kg, lb, N
Anzeige bei Überlast	"O_Ld"
Anzeige bei entladener Batterie	"LO"
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA Batterie
Betriebsbedingungen	5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen	158 x 84 x 37 cm
Gewicht	618 g

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!

