

Datenblatt für digitale Waage PCE-SD 600B

**Eichfähige Digitalwaage bis 6.000 kg / Auflösung ab 0,1 kg / robuste Industrierausführung / Summierungsfunktion /
Zählfunktion / Kontrollwiegungsfunktion / RS-232 Schnittstelle /
optional 4-20 mA Analogausgang bzw. LAN Schnittstelle**

Die geeichten Wägebalken sind eichfähig und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Durch die flexibel verschiebbaren Wägebalken, Kabellänge zwischen den beiden Wägebalken beträgt 4 m, sind die Industriewaagen gut zur Wiegung großer bzw. langer Objekte geeignet. Ebenso können auch "exotische" Palettengrößen, schnell und bequem, gewogen werden. Diese geeichten Wägebalken sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Anzeigegerät der geeichten Wägebalken, kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Weitere Funktionen der geeichten Wägebalken sind, Stückzählfunktion, Summierungsfunktion, min. / max. Anzeige, Filterfunktion, Tarafunktion, % Vergleichswiegung, Toleranzermittlung, Brutto / Netto Taste am Display uvm. Die integrierte RS-232-Schnittstelle erlaubt den Datenübertragung zu einem PC (Software-Paket, für die geeichte Wägebalken, ist optional erhältlich).


- geeicht nach M III
- mehrere Wiegen Summieren
- Prozent % Vergleichswiegung
- Filter (Reaktionszeit) einstellbar
- Tierwägungsfunktion
- Stückzählfunktion
- Ein Tarawert speicherbar
- Länge des Kabels zum Display: 3 m
- Kabellänge zwischen den Wiegebalken 4 m
- Rezepturmischwiegung
- Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- einstellbare Automatische Abschaltung
- Brutto / Netto Taste am Display
- Menü frei einstellbar
- Wartungsfreie Komponenten
- Optional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V

Technische Daten

Modell	Wägebereich	Auflösung	Eichwert	Mindestlast*	Abmessung	Gewicht
PCE-SD 600B	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	Mod. 1	40 kg

* Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft. Die geeichte Wägebalken zeigen auch kleinere Gewichte an, jedoch dürfen diese nicht im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden.

Eichung	eichfähig nach Klasse M III (wird geeicht geliefert)
Tarierbereich	Mehrfach Tara über den gesamten Wägebereich
Einschwingzeit	<3 s
Display	LED mit 20 mm Ziffernhöhe
Wägeeinheiten	kg / Stk. / lb
Schnittstelle	bidirektionale RS-232 optional USB oder LAN Schnittstelle
Einsatztemperatur	-10 ... +40 °C
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	~230V, 50Hz, 8VA

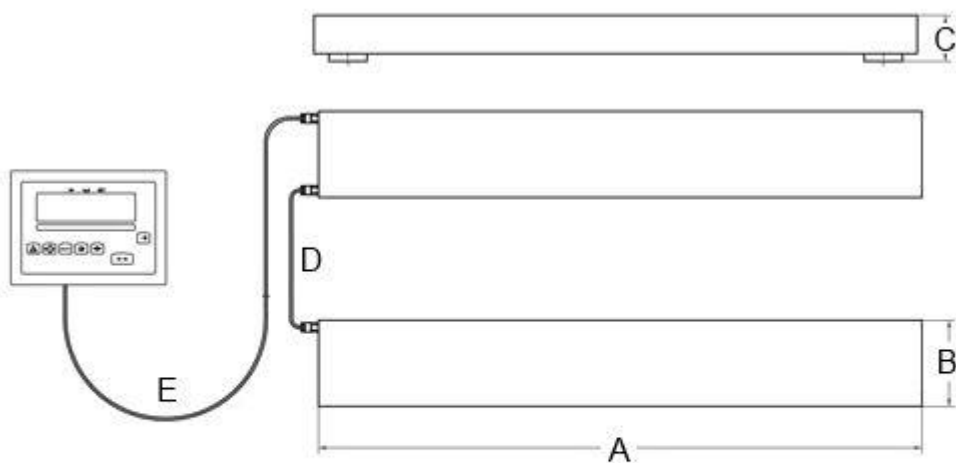

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Werden andere Abmessungen, Kabellängen oder Gewindebohrungen benötigt
so können wir diese bei unseren geeichten Wägebalken auch realisieren. Sprechen Sie uns an.

Lieferumfang

1 x geeichte Wägebalken, 1 x Display (an 3,0 m Kabel), 1 x Bedienungsanleitung