


Signalwandler für 0 ... 10 V PCE-P17U

Signalwandler zur Umwandlung von 0 ... 10 V in 4 ... 20 mA / Speisung 19 ... 30 V DC / nur 6,2 mm breit / Hutschienenmontage / für alle Messumformer mit Spannungsausgang

Der Signalwandler für 0 ... 10 V Signale PCE-P17U wandelt Spannungssignale in Standardstromsignale. Die Speisung von dem Signalwandler für 0 ... 10 V erfolgt über eine Stromschleife. Eingangsseitig kann an den Signalwandler für 0 ... 10 V jeder [Sensor](#) oder [Messumformer](#) mit 0 bis 10 V Ausgang angeschlossen werden. An den Ausgang vom Signalwandler für 0 ... 10 V können [Anzeigen](#), [Regler](#) oder [Bildschirmschreiber](#) angeschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Belastung nicht größer als 500 Ω ist. Durch die geringen Einbaumaße von nur 6,2 mm findet der Signalwandler für 0 ... 10 V Signale auf jeder Hutschiene Platz. Sollten Sie weitere Fragen zu dem Signalwandler für 0 ... 10 V PCE-P17U haben, schauen Sie bitte auf die folgenden technischen Daten oder rufen Sie unsere Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie sehr gerne bezüglich dem Signalwandler für 0 ... 10 V PCE-P17U oder allen anderen Produkten auf dem Gebiet der [Regeltechnik](#), der [Messgeräte](#) oder der [Waagen](#) der PCE Deutschland GmbH. Hier finden Sie eine Übersicht weiterer [Signalwandler für 0... 10 V](#) für vielfältige Einsatzfälle in der Industrie und Forschung.

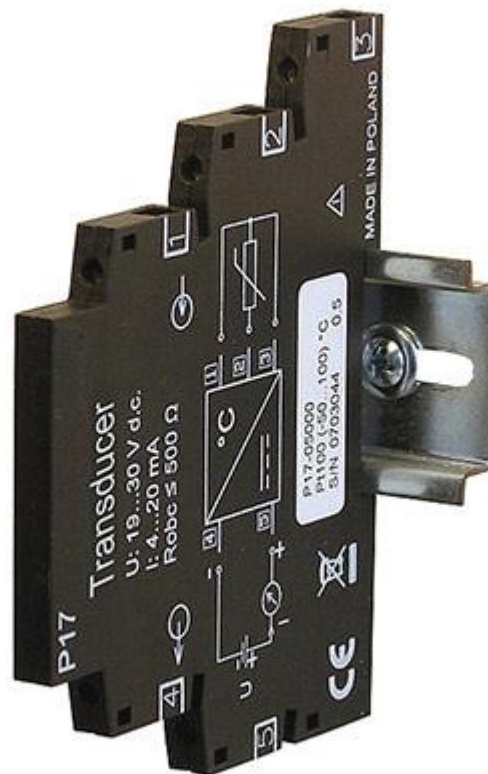


- Signalwandlung für 0 bis 10 V Signale
- Speisung über Stromschleife
- geringe Einbaubreite
- Montage auf DIN-Schiene
- Ausgang 4 ... 20 mA
- einfacher Aufbau



Technische Daten Signalwandler für 0 ... 10 V PCE-P17U

| | |
|--------------------------|--|
| Eingangssignal | 0 ... 10 V |
| Ausgangssignal | 4 ... 20 mA |
| Belastung (R_{Load}) | max. 500 Ω |
| Leiterquerschnitt | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (AWG24-12) |
| Montagebreite | 6,2 mm |
| Spannungsversorgung | 19 ... 30 V DC |
| Gewicht | 80 g |
| Umgebungstemperatur | - 20 °C ... +65 °C |
| Umgebungsluftfeuchte | < 95 % nicht Kondensierend |
| Abmessungen | 77,5 x 6,2 x 100 mm |

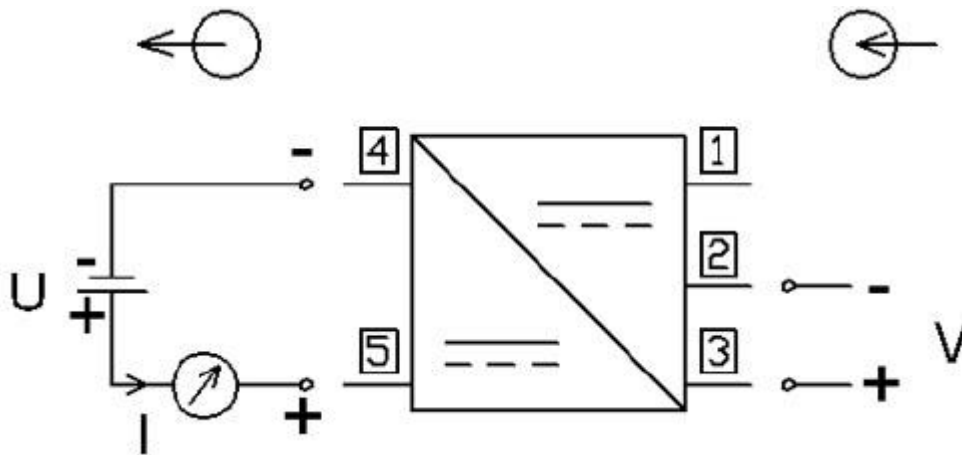

Anschlusskizze vom Signalwandler für 0 - 10 V PCE-P17U

Lieferumfang Signalwandler für 0-10 V PCE-PG17U

1 x Signalwandler für 0 ... 10 V PCE-PG17U, 1 x Bedienungsanleitung





PCE Deutschland GmbH | Im Langel 4 | 59872 Meschede
Tel.: 01805 976 99 0* | Fax: 02903 976 99 29 | email: info@pce-instruments.com
*(14 Cent pro Minute aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent aus dem dt. Mobilfunknetz)

<http://www.warensortiment.de/>