

Thermometer PCE-670

mini-handthermometer met groot meetbereik van -33...500°C / 9:1 meetvlekverhouding / weergave in °C en °F / kruislaser / digitaal display

Eenvoudig en handzaam meetinstrument voor de contactloze meting van de oppervlaktetemperatuur. De thermometer PCE-670 geeft de actuele temperatuur weer tijdens de meting. De temperatuur wordt binnen slechts een paar seconden weergegeven op het display. Deze thermometer kan in veel toepassingsgebieden ingezet worden. Denk hierbij aan de controle van: airco- en verwarmingssystemen, vloerverwarming, hotspots aan elektrische installaties, etc. De emissiewaarde van de thermometer is vast ingesteld op 0,95 en dekt daarmee 90% van alle toepassingen voor temperatuurmeting.

Om goed op het meetoppervlak te kunnen richten maakt de thermometer gebruik van een kruislaser. De hand- thermometer wordt gevoed met een 1,5 V AA batterij. Deze zorgt voor een gebruiksduur van ca. 30 uur.



- IR-temperatuur meetbereik: -33 ... 500 °C
- meetwaardeweergave in °C en °F
- automatische uitschakeling
- weergave van de actuele en hoogste temperatuur
- laatste meting wordt 2 sec. vastgehouden
- meetvlekverhouding 9:1
- makkelijke bediening
- incl. batterij en handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl




Technische specificaties

Temperatuur meetbereik	-33 ... 500 °C
Resolutie	-9,9 ... 199,9 °C: 0,1 °C <10 °C: 1 °C >200 °C: 1 °C
Nauwkeurigheid	± 2 % v. mw. of ± 2 °C (hoogste waarde geldt)
Meetvlekverhouding	9:1
Emissiegraad	0,95 (vast)
Laser	kruislaser klasse 2 <1mW
Bedrijfsduur	ca. 30 uur
Omgevingscondities	0 ... 30 °C / max. 90 % r.v.
Opslagcondities	-10 ... 40 °C / max. 65 % r.v.
Voeding	1,5 V AA batterij
Display	LC-display
Afmetingen	150 x 25 x 27 mm
Gewicht	ca. 74 g



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

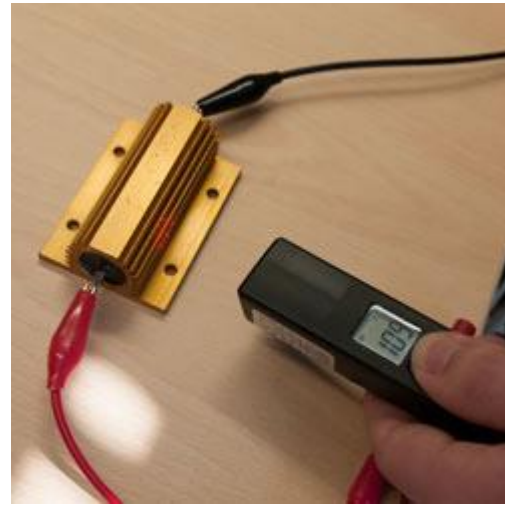

Leveromvang

- 1 x thermometer PCE-670
- 1 x 1,5 V AA batterij
- 1 x handleiding

