

Geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500 SST

**resolutie 0,5 kg / corrosie- en zuurbestendig / geringe hoogte / zeer robuuste uitvoering /
incl. oprijplaat en ijking / beschermklasse IP 65/IP 68**

De geijkte RVS palletweegschaal PCE-SD 1500 SST wordt voor levering geijkd volgens klasse III, waardoor de weegschaal 2 jaar lang wettelijk in te zetten is in het handelsverkeer. De platformweegschaal is gemaakt van massief corrosie- en zuurbestendig staal. De weegcellen zitten beschermd gemonteerd voor het gebruik in zelfs de meest ruwe omstandigheden. De platformweegschaal heeft een geringe bouwhoogte. Dit maakt het mogelijk om ladingen gemakkelijk op de weegschaal te rijden, zelfs als het om zware goederen gaat. In de leveromvang zit standaard een oprijplaat en een tweede oprijplaat kan optioneel bijbesteld worden. Het RVS display heeft een IP 65 beschermingsklasse en is uitgerust met een houder, welke muurmontage of montage op een tafel mogelijk maakt. Optioneel is er ook nog een statief voor het display van de platformweegschaal beschikbaar.

De functies van de platformweegschaal: stuktel functie, max. min. weging, receptweging, procentweging, gemiddelde gewichtsbepaling, opsomfunctie, tarra, etc. Verder kan het weeginstrument uitgerust worden met verschillende interfaces en schakeluitgangen. Neem hiervoor contact op met onze technische service. De geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500 SST is ideaal wanneer u geen weegschaal in de grond wilt laten bouwen. Het enige dat u hoeft te doen is de platformweegschaal neer te zetten, de meegeleverde fixeerplaten en oprijplaat te monteren en het display aan te sluiten op een stopcontact. Hierna kunt u meteen beginnen met wegen.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



- Geijkt volgens klasse M III
- Statistiefunctie
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) instelbaar
- Dierweegfunctie
- Meerdere wegingen opsommen
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knoppen op display
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA, RS-232
- Tolerantiebepaling gewicht min /ok / max
- Meerdere wegingen opsommen
- Recept mengweging


Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min. *	Gewicht	Weegoppervlak
PCE-SD 1500 SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	310 kg	1250 x 1500 mm

*** De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.**

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarrabereik	over het gehele weegbereik
Inschakeltijd	< 3 sec.
Display	hoog-contrast LED met 20 mm cijferhoogte
Gebruikersoppervlak weegplaat	1250 x 1500 mm
Totale afmeting weegplaat	1500 x 1500 x 75 mm (zie afb.)
Optionele interfaces	RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA (Schuko stekker)
Beschermklasse	display: IP 65 (zonder interface) / weegcellen: IP 68



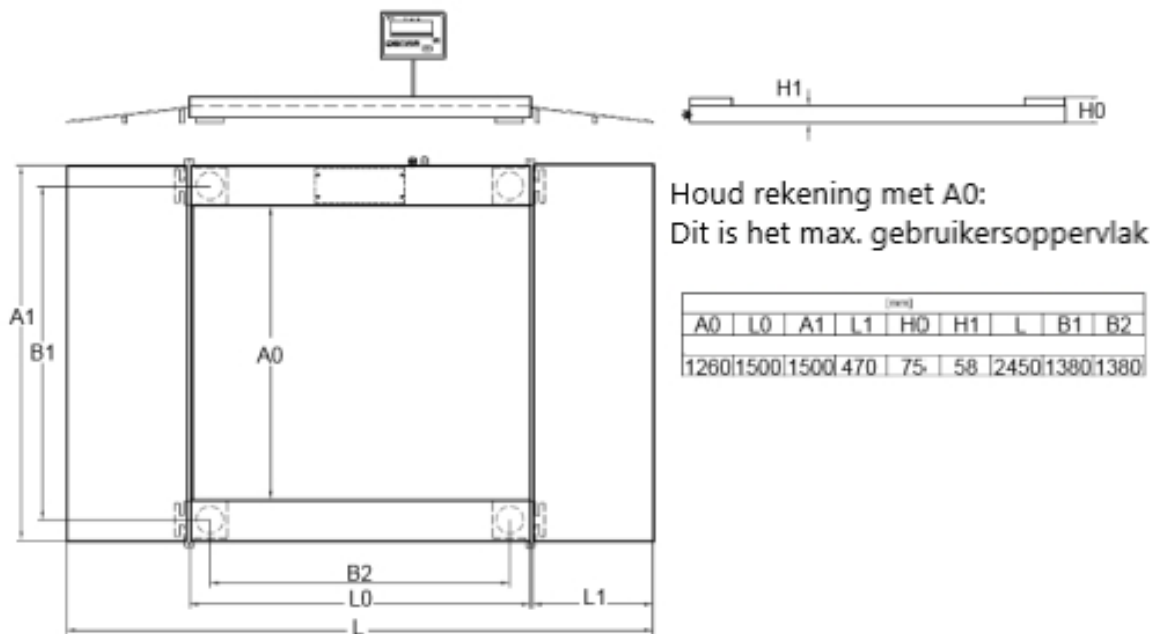

Leveromvang

- 1 x geijkte RVS weegschaal PCE-SD 1500 SST
- 1 x display met 3 meter kabel
- 1 x oprijplaat
- 1 x tafel-/wandhouder
- 4 x montageplaat
- 1 x handleiding

