


Geijkte platformweegschaal PCE-SD 2000

tot 2.000 kg / resolutie 1 kg / lage bouwhoogte/ incl. oprijplaat / bi-directionele RS-232 interface / opsomfunctie / stuktel functie / tolerantieweging/ optionele 4-20 mA, 0-10 V of OC schakeluitgangen

De geijkte palletweegschaal PCE-SD 2000 is ideaal wanneer u geen palletweegschaal in de grond wilt laten bouwen. Het enige dat u hoeft te doen is de palletweegschaal neer te zetten, de meegeleverde fixeerplaten en oprijplaat te monteren en het display aan te sluiten op een stopcontact. Hierna kunt u meteen beginnen met wegen. Wij voeren een eerste ijking uit voordat wij het product verzenden. Hierdoor is de weegschaal wettelijk in te zetten in het handelsverkeer. De palletweegschaal heeft een geringe bouwhoogte. Dit maakt het mogelijk om ladingen gemakkelijk op de weegschaal te rijden, zelfs als het om zware goederen gaat. In de leveromvang zit standaard een oprijplaat en een tweede oprijplaat kan optioneel bijbesteld worden. Het display is uitgerust met een houder, welke muurmontage of montage op een tafel mogelijk maakt. Optioneel is er ook nog een statief voor het display van de palletweegschaal beschikbaar.

De functies van de palletweegschaal zijn: stuktel functie, max. min. weging, receptweging, procentweging, gemiddelde gewichtsbepaling, opsomfunctie, tarragewicht geheugen. Verder beschikt het weeginstrument over een instelbare RS-232 interface.

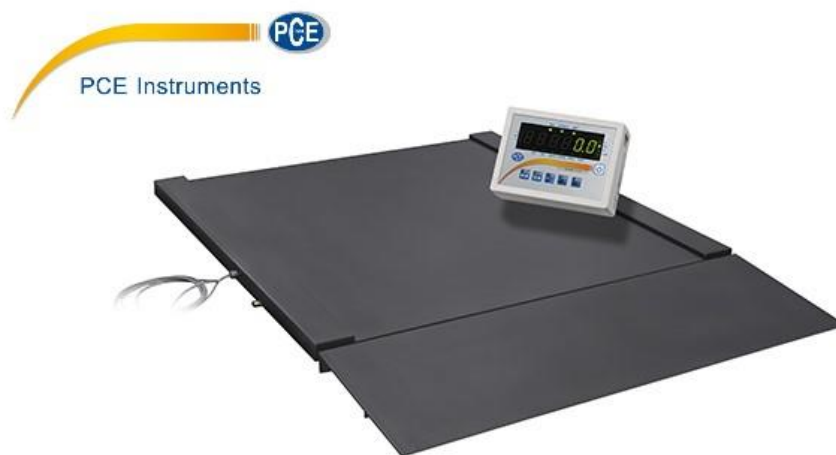

- Stuktel functie
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) instelbaar
- Dierweegfunctie
- Tarrawaarde opslag
- Tolerantiebepaling gewicht min /ok / max
- Meerdere wegingen opsommen
- Gemiddelde gewichtsbepaling
- Instelbare bi-directionele RS-232 interface
- Printertalen Line Mode en EPL2
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knoppen op display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: RS-485, USB, LAN, 4-20 mA
- Recept mengweging

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min. *	Gewicht	Weegoppervlak
PCE-SD 2000	2.000 kg	1 kg	20 kg	250 kg	1250 x 1500 mm

*** De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.**


Ijking	volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarrabereik	over het gehele weegbereik
Inschakeltijd	< 4 sec.
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Gebruikersoppervlak weegplaat	1250 x 1500 mm
Totale afmeting weegplaat	1500 x 1500 x 75 mm (zie afb.)
Interface	RS-232 bi-directioneel optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Kalibratie	in extern laboratorium, niet bij ijking
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA (Schuko stekker)
Beschermklasse	display: IP 54 / weegcellen: IP 67

Leveromvang

- 1 x geijkte palletweegschaal PCE-SD 2000
- 1 x display
- 1 x oprijplaat
- 4 x montageplaat
- 1 x handleiding

Kijk op onze website voor het actuele aanbod aan accessoires, of neem contact op met onze technische service.



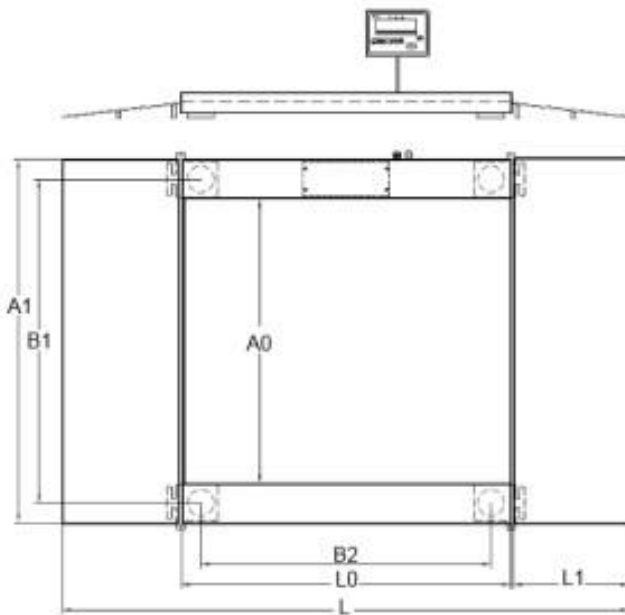

Houd rekening met A0:
Dit is het max. gebruikersoppervlak

mm								
A0	L0	A1	L1	H0	H1	L	B1	B2
1260	1500	1500	470	75	58	2450	1380	1380

