


Pakketweegschaal PCE-PS XL serie

grote multifunctionele platformweegschaal (tot max. 150 kg), resolutie vanaf 20 g, voeding d.m.v. accu, weegplaat van 600 x 900 mm, cijfers van 25 mm, achtergrondverlichting

Goedkope, grote platformweegschaal voor dagelijks gebruik. De afmetingen van de platformweegschaal zijn 600 x 900 x 80 mm. De platformweegschaal is in twee versies met weegbereiken van 75 kg en 150 kg beschikbaar. Dankzij zijn platte bouw wordt deze platformweegschaal vaak gebruikt als tafelweegschaal met een grote weegplaat. De resolutie is 20 g voor het model van 75 kg en 50 g voor die van 150 kg. Het beeldscherm is d.m.v. een kabel van 1 m lengte op de weegplaat aangesloten. De weegwaarden worden met 25 mm grote cijfers op het beeldscherm getoond, dat over achtergrondverlichting beschikt. De RS-232 interface maakt communicatie tussen de platformweegschaal en een computer of printer mogelijk. Het zeer geringe gewicht van de platformweegschaal zelf, en de mogelijkheid om deze via netstroom of een accu te voeden, staan een zeer flexibel gebruik van de apparatuur toe. U kunt de weegschaal ook gemakkelijk met u meenemen, en hem zo op vele plaatsen mobiel monteren.

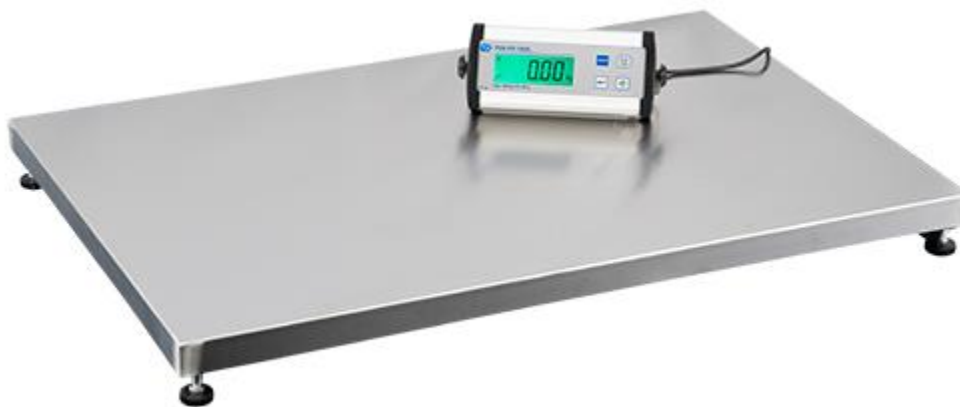

- Gemakkelijk te bedienen
- LCD-beeldscherm met 25 mm hoge cijfers
- Grootte van het platform: 600 x 900 mm
- ISO-certificaat is optioneel verkrijgbaar
- HOLD functie
- RS-232 poort
- Optioneel softwarepakket
- Hoogte van slechts 80 mm (met ingeschroefde pootjes)
- Korte reactietijd
- Platform van roestvrij staal

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Weegbereik

PCE-PS 75XL	0 ... 75 kg
PCE-PS 150XL	0 ... 150 kg

Resolutie / Afleesbaarheid

PCE-PS 75XL	20 g
PCE-PS 150XL	50 g

Algemene informatie

Reactietijd	max. 3 s.
Functies	HOLD functie aanduiding in kg of lb, aanduiding van overbelasting
Interface	RS-232
Software	Extra product
Display	25 mm LCD-beeldscherm op een spiraalkabel van 1 m aangesloten
Afmetingen van het beeldscherm	225 x 95 x 55 mm
Energievoorziening	230 V / 50 Hz of batterij gevoed d.m.v. een interne accu
Afmetingen van het platform	600 x 900
Totale afmetingen	600 x 900 x 800 mm (met uitgedraaide pootjes)
Gewicht	ca. 16 kg

Leveromvang

- 1 x pakketweegschaal PCE-PS 150/75XL
- 1 x display
- 1 x netstroomadapter
- 1 x gebruiksaanwijzing

optioneel:

- CAL-PCE-PS
Kalibratie certificaat voor PCE-PS-serie



RS232-USB
Adapter RS232 naar USB





Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl