

Platform weegschaal van PCE-EP P-serie

Twee bereik - platformweegschaal / hogere resolutie / telfunctie / opsomfunctie /statief verwijderbaar / oplaadbare batterij / container-weegfunctie / bi-directionele RS-232-interface.

Deze robuuste industriële platformweegschaal is een echte allrounder. Het statief van de platform weegschaal kan gemakkelijk worden gescheiden met de statiefbevestiging en de weegschaal kan eventueel verzonken worden in de tafel. De kabel tussen het platform en het scherm is met stekker en ongeveer 1,6 m lang. Het weergavescherm van de platformweegschaal bevindt zich in een roestvrij stalen behuizing met IP54 bescherming. De montage van de display kan op de tafel plaatsvinden op de muur of het op het statief van de weegschaal.

Aanvullend op de standaard functies zoals tel/optelfunctie, bruto/netto wegen, limiet weeg functie en Peak Hold-functie heeft de platform weegschaal twee speciale functies, zoals de filter functie voor dynamische wegingen en de container weegfunctie. De bi-directionele RS-232-interface maakt een eenvoudige communicatie met een PC of printer. Het gewicht van platform weegschaal kan worden opgevraagd door de PC via query. Een soortgelijk platform weegschaal, maar in gekalibreerde vorm, bieden wij u met de PCE-SD serie.

Mocht u vragen hebben over de Platform weegschaal van PCE-EP P-serie , dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze Platform weegschaal van PCE-EP P-serie en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





- Single Point platform weegschaal (1 load cell)
- Twee range balans 15/30 kg en 60/150 kg
- Vrij instelbare meeteenheid kg / ...
- Interface Bi-directioneel RS-232
- Batterij en exploitatie van het netwerk
- Display IP54 beschermingsgraad
- Inclusief statief (statief verwijderbaar)
- Containers weegfunctie
- Filter functie
- Shut-off (kan worden uitgeschakeld)
- Ingebouwde klok voor tijd / datum verzending
- Hold-functie (bevriezing van het gewicht scherm)
- PEAK / MAX weegfunctie
- Optelfunctie
- Telfunctie
- Functie dieren wegen
- Beperkt wegen functie MIN / OK / MAX

Technische Specificaties Platform Schaal PCE-EP P-serie

Meetbereik

PCE-EP 30P

Max. 1 = 15 kg / max. 2 = 30 kg

PCE-EP 150P

Max. 1 = 60 kg / max. 2 = 150 kg

Resolutie

PCE-EP 30P

15 kg = 2 g dan 15 kg tot 30 kg = 5g

PCE-EP 150P

tot 60 kg = 10 g dan 60 kg tot 150 kg = 20 g

Meet onzekerheid

± 3 d (drie keer de resolutie)

Platform grootte

PCE-EP P1 Series

400 x 500 mm

PCE-EP P2 Series

500 x 600 mm

Tarra

Meervoudige tara over het gehele weegbereik

Interface

Bidirectioneel RS-232 / D-SUB 9 vrouwelijk

Optioneel: analoge uitgang 4-20 mA 1/1000 + 4 geïsoleerde uitgangen LO / OK / HI / stabiel instelbaar als een puls signaal of continu signaal.

Beeldscherm

LCD-scherm met 25 mm cijfers

Meeteenheden

kg / lb

en vrij instelbare weeg eenheden zoals kg / m

Kabellengte tot aan display

ongeveer 160 cm / stekker gebonden

Stroomvoorziening

6 V / 4,5 Ah accu of 9 V / 1,2 A adapter incl. Stroomverbruik 70 mA

Beschermingsklasse

IP54

Werktemperatuur

0 ... + 40 ° C / 10% RH ... 80

Gewicht

PCE-EP P1

ca. 13 kg

PCE-EP P2

ca. 15 kg

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands

T: +31 (0)900 1200 003

E: info@pcebenelux.nl

I: www.pcebrookhuis.nl







IP54 beeldscherm van platform weegschaal met verlicht LCD display



Achteraanzicht van het display van de platform weegschaal serie PCE-EP met RS-232-interface

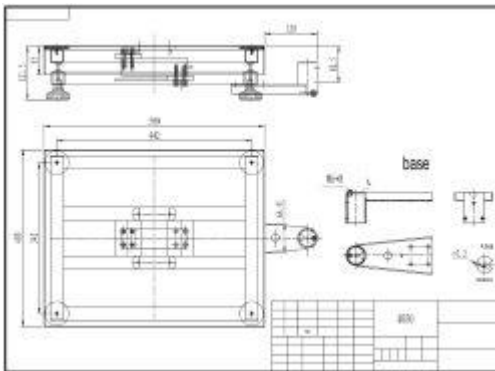

Klik op de technische tekening van de platform weegschaal PCE-EP met de P1 platform met afmeting 400 x 500 mm, om de afbeelding te vergroten

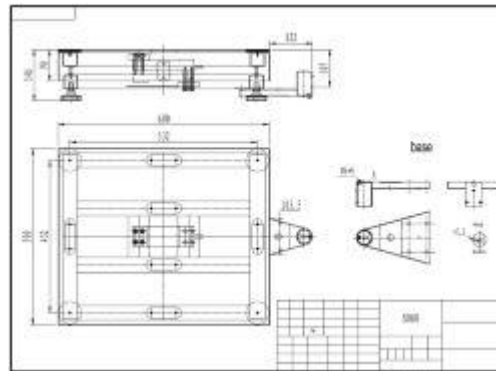

Klik op de technische tekening van het platform schaal PCE-EP met de P2 platform met afmeting 500 x 600 mm om de afbeelding te vergroten

Levering platform schaal PCE-EP P-serie:

1 x Platform weegschaal, display incl. batterij, statief incl. beugel, stroom adapter en handleiding

