


## Hardheidsmeter PCE-DX-AS Shore A

Mechanische hardheidsmeter voor het meten van de hardheid van zachte elastomeren / met indicatienaald voor een betere lezing van de piekwaarde

De hardheidsmeter wordt gebruikt voor het meten van de oppervlaktehardheid (Shore A) van zacht rubber en zeer zachte kunststof. De Shore hardheidsmeter bestaat uit één enkel stuk met een meetkop en ontspiegeld klok van 360°. Het apparaat kan op elk gewenst moment worden geijkt en krijgt dan een ISO certificaat (extra kosten). Voor een betere leesbaarheid van de piekwaarde, heeft de meter ook een indicatienaald, die bij het maximale meetpunt stil blijft staan. Na het lezen kan hij gereset worden. Met het model PCE-DX-AS (A) zult u altijd uiterst nauwkeurige en reproduceerbare meetwaarden verkrijgen. In de volgende link vindt u een uitleg over de hardheid meetprocedure. U kunt ook de indeling van de verschillende hardheidsgraden bekijken door hierop te klikken. Op de volgende link ziet u een algemeen overzicht van alle hardheidsmeters waarover wij beschikken. Mocht u vragen hebben over de hardheidsmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de hardheidsmeter en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux

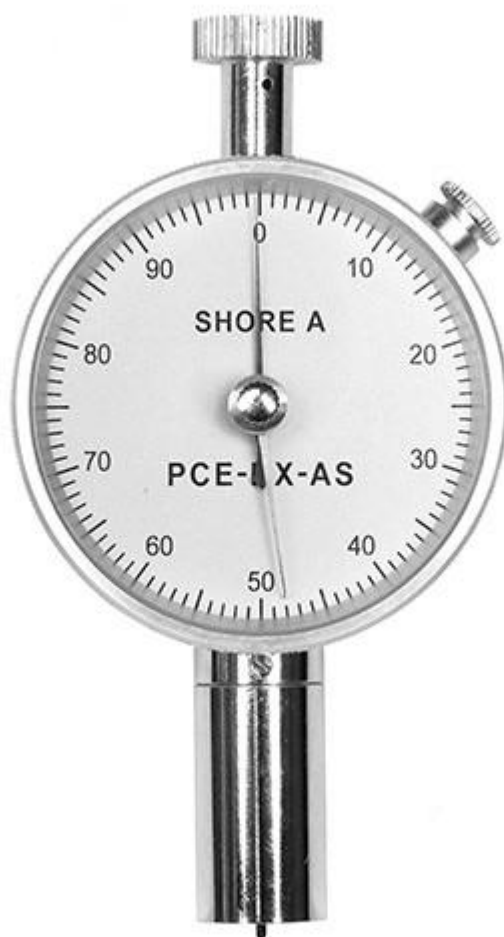

- Met indicatienaald
- Leest de verschillende hardheidseenheden
- Klok van 360°
- Zeer nauwkeurig
- Voldoet aan alle normen
- Inclusief een klein koffertje
- Bovendien kan het ISO kalibratiecertificaat worden verstrekt.

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Capitoel 26 7521 PL Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003 E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl) I: [www.pce-inst-benelux.nl](http://www.pce-inst-benelux.nl)





### Technische gegevens van de hardheidsmeter

Drukkracht	0 ... 12,5 N
Indenter	35 ° (volgens Shore A)
Diameter van de klok	57 mm
Totale lengte	110 mm
Weergavebereik	0 ... 100
Meetbereik	10 ... 90 (onder de 10 en boven de 90 vermindert de nauwkeurigheid)
Fout limiet	± 1
Schaalverdeling	1
Indicatiennaald	Ja
Gewicht	160 g

### Inhoud van de zending van de hardheidsmeter

1 x hardheidsmeter PCE-DX-AS Shore A met indicatiennaald, 1 draagtas en 1 x gebruiksaanwijzing

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

