



## USB Pakketweegschaal serie PCE-PB N

Pakketweegschaal tot 150 kg, bidirectionele USB-interface, PEAK Hold functie, telfunctie, voeding op batterij en lichtnet, incl. USB interface kabel



De USB Pakketweegschaal van de serie PCE-PB N is een veelzijdige weegschaal voor pakketten. De USB pakketweegschaal heeft meerdere functies, maar één van de meest belangrijke voor verzendingen is de bidirectionele USB interface van de weegschaal die een verbinding via de PC mogelijk maakt. Hierdoor kan deze weegschaal zich zonder problemen in verbinding zetten met de verzendssoftware van verschillende transportbedrijven zoals bijvoorbeeld DHL, GLS enz. De firma UPS biedt zijn klanten niet de mogelijkheid om hun pakketweegschaal op zijn systeem aan te sluiten. Maar de USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N kan op de optionele en economische software "ProCell" worden aangesloten. Deze software simuleert een introductie via het toetsenbord vergelijkbaar met een scanner. Met behulp van deze software kan de pakketweegschaal het gewicht in actieve velden introduceren. Een ander voordeel van deze pakketweegschaal is het via een kabel aangesloten beeldscherm. De spiraalkabel kan tot ongeveer 1,5 m uitgetrokken worden. Zodanig kunnen pakketten gewogen worden die groter zijn dan het weegplateau van 300 x 300 mm van de pakketweegschaal. Het scherm wordt geleverd met een standaard, maar is ook klaar om op de muur gemonteerd te worden. Andere interessante functies van de pakketweegschaal zijn de telfunctie voor onderdelen, de PEAK Hold functie, de niveaucontrole functie, meeteenheden kg / lb / N (Newton) / gr., regelbare achtergrondverlichting, instelbare automatische uitschakeling en de mogelijkheid om de weegschaal op het lichtnet of met batterijen te laten werken. Mocht u vragen hebben over de USB pakketweegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de USB pakketweegschaal en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pce-inst-benelux.nl](http://www.pce-inst-benelux.nl)

- Bidirectionele USB-interface
- Spiraalkabel uittrekbaar tot ongeveer 1,5 m
- Cijferhoogte 20 mm
- Roestvrij stalen plateau
- PEAK functie (indicatie maximum waarde)
- Incl. interface kabel
- Telfunctie voor onderdelen met indicatie van aantal onderdelen
- Veroorlooft meerdere taras
- Niveaucontrole functie (voor het wegen van een vat)
- Voeding dmv batterij of lichtnet

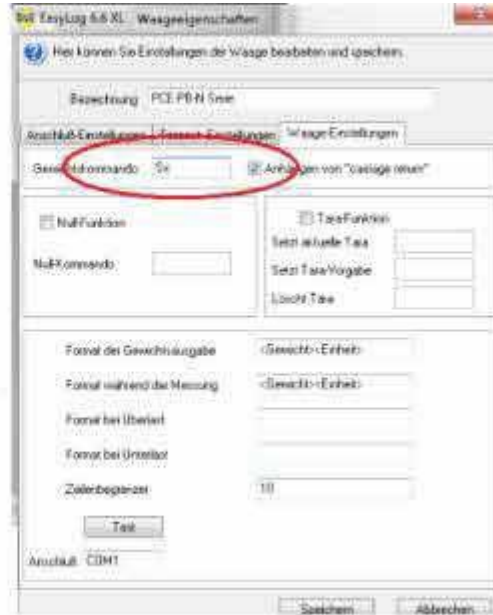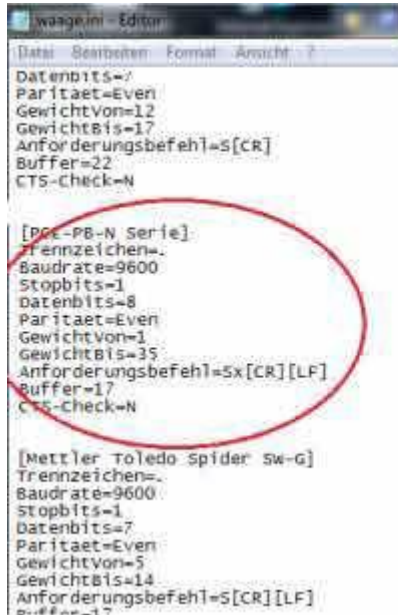

Pakketweegschaal van de serie PCE-PB N met USB in combinatie met DHL



Beeldscherm van de USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N



Aansluiting van de USB pakketweegschaal op de verzendsoftware van GePard / EasyLog / DHL.  
De consultopdracht van de USB pakketweegschaal is Sx.

### Technische specificaties

Bereik (max.)

PCE-PB 60N 60 kg

PCE-PB 150N 150 kg

Leesbaarheid (d)

PCE-PB 60N 20 g

PCE-PB 150N 50 g

Minimum gewicht (min.)

PCE-PB 60N 60 g

PCE-PB 150N 150 g

Tolerantie mogelijke meting

PCE-PB 60N  $\pm 80$  g

PCE-PB 150N  $\pm 200$  g

Weegplateau (lengte x breedte x hoogte) 300 x 300 x 45 mm

Beeldscherm LCD met 20 mm digits (verlicht)

Beeldschermkabel Spiraalkabel van 90 cm. uittrekbaar tot ongeveer 1,5 m. (aansluitingen op het beeldscherm)

Meeteenheden kg / g / lb / N (Newton)

Functies

- PEAK Hold functie (indicatie van de maximum waarde)
- Meerdere tara's over het hele meetbereik
- Niveaucontrole functie (Auto Tara functie OFF)

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Capitoel 26 7521 PL Enschede The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Telfunctie voor onderdelen (1 min.)
- Functie voor het wegen van dieren
- Regelbaar filter voor snelle responstijd
- Instelbare uitschakeling en verlichting

Interface	bidirectionele USB (consult met Sx + CR + LF)
Bedrijfstemperatuur	+5 ... +35 °C / max. 85 % H.r.
Voeding	DC9V / 200 mA aangesloten op lichtnet of 6 x 1,5 V AA batterijen
Eigen gewicht	ongeveer 4 kg
Aanbevolen kalibratiegewicht	Klasse M1 (Vrije aanpassing)

### Leveringsomvang

1 x USB pakketweegschaal van de serie PCE-PB N, 1 x schermstandaard, 1 x USB interface kabel (ongeveer 1,5 m), 1 x netwerk component en gebruiksaanwijzing

