

Roestvrijstalen weegbalken PCE-SD ... B SST-serie (M Klasse III)

Gekalibreerd roestvrijstalen weegbalk tot 6 t / resolutie van 0,1 kg / flexibel inzetbaar / hoge functionaliteit / IP 68-65 beschermd / optioneel met bestuursinterface

De roestvrijstalen weegbalken zijn geheel van hoogwaardig roestvrij staal en worden geleverd in geijkte vorm. Voor specifieke industriële toepassingen kunnen we de roestvrijstalen weegbalken aanpassen aan de eisen van de klant. Deze eisen hoeven niet alleen betrekking te hebben op de afmetingen van de roestvrijstalen weegbalken, maar kunnen ook betrekking hebben op andere speciale functies of eisen van de klant. De afmetingen van de roestvrijstalen weegbalken zijn eigenlijk ontworpen voor verschillende EU maatbereiken. Deze verschillende maten zijn genomen voor verschillende toepassingen omdat de twee roestvrijstalen weegbalken op een afstand van tot en met 3 meter afgesteld kunnen worden en dus op die manier ideaal geschikt zijn voor het wegen van machines en andere niet-normgebonden objecten. De IP68 beschermde cellen alsmede het IP65 beschermde roestvrijstalen beeldscherm zijn ook geschikt voor de ruwe industriële. Door de hoge beschermingsklasse beschikken de standaard roestvrijstalen weegbalken niet over interfaces. Afhankelijk van de eisen kunnen we bijvoorbeeld wel een bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20mA of 0-10V, of een schakeluitgang met maximaal drie schakelcontracten van roestvrij staal inbouwen. Deze helpen om de productieprocessen en de controle te bewaken. Mocht u vragen hebben over de one-way datalogger dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze datalogger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Geijkt volgens M III
- Verschillende wegingen optellen
- Procent % vergelijkingsweging
- Filters (reactietijd) kunnen worden ingesteld
- Wegen van dieren mogelijk
- Stuks tellen
- Een tarra waarde opslaan

- Receptweging
- Tolerantie van het gewicht bepalen: min / ok / max
- Verstelbare automatische uitschakeling
- Bruto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Statistieken functie
- Optioneel: RS-232, USB, LAN, 4-20, etc.

Technische specificaties

| Model | Weegbereik | Resolutie | Ijkwaarde | Minimale belasting* | Afmetingen | Gewicht |
|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------|
| PCE-SD 300B SST | 300 kg | 0,1 kg | 0,1 kg | 2 kg | Mod. 1 | 40 kg |
| PCE-SD 600B SST | 600 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 4 kg | Mod. 1 | 40 kg |
| PCE-SD 1500B SST | 1.500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 10 kg | Mod. 1 | 40 kg |
| PCE-SD 3000B SST | 3.000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg | Mod. 1 | 55 kg |
| PCE-SD 6000B SST | 6.000 kg | 2 kg | 2 kg | 40 kg | Mod. 2 | 70 kg |


*** De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De roestvrijstalen weegbalken geven ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.**

| | |
|---------------------|---|
| Kalibratie | Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd) |
| Tarra | Meervoudige tarra over het gehele weegbereik |
| Uitvoertijd | <3 s |
| Display | LED met 20 mm cijferhoogte |
| Weegeenheden | kg / st. / lb |
| Interface | Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN Interface beschrijving zoals analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +40 °C |
| Bescherming | Cellen IP68 / IP65 |
| Stroomvoorziening | ~230V, 50Hz, 8VA |

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



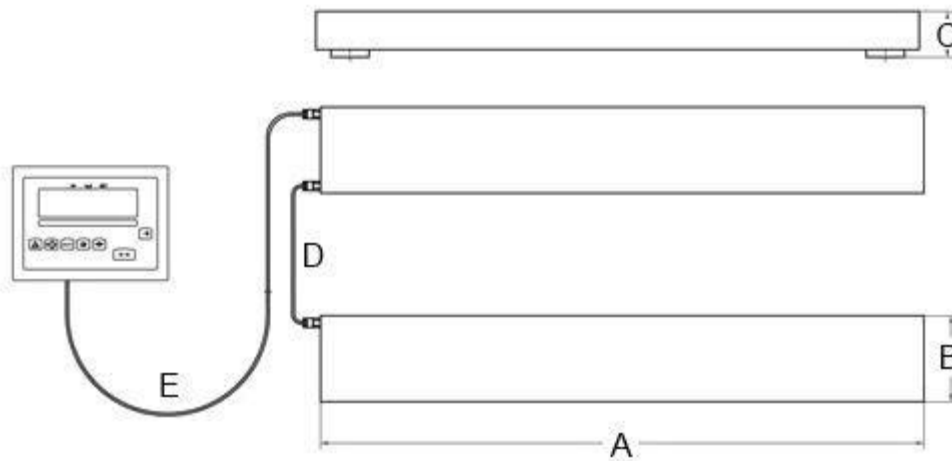

| Mod. | A | B | C | D | E |
|------|------|-----|-----|------|------|
| 1 | 1260 | 120 | 75 | 4000 | 3000 |
| 2 | 1260 | 232 | 150 | 4000 | 3000 |

Als andere afmetingen, kabel lengtes, of schroefgaten nodig zijn, kunnen wij deze ook realiseren bij onze geijkte weegbalken. Praat er over met ons.

Omvang van de levering

1x Roestvrijstalen weegbalken, 1x beeldscherm (aan 3,0m kabel), 1x handleiding