

## Goedkope kraanweegschaal PCE-CS 300

Goedkope, lichte kraanweegschalen voor intern gebruik in de fabriek,  
Weegbereik tot 300 kg met afstandsbediening, haak en karabijnhaak

Een goedkope kraanweegschaal voor interne controle-weging. De kraanweegschaal wordt voorzien van stroom door vier AA-batterijen. Deze gunstige kraanweegschaal heeft een maximale capaciteit van 300 kg. Voor de exacte dosering beschikt de goedkope kraanweegschaal over een tara functie. De gunstige kraan weegschaal wordt compleet geleverd met haak, karabijnhaak en afstandsbediening. Het robuuste ontwerp van de kraanweegschaal maakt hem geschikt voor gebruik in zware industriële omgevingen, maar natuurlijk ook in de retail, voeding, transport, etc. De goedkope kraanweegschaal is gekalibreerd in de fabriek. Om aan de ISO-certificering te voldoen, kan de goedkope kraanweegschaal ook worden geleverd met ISO-certificaat (optie tegen meerprijs). Kortom: Een goedkope kraan weegschaal voor de beoefenaar op het terrein / in bedrijf. Mocht u vragen hebben over de goedkope kraanweegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)53 737 01 92**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze goedkope kraanweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.




Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands  
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl

- Verlicht LED display
- Cijfer hoogte 20 mm
- Batterij 4 x AA
- Infrarood afstandsbediening (max. 10 m)


- Controle pieptoon bij stabiel gewicht
- Inclusief karabijnhaken en haken
- Max. 150% toelaatbare overbelasting
- Optioneel kalibreerbaar volgens DIN ISO

#### Afmetingen van de kraanweegschaal

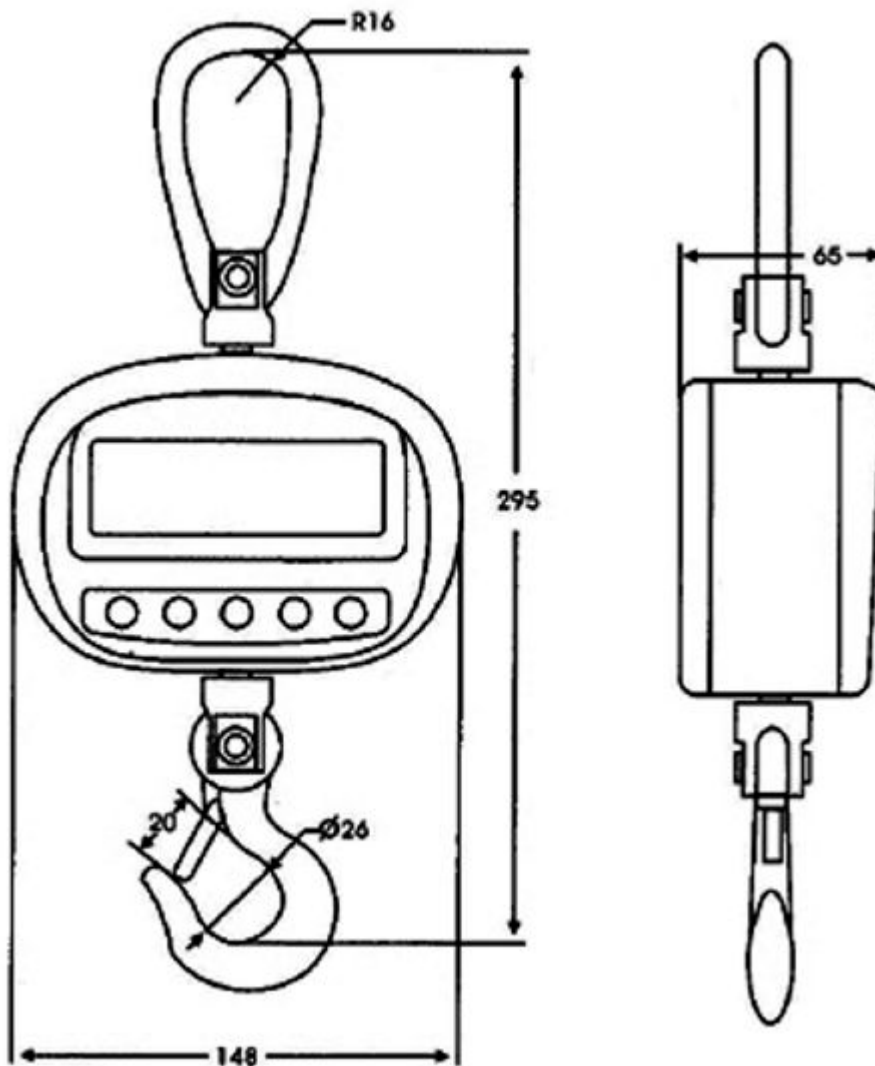

#### Kraanweegschalen in gebruik

Lees de instructies voor gebruik en onderhoud van de kraanweegschaal ([Lees hier](#), let op: Duits)

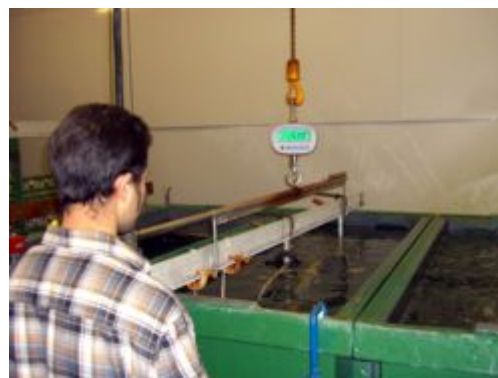



### Technische specificaties

PCE-CS 300	300 kilogram
Leesbaarheid	0,05 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg
Minimum gewicht	2 kg
TARA	over het gehele bereik
Bescherming	IP 54 (stof-en spatwaterdicht)
Afwikkeling van de tijd	<10 s
Maximale overbelasting	50%
Display	20 mm LED-display
Voeding	Vier batterijen van het formaat "AA"
Gewicht	4 kg

### Omvang van de levering

1 x kraanweegschaal PCE-CS-300, 4 x batterij 1.5V "AA", 1 x Infrarood afstandsbediening (inclusief batterijen), 1 x karabijnhaak, 1 x haak en gebruiksaanwijzing

