

Roestvrijstalen U-vorm palletweegschaal PCE-SD ... U SST-serie

Gekalibreerd roestvrijstalen U-vorm palletweegschaal / inclusief transportwielen / IP68 - IP65 / stuks tellen / optellen / analoge uitgangen 4 ... 20 mA - 0 ... 10 V optioneel

De roestvrijstalen U-vorm palletweegschaal is een verifieerbare weegschaal die in geijkte vorm geleverd wordt. De afmetingen van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn afgestemd op een scala van de EU pallets. De U-vorm van de roestvrijstalen Palletweegschaal maakt het mogelijk om eenvoudig en snel te laden en te lossen als de vrachtwagen tussen de beide balken rijdt en het pallet op deze afzet. De vier cellen van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn IP68 beschermd en zijn verborgen in de hoeken van het frame. Het weegframe is uit massief corrosie en zuurbestendig roestvrij staal gemaakt. Het beeldscherm van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal is IP65 beschermd en kan op de tafel of aan de wand gemonteerd worden. De mogelijkheid bestaat de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal met optionele interfaces zoals RS-232, USB, LAN, 4-20mA etc., uit te rusten, maar dat heeft echter wel een groot invloed op de beschermingsklasse. Voor gemakkelijk transport van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn aan de balken transportwielen gemonteerd. Functies van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn auto-tarra, stuks tellen, tarra opslaan, bruto / netto wegingen, procentwegingen, grenswaarde wegingen en meer. Mocht u vragen hebben over de U-vorm palletweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze palletweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl




- Geijkt (geleverd met kalibratie)
- Compleet uit RVS IP68 - IP65
- Stuks tellen
- Optelfunctie
- Max. / Min. weergave
- Procentweging
- Receptweging
- Statistiekfunctie
- Wegen van dieren mogelijk
- Brutto / netto weergave
- Tarra opslaan
- Grenswaardenweging MIN / MAX / OK
- 3 potentiaalvrije contacten optioneel
- analoge uitgang optioneel

Technische specificaties

| Model | Meetbereik | Afreesbaarheid | Ijkwaarde | Minimale belasting* |
|------------------|------------|----------------|-----------|---------------------|
| PCE-SD 1500U SST | 1.500 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 10 kg |
| PCE-SD 3000U SST | 3.000 kg | 1 kg | 1 kg | 20 kg |

*** De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De Palletweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.**

| | |
|---------------------|---|
| Ijkklasse | Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd) |
| Stuks tellen | Door referentie stuks tellen |
| Tarra | Meervoudige tarra over het gehele weegbereik |
| Interface | Optioneel bidirectionele RS-232, USB, LAN Interface beschrijving (let op de IP- beschermingsklasse) |
| Beeldscherm | LED met 20 mm cijferhoogte |
| Stroomvoorziening | ~230V, 50Hz, 8VA |
| Bescherming | Cellen IP68 / beeldscherm IP65 |
| Bedrijfstemperatuur | - 10 °C ... + 40 °C |
| Gewicht | ca. 70 kg |

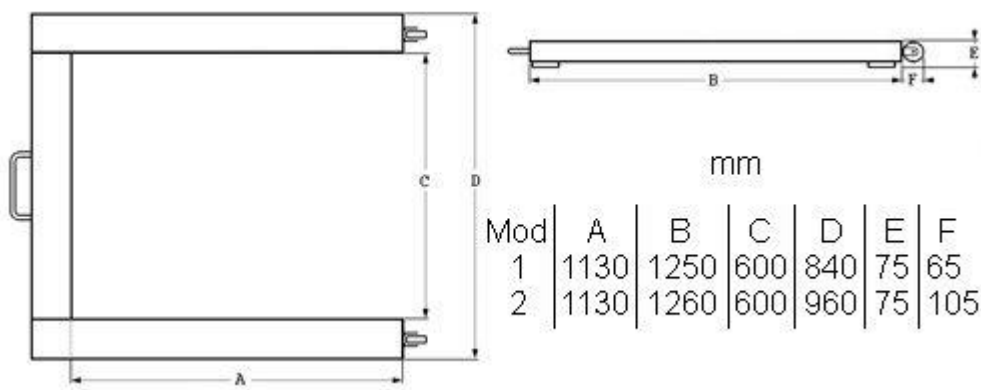

Omvang van de levering

1x Roesvrijstalen U-vorm Palletweegschaal incl. kalibratie en handleiding

