

Signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC

Signaal omvormer voor thermokoppels type K / conversie naar 4 ... 20 mA /
breedte van slechts 6,2 mm / Din-rail montage / Stroomlus 19 ... 30 V DC

De signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC zet temperatuursignalen om in 4 ... 20 mA signalen. De signaal omvormer is geschikt voor thermokoppels type K. Met de signaal omvormer voor thermokoppels kunnen temperaturen van -100 tot 1370 °C worden omgezet. De signaal omvormer wordt via een stroomlus aangevoerd. Door zijn geringe breedte van slechts 6,2 mm, past de signaal omvormer voor thermokoppels in iedere schakelkast. Hier vindt u een algemeen overzicht van andere signaal omvormers voor thermokoppels voor diverse toepassingen in de industrie en het onderzoek. Mocht u vragen hebben over de Signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze signaal omvormer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Signaal omvormer voor thermokoppels
- Aanvoering via stroomlus
- Geringe inbouwbreedte
- Montage op DIN-rails
- Uitgang 4 ... 20 mA
- Eenvoudige constructie


Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC

Ingangssignaal	Thermokoppel type K
Meetbereik	-100 ... +1370 °C
Uitgangssignaal	4 ... 20 mA
Belasting (RLOAD)	max. 500 Ω
Kabeldoorsnede	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (AWG24-12)
Inbouwbreedte	6,2 mm
Gewicht	80 g
Omgevingstemperatuur	-20 ... +65 °C
Luchtvochtigheid	<95 % r.v.. niet condenserend
Afmetingen	77,5 x 6,2 x 100 mm

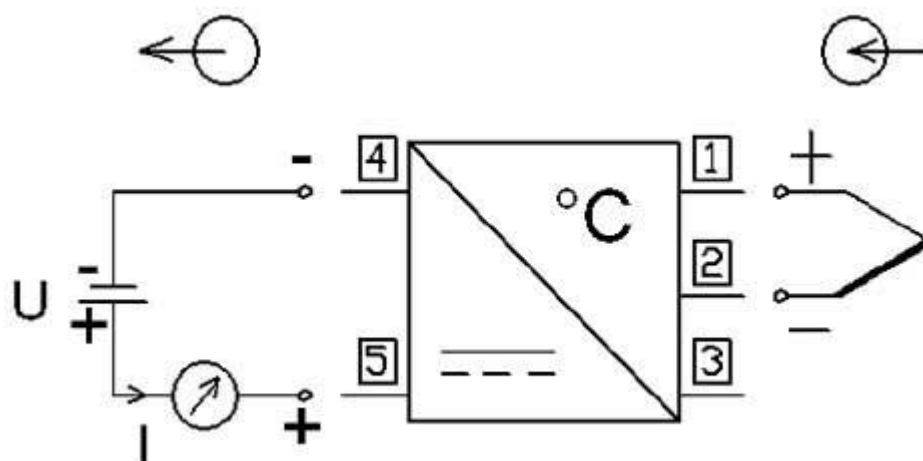

Aansluitschema voor de signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC

Omvang van de levering van de Signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC

1 x signaal omvormer voor thermokoppels PCE-P17TC, 1 x handleiding

