


Grondweegschaal PCE-RS 2000

grondweegschaal van gelakt staal / afmetingen van het platform: 1200 x 1200 mm / bereik tot 2.000 kg / optelfunctie / telfunctie voor eenheden, etc.

De grondweegschaal is vooral geschikt voor gebruik op een vaste plek. Dankzij zijn stevige ontwerp en grote platform is deze grondweegschaal ideaal voor het wegen van grote voorwerpen. De weegschaal is van gelakt staal gemaakt. Met behulp van de optioneel bestelbare oprijplaten kan deze grondweegschaal ook gebruikt worden voor het wegen van bijvoorbeeld pallets. De weeggegevens zijn gemakkelijk op het externe beeldscherm af te lezen (met een kabel van 5 m). De functies van de grondweegschaal zijn: optelfunctie, telfunctie voor eenheden en weegcontrolefunctie. De weegschaal wordt met een RS-232 interface geleverd en optioneel kunt u ook een analoge uitgang meebestellen. Het is ook mogelijk om de weegschaal in de vloer in te bouwen. Hiervoor bieden wij u een optioneel montageframe aan. Het beeldscherm kan op een tafel of statief geplaatst worden. Door hier te klikken krijgt u een algemeen beeld van al onze grondweegschalen. Mocht u vragen hebben over de grondweegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze grondweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.

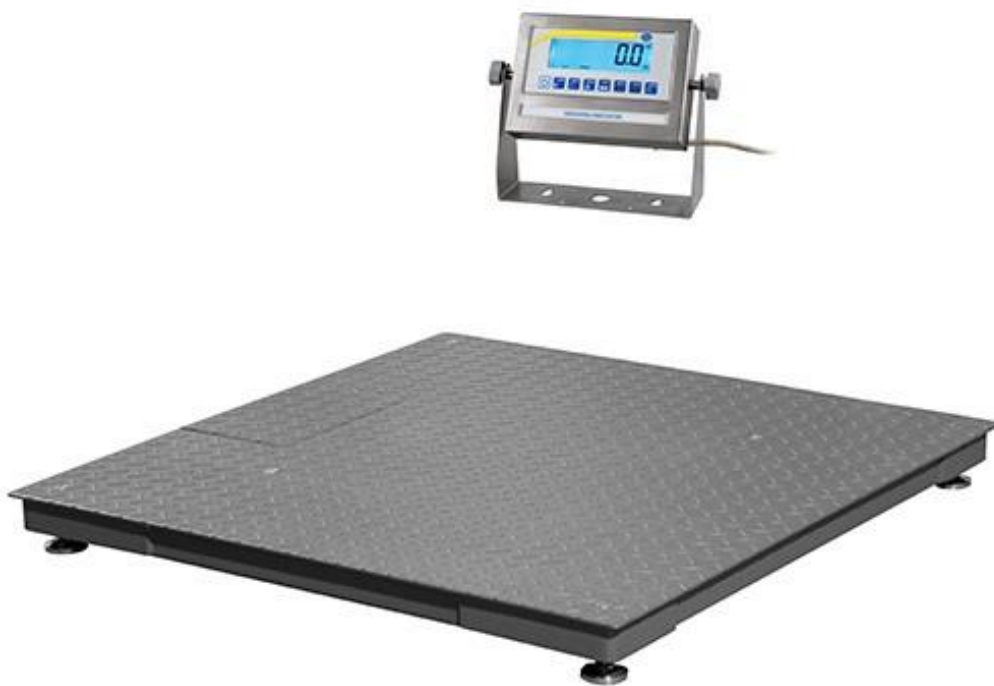

PRIJZEN
€



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



- Beeldscherm van RVS IP54
- LCD-display met 25 mm cijferhoogte
- Kabellengte tot het beeldscherm: 5 m
- Optelfunctie (instelbaar)
- Telfunctie van eenheden
- Weegcontrolefunctie (optioneel met visueel alarm)
- Controleweeg-functie MIN / OK / MAX
- Bi-directionele RS-232 interface
- **Analoog 4 ... 20 mA optioneel**

Technische specificaties van de grondweegschaal

Weegbereik	2.000 kg
Resolutie	0,5 kg
Meetonzekerheid	± 2 kg
Tarrabereik	in heel het weegbereik
Beeldscherm	LCD, 25 mm cijferhoogte, achtergrondbelichting
Interfaces	1 x bidirectionele RS-232 interface
Kalibratie	Één / meerpunt-aanpassing mogelijk
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C / max. 85% RV
Voeding	12 V / 1000 mA (Accu niet mogelijk)
Afmetingen	1200 mm x 1200 mm x a00 mm
Gewicht	ca. 85 kg

Inhoud van de zending

1 x grondweegschaal PCE-RS 2000, 1 x extern beeldscherm, 1 x netstroomadapter van 230 V, 1 x gebruiksaanwijzing