



Geijkte platformweegschaal PCE-SD Serie **M**

Geijkte platformweegschaal tot 2.000 kg / Resolutie vanaf 0,1 kg / Kleine bouwhoogte/
Incl. oprijlaan / bidirectionele RS-232 interface / Opsomfunctie / Stuktelfunctie /
Tolerantieweging/ Optioneel 4-20 mA, 0-10 V of OC schakeluitgang

De geijkte platformweegschaal is ideaal wanneer u geen vloerweegschaal vast in de grond wilt bouwen. Even gemakkelijk de platformweegschaal neerzetten, bevestigingsplaten vastmaken, oprijlaan vastmaken, de stekker in het stopcontact en u kunt beginnen. Wij voeren een eerste ijking door voordat wij het product verzenden. Op deze manier is de weegschaal wettelijk in te zetten in het handelsverkeer. De platformweegschaal heeft een geringe bouwhoogte van slechts 5 cm en maakt het mogelijk om ladingen gemakkelijk op de weegschaal te rijden, zelfs als het om zware goederen gaat. In de leveromvang zit een oprijlaan, een tweede oprijlaan kan optioneel besteld worden. De Display heeft een houder, welke een muurmontage of montage aan een tafel mogelijk maakt. Optioneel is er ook een statief voor de platformweegschaal beschikbaar. De functies van de platformweegschaal zijn: stuktelfunctie, een max. min. weging, recept weging, procent weging, gemiddelde gewichtsbepaling, opsomfunctie, tarragewicht geheugen en instelbare RS-232 interface. De platformweegschaal is ook als geijkte RVS platformweegschaal beschikbaar. Mocht u vragen hebben over de geijkte platformweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze geijkte platformweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Stuktelfunctie
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) instelbaar
- Dierweegfunctie
- Tarrawaarde oplag
- Tolerantiebepaling gewicht min / ok / max
- Meerdere wegingen opsomming
- Gemiddelde gewichtsbepaling
- Recept mengsel weging
- Instelbare bi-directionele RS-232 interface
- Printertalen Line Mode en EPL2
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knoppen op de display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: RS-485, USB, LAN, 4-20 mA

Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Minimale belasting*	Gewicht	Gebruikersvlakte
PCE-SD 300	300 kg	0,1 kg	2 kg	160 kg	860 x 1000 mm
PCE-SD 600	600 kg	0,2 kg	4 kg	160 kg	860 x 1000 mm
PCE-SD 1500	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	250 kg	1250 x 1500 mm
PCE-SD 2000	2.000 kg	1 kg	20 kg	250 kg	1250 x 1500 mm


* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De verifieerbare weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.

Kalibratie	Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Interface	RS-232 bidirectioneel Interface beschrijving Optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Kalibratie	Extern (niet bij de geijkte platformweegschaal)
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Bescherming	Display IP54 / Cellen IP67
Stroomvoorziening	~230V, 50Hz, 8VA (Schuko)

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



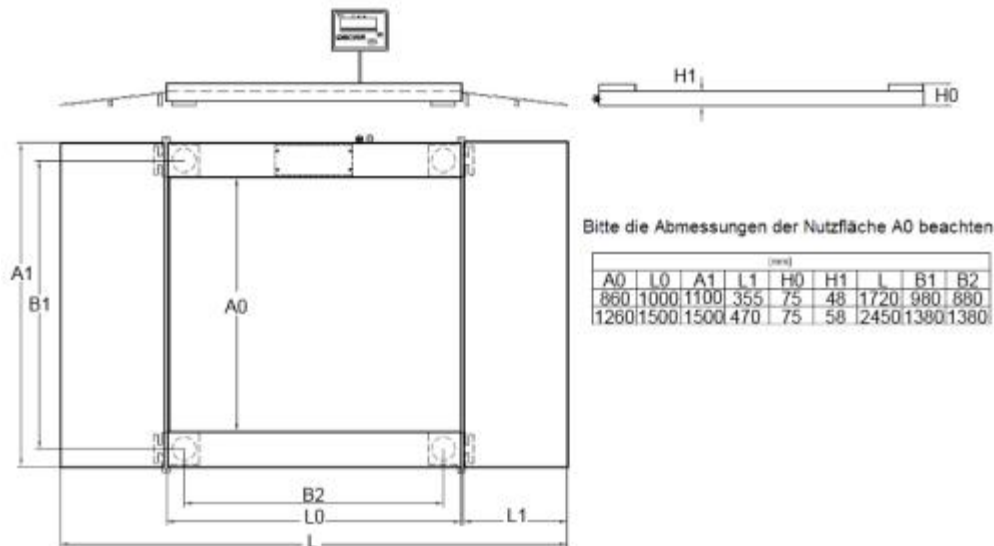

Let u alstublieft op de afmetingen van het gebruikersoppervlakte (A0) alsmede van het gezamenlijke oppervlakte (A1) de platformweegschaal van de PCE-SD Serie

Inhoud van de levering

1 x Platformweegschaal, 1 x Display, 1 x Oprijlaan, 4 x Bodem bevestigingsplaten, 1 x Handleiding

