

## U-vorm RVS weegschaal PCE-SD 1500U

**Geijkte roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal / inclusief transportwielen / IP68 - IP65 / stuks tellen / optellen / analoge uitgangen 4 ... 20 mA - 0 ... 10 V optioneel**

De roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal is een verifieerbare weegschaal die in geijkte vorm geleverd wordt. De afmetingen van de roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal zijn afgestemd op een scala van EU pallets. De U-vorm van de roestvrijstalen winkelweegschaal maakt het mogelijk om eenvoudig en snel te laden en te lossen als de heftruck tussen de beide balken rijdt en de pallet op deze balken plaatst. De vier weegcellen van de roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal zijn IP68 beschermd en zijn verborgen in de hoeken van het frame. Het weegframe is uit massief corrosie- en zuurbestendig roestvrij staal gemaakt. Het beeldscherm van de roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal is IP65 beschermd en kan op de tafel of aan de wand gemonteerd worden. De mogelijkheid bestaat de roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal met optionele interfaces zoals RS-232, USB, LAN, 4-20mA etc., uit te rusten, maar dat heeft echter wel een groot invloed op de beschermingsklasse. Voor gemakkelijk transport van de roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal zijn aan de balken transportwielen gemonteerd. Functies van de roestvrijstalen U-vorm winkelweegschaal zijn auto-tarra, stuks tellen, tarra opslaan, bruto / netto wegingen, procentwegingen, grenswaarde wegingen en meer.



- Stuks tellen
- Optelfunctie
- Procent % vergelijkingsweging
- Mogelijkheid om dieren te wegen
- Tarra kan opgeslagen worden
- Tolerantie bepalen van het gewicht
- MIN / OK / MAX
- Receptweging
- Compleet uit RVS IP68 - IP65
- Instelbare automatische uitschakeling
- Brutto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- 3 potentiaalvrije contacten optioneel
- analoge uitgang optioneel

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



## Technische specificaties


Model	Weegbereik	Resolutie	Minimale belasting*
PCE-SD 1500U SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U SST	3.000 kg	1 kg	20 kg

\* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De geijkte weegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in het wettelijke handelsverkeer.

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Weegeenheden	kg / st. / lb
Interface	Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN Interface beschrijving (let op de IP-beschermingsklasse)
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA
Bescherming	Weegcellen IP 68 / beeldscherm IP 65
Gewicht	ca. 70 kg

## Leveromvang

- 1x U-vorm weegschaal PCE-SD 1500U SST
- 1x display incl. wand- / muurbeugel
- 1x handleiding

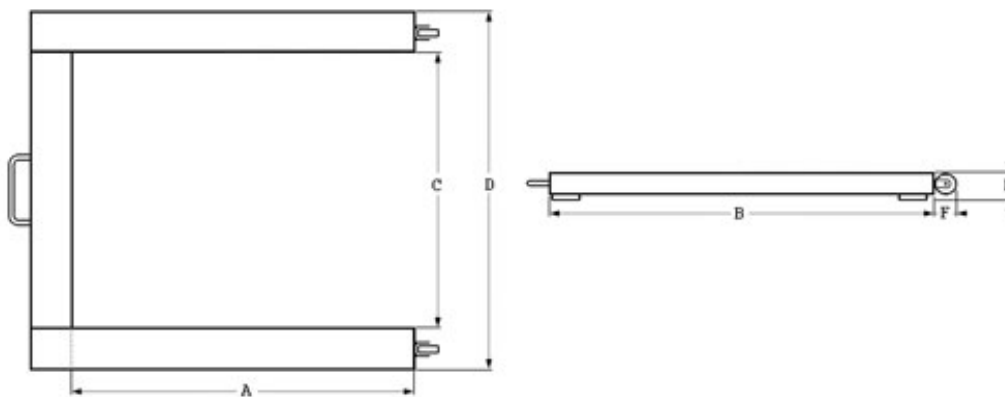

**Afmetingen:** A - 1130 mm B - 1250 mm C - 600 mm D - 840 mm E - 75 mm F - 65 mm

