



## Roestvrijstalen vloerweegschaal PCE-SD...E SST Serie

Geijkte roestvrijstalen vloerweegschaal tot 6t / resolutie vanaf 0,1kg / optellen / tarragewicht kan worden opgeslagen / stuks tellen / grenswaarde weging / optioneel: analoge uitgang 4-20 mA, 0 – 10 V, OC relais contact, RS-232, USB, LAN

De roestvrijstalen vloerweegschaal is compleet uit hoogwaardig, zuurbestendig, roestvrij staal gemaakt. In de roestvrijstalen bodemweegschaal hebben de weegcellen een beschermingsklasse van IP68. Het weegoppervlak van de roestvrijstalen vloerweegschaal is glad en heeft geen naden of putjes zodat het reinigen van de roestvrijstalen vloerweegschaal snel en betrouwbaar uitgevoerd kan worden. De grootte van het plateau van de roestvrijstalen vloerweegschaal is in verschillende afmetingen en afhankelijk van het bereik beschikbaar. De functies van de roestvrijstalen vloerweegschaal zijn optellen, stuks tellen, statistiek functie, wegen van dieren, procent weegfunctie, recept weegfunctie, meervoudige tarra, opslaan van tarra, bruto – netto weging en instelbare grensgewichten MIN / MAX/ OK. Daarnaast is de roestvrijstalen vloerweegschaal voorzien van interfaces die controle taken kunnen uitvoeren en waardoor besturingsfuncties kunnen worden overgenomen. Wij bieden bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, en 3 passieve potentiaalvrije contacten of OC, aan. In de industrie kunnen speciale maten of eisen aan de roestvrijstalen vloerweegschaal gesteld worden. Voor zulke toepassingen bieden wij ook op maat oplossingen zoals volledige controle met SMS-melding. Mocht u vragen hebben over de roestvrij stalen vloerweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze vloerweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: [info@pcebenelux.nl](mailto:info@pcebenelux.nl)    I: [www.pce-inst-benelux.nl](http://www.pce-inst-benelux.nl)



- Geijkt volgens M III
- Volledig gemaakt uit hoogwaardig roestvrij staal
- Beschermingsklasse IP68 – IP65
- Tolerantie bepalen van het gewicht met MIN / OK / MAX
- Gemiddeld gewicht bepalen
- Verschillende wegingen optellen
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) kan worden ingesteld
- Wegen van dieren mogelijk
- Stuks tellen
- Een tarra waarde opslaan
- Receptweging
- Verstelbare automatische uitschakeling
- Bruto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Optioneel: RS-232, USB, LAN. 4-20mA, 0 – 10 V, OC

### Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Ijkwaarde	Minimale belasting*	Afmetingen	Gewicht
PCE-SD 300B SST	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	2 kg	Mod. 1	40 kg
PCE-SD 600B SST	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	Mod. 1	40 kg
PCE-SD 1500B SST	1.500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	Mod. 1	40 kg
PCE-SD 3000B SST	3.000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	Mod. 1	55 kg
PCE-SD 6000B SST	6.000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	Mod. 2	70 kg

**\* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De roestvrijstalen vloerweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.**

Kalibratie	Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Weegeenheden	kg / st. / lb
Interface	Optioneel bi-directionele RS-232, USB, LAN Interface beschrijving zoals analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C




Bescherming

Cellen IP68 / beeldscherm IP65

Stroomvoorziening

~230V, 50Hz, 8VA (Schuko)

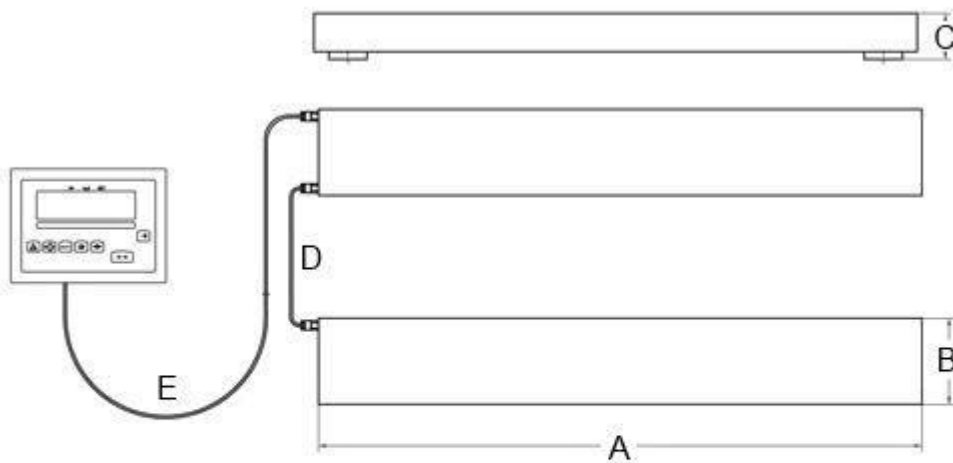

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Als andere afmetingen, kabel lengtes, of schroefgaten nodig zijn, kunnen wij deze ook realiseren bij onze geijkte weegbalken. Praat er over met ons.

#### Omvang van de levering

1x roestvrijstalen vloerweegschaal (gekalibreerd), 1x scherm met wand/tafel beugel / 1x handleiding

