

Palletweegschaal PCE-EP 1500

Palletweegschaal voor mobiel gebruik / gewicht tot 1.500 kg / resolutie 0,5 kg / bi-directionele RS-232 interface / wieltjes en handvat voor gemakkelijk transport

Met de mobiele Palletweegschaal PCE-EP 1500 weegt u bijvoorbeeld direct aan het laadperron. Dit betekent automatisch aanzienlijk verminderde laad en los tijd, kortere wegingen met volle pallets en verminderde binding van het bedienend personeel. Nu hoeft u niet meer moeizaam uw pallets op een weegschaal te zetten. U brengt gewoon eenvoudig de weegschaal naar de goederen die gewogen moeten worden. Het is snel wegen zonder omwegen, met een optimale controle. De eenvoudige transport van de weegschaal wordt door de geringe eigenmassa, door wieltjes aan het eind van de vorken en een handgreep aan de voorzijde van het frame, gerealiseerd. De Palletweegschaal werkt op een interne, oplaadbare batterij of door middel van 230 V netstroom en is daardoor overal inzetbaar. Een kalibratie-functie zorgt voor een snelle en eenvoudige controle met behulp van externe testgewichten (testgewichten zijn niet inclusief). De Palletweegschaal laat zich probleemloos transporteren. Het beeldscherm kan op de tafel of aan de wand gemonteerd worden. Hier vindt u een overzicht van alle Palletweegschalen. Mocht u vragen hebben over de Mobiele palletweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze palletweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- U-vorm tot 1.500 kg
- LCD-scherm met 25 mm hoge cijfers
- Interne klok voor de afdruk van de tijd en datum
- Optelfunctie
- Stuks telling
- Grenswaardefunctie
- Bi-directionele RS-232 interface
- Wielen en handvat voor gemakkelijk transport


Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Beeldscherm van de Palletweegschaal (afneembaar)

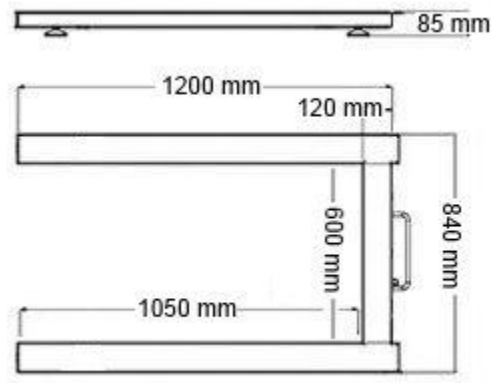

Schets van de weegschaal met afmetingen

Technische specificaties

Weegbereik	1.500 kg
Af leesbaarheid	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	± 2 kg
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Beeldscherm	LED met 25 mm cijferhoogte
Kabel lengte van beeldscherm	ca. 5 m
Interface	Bi-directioneel RS-232
Stroomvoorziening	6 V batterij in het display geïnstalleerd (BAT-6V-4.5Ah)
Behuizing	Weegschaal: gelakt Staal / Display: RVS
Bescherming	IP 54
Omgevingscondities	0 ... + 40 °C / 10 ... 80 % RV
Gewicht	ca. 65 kg



Het voordeel van de U-vorm Palletweegschaal is het probleemloos beladen van de EU pallets zelfs met een electro-ant



De Palletweegschaal kan door de transportwielletjes flexibel ingezet worden.

Omvang van de levering

1x Palletweegschaal PCE-EP 1500, 1x beeldscherm, 1x adapter, handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

