

U-vorm weegschaal PCE-SD 1500U

Geijkte weegschaal tot 3.000 kg / resolutie vanaf 0,5 kg / mobiel dankzij transportwielen / bi-directionele RS-232 interface / analoge uitgangen optioneel

De telweegschaal is een verifieerbare, geijkte U-vorm telweegschaal voor mobiel gebruik. De afmetingen van de geijkte telweegschaal zijn aan de EU-palletgrootte (1200 x 800mm) aangepast. De U-vorm van de geijkte telweegschaal maakt het mogelijk om de EU-pallets handig te plaatsen indien de EU-pallets direct met de heftruck tussen beide balken gereden worden en de pallet op de balken van de geijkte telweegschaal gelegd wordt. Deze geijkte telweegschaal is gemaakt van gelakt staal. Om de robuuste telweegschaal mobiel in te zetten beschikt de telweegschaal over 2 wieltjes en een handvat, daarmee kan de geijkte telweegschaal snel en eenvoudig afgebouwd of opgezet worden en getransporteerd worden van A naar B. De gegevens kunnen gemakkelijk worden afgelezen van het externe beeldscherm (met 3m kabel). Het beeldscherm van de geijkte telweegschaal bevindt zich aan een 3m kabel en kan op een tafel of aan de muur of eventueel op een optioneel statief gemonteerd worden. Functies van de geijkte telweegschaal zijn: stuks tellen, een max. / min. weging, receptweging, procentweging, gemiddeld gewicht bepalen, optellen, tarragewicht opslaan en een instelbare RS-232 interface. De bi-directionele RS-232-interface van de geijkte telweegschaal maakt het mogelijk om data over te zetten naar een PC of te verzenden naar een printer. Als er geen ijking nodig is, is ook een niet-geijkte telweegschaal bij ons verkrijgbaar



- Stuks tellen
- Optelfunctie
- Procent % vergelijkingsweging
- Mogelijkheid om dieren te wegen
- Tarra kan opgeslagen worden
- Tolerantie bepalen van het gewicht
- MIN / OK / MAX
- Receptweging
- Instelbare bi-directionele RS-232 interface
- Instelbare automatische uitschakeling
- Brutto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: USB, LAN of 4-20 mA uitgang
- Statistiekfunctie

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties


Model	Weegbereik	Resolutie	Minimale belasting*
PCE-SD 1500U	1.500 kg	0,5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U	3.000 kg	1 kg	20 kg

* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De geijkte weegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Weegeenheden	kg / st. / lb
Interface	Seriële RS-232 (bi-directioneel) Interface beschrijving
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA
Bescherming	Weegcellen IP 67 / beeldscherm IP54A
Gewicht	ca. 70 kg

Leveromvang

- 1x U-vorm weegschaal PCE-SD 1500U
- 1x display incl. wand- / muurbeugel
- 1x handleiding

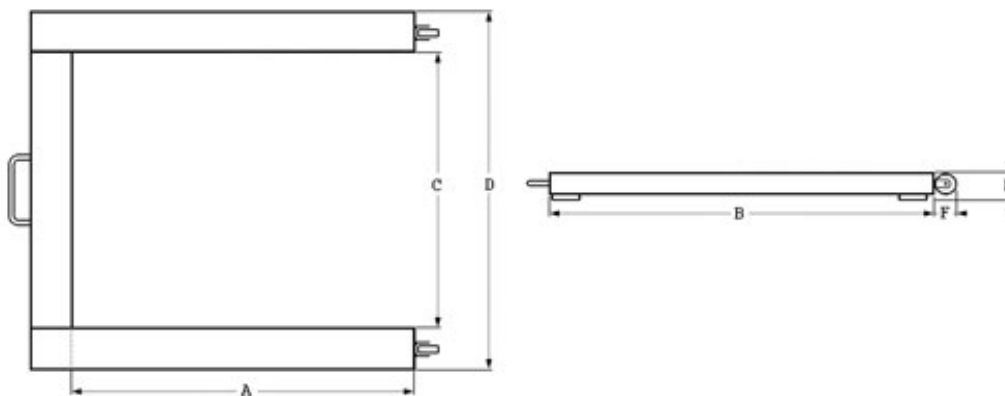

Afmetingen: A - 1130 mm B - 1250 mm C - 600 mm D - 840 mm E - 75 mm F - 65 mm

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl

