

## Gekalibreerde Palletweegschaal PCE-SD ... U-serie ( M Klasse III)

**Gekalibreerde Palletweegschaal tot 3.000 kg / resolutie vanaf 0,5 kg / mobiel dankzij transportwielen / bi-directionele RS-232 interface / analoge uitgangen optioneel**

De Palletweegschaal is een verifieerbare, gekalibreerde U-vorm Palletweegschaal voor mobiel gebruik. De afmetingen van de geijkte Palletweegschalen zijn aan de EU-palletgrootte (1200 x 800mm) aangepast. De U-vorm van de geijkte Palletweegschaal maakt het mogelijk om de EU-pallets handig te plaatsen indien de EU-pallets direct met de vrachtwagen tussen de beide balken gereden worden en de pallet op de balken van de geijkte Palletweegschaal gelegd wordt. Deze gekalibreerde Palletweegschaal is gemaakt van gelakt staal. Om de robuuste Palletweegschaal mobiel in te zetten beschikt de Palletweegschaal over 2 wieltjes en een handvat, daarmee kan de geijkte Palletweegschaal snel en eenvoudig afgebouwd of opgezet worden en getransporteerd worden van A naar B. De gegevens kunnen gemakkelijk worden afgelezen van het externe beeldscherm (met 3m kabel). Het beeldscherm van de geijkte Palletweegschaal bevindt zich aan een 3m kabel en kan op een tafel of aan de muur of eventueel op een optioneel statief gemonteerd worden. Functies van de geijkte Palletweegschaal zijn: stuks tellen, een max. / min. weging, receptweging, procentweging, gemiddeld gewicht bepalen, optellen, tarragewicht opslaan en een instelbare RS-232 interface. De bi-directionele RS-232-interface van de geijkte Palletweegschaal maakt het mogelijk om data over te zetten naar een PC of te verzenden naar een printer. Als er geen kalibratie nodig is, is ook een niet-gekalibreerde Palletweegschaal bij ons verkrijgbaar. Mocht u vragen hebben over de Gekalibreerde Palletweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze gekalibreerde palletweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl




- Stuks tellen
- Optelfunctie
- Procent % vergelijkingsweging
- Mogelijkheid om dieren te wegen
- Tarra kan opgeslagen worden
- Tolerantie bepalen van het gewicht met MIN / OK / MAX
- Statistiekfunctie
- Receptweging
- Instelbare bi-directionele RS-232 interface
- Instelbare automatische uitschakeling
- Brutto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: USB, LAN of 4-20 mA uitgang

### Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Minimale belasting*
PCE-SD 1500U	1.500 kg	0,5 kg	10 kg
PCE-SD 3000U	3.000 kg	1 kg	20 kg

\* De minimale belasting is de belasting waarbij de kalibratie autoriteit de nauwkeurigheid moet verifiëren. De geijkte Palletweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan maar deze mogen niet gebruikt worden in de wettelijke metrologie.

Kalibratie	Volgens klasse M III (wordt gekalibreerd geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<4 s
Display	LED met 20 mm cijferhoogte
Weegeenheden	kg / st. / lb
Interface	Seriële RS-232 (bidirectioneel) Interface beschrijving
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA
Bescherming	Weegcellen IP 67 / beeldscherm IP54A
Gewicht	ca. 70 kg

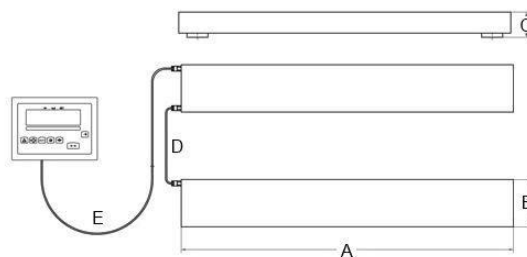

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

**Omvang van de levering van de Gekalibreerde Palletweegschaal**  
1x U-vorm Palletweegschaal, 1x beeldscherm incl. wand- of muurbeugel, 1x handleiding

