



Geluidsniveaumeter PCE-MSV 10

Real-time beeldopname / Auto Setup / voor visuele lokalisatie van geluidsbronnen / eenvoudige bediening / compact en licht

In rumoerige omgevingen is het moeilijk om een geluidsbron precies te lokaliseren. De draagbare Geluidsniveaumeter PCE-MSV 10 maakt het mogelijk om visueel een geluidsniveau meten. Dit maakt de geluidsniveaumeter tot het perfecte apparaat om geluidsbronnen te lokaliseren en de geluidsdruk te meten. De geluidsniveaumeter PCE-MSV 10 beschikt over verschillende meet microfoons om het geluid te meten. De geluidsniveaumeter PCE-MSV 10 bestaat uit een 10" tablet met speciale firmware voor visuele geluidsanalyse. In aanvulling op de real-time meting van de geluidsdruk, kan de geluidsniveaumeter ook video's en foto's maken. Dit maakt een verdere analyse van de geluidsgegevens mogelijk. De geluidsniveaumeter wordt geleverd in een draagtas. Met de bijgeleverde meetmicrofoon kan de tester ook worden gebruikt als een eenvoudige geluidsniveaumeter zonder visualisatie. De beelden die zijn opgenomen met de geluidsniveaumeter kunnen via WLAN worden overgezet naar een computer. Mocht u vragen hebben over de geluidsniveaumeter PCE-MSV 10, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze geluidsniveaumeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Real-time beeldopname
- Verschillende meet microfoons
- Voor visuele geluidslokalisatie
- Breed frequentiespectrum

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties van de geluidsniveaumeter PCE-MSV 10

Frequentiebereik	20 ... 20000 Hz
Meetbereik	30 ... 130 dB A
Meetmodi	weergave van de luidste geluidsbron, weergave van transiënten, automatische modus, filter modus
Focus bereik	automatisch: 0,2 ... 5 m handmatig: 0,2 ... 50 m
Displaygrootte	10 "
Werkgeheugen	1 GB RAM
Videogeheugen	Voldoende voor 60 minuten
Batterijduur Continu gebruik	4 uur
Met tussenpozen	ca. 15 h
Afmetingen	300 x 250 x 40 mm
Gewicht	ca. 980 g

Meer afbeeldingen van de geluidsniveaumeter PCE-MSV 10



Zijaanzicht van de geluidsmeter PCE-MSV 10



Sensoren van de PCE-MSV 10




De PCE-MSV 10 in gebruik



Leveromvang van de PCE-MSV 10



De PCE-MSV 10 in gebruik

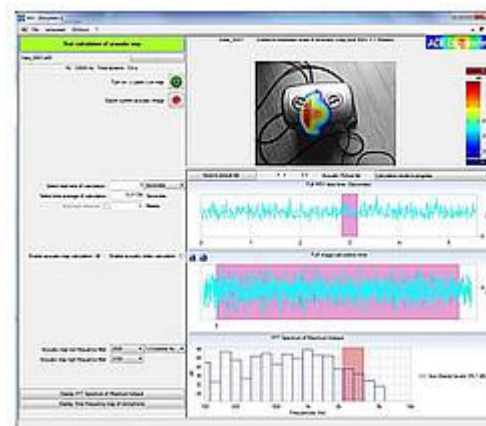

De analyse software van de PCE-MSV 10

Omvang van de levering van de geluidsniveaumeter PCE-MSV 10

1x Geluidsniveaumeter PCE-MSV 10, 1 x meetmicrofoon, 1 x draagkoffer, 1 x software, 1 x handleiding