

Hydraulische heftafelweegschaal PCE-HLTS 2T

Arbeidshoogte tot 1130 mm / draaglast tot 2 ton / weegvlak 1300 x 850 mm / resolutie 0,5 kg / traploze hoogteverstelling

Deze hydraulische heftafelweegschaal staat dankzij de traploze hoogteverstelling garant voor sneller, comfortabeler en rugvriendelijker werken. De industriële weegschaal bestaat uit een robuuste schaarheftafel die een individuele werkhoogte van 350... 1130 mm mogelijk maakt. De hydraulische heftafelweegschaal kan een belasting tot 2000 kg tillen en weegt deze met een resolutie van 0,5 kg. De industriële weegschaal heeft een gesloten werkoppervlak van 1300 x 850 mm. Het werkoppervlak van de hydraulische industriële heftafelweegschaal is omgeven door een veiligheidsbeugel, om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

Dankzij de instelbare alarmgrenswaarden wordt mogelijk gemaakt om een bepaald vooraf ingesteld gewicht niet te overschrijden (overbelastingbeveiliging). De stuktelfunctie kan worden gebruikt voor de volledigheidscntrole en de optelfunctie kan het totale gewicht van verschillende wegingen optellen en naar de pc overdragen of via een optioneel verkrijgbare printer met tijd en datum afdrukken. Het plaatsen van de industrieweegschaal geschiedt in twee stappen. Allereerst moeten de weegbalken verankerd worden in de vloer. Hierna moet de schaarheftafel vastgeschroefd worden op de weegbalken en moet de voeding worden aangesloten.

Veiligheidsaanwijzing: De aangegeven draaglast van de heftafelweegschaal geldt alleen bij een gelijkmatig verdeelde last en een uitreikende grondverankering.



- Traploze hoogteverstelling van 350... 1130 mm
- Weegbereik tot 2000 kg
- Resolutie van 0,5 kg
- Verhogen/verlagen van het platform met één druk op de knop
- Vallen van de lading bij stroomuitval niet mogelijk dankzij veiligheidsklep
- Veiligheidsklemmen rondom
- Externe besturingsunit met hefknop, daalknop en noodstop
- Soll/Ist controle van het totale gewicht
- Stuktelfunctie
- Optelfunctie
- RS232-interface

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische data

Heftafel

draaglast	2 ton (2.000) kg
hefbereik	350 ... 1130 mm
hefaandrijving	hydraulisch
platformgrootte	1300 x 850 mm
platformtype	dicht platform
hefsnelheid zonder lading	ca. 60 mm / sec.
hefcycli	max. 10 per uur / max. ca. 30.000
bedieningsunit	omhoog-, omlaagknop en noodstop kabel lengte ca. 3 m
vermogen hydraulische pomp	2,2 kW
voeding heftafel	380 V / CEE 16A
kabellengte voedingskabel	ca. 3,5 m
gewicht	ca. 225 kg


Weegschaal

weegbereik	2 ton (2.000) kg
resolutie	0,5 kg
meetonzekerheid	± 2 kg
tarreerbereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik
display	LCD, 25 mm cijferhoogte
displaymontage	statief / bedienhoogte 115 mm
kabellengte naar display	ca. 5 m
interface	RS-232 / Sub D9 / mannelijk
voeding weegschaal	6 V accu / 9 ... 12 V netstroomadapter
gewicht	ca. 55 kg

Leveromvang

- 1 x hydraulische heftafelweegschaal
- 2 x weegbalk
- 1 x display
- 4 x M12 verbindingsschroef
- 1 x handleiding



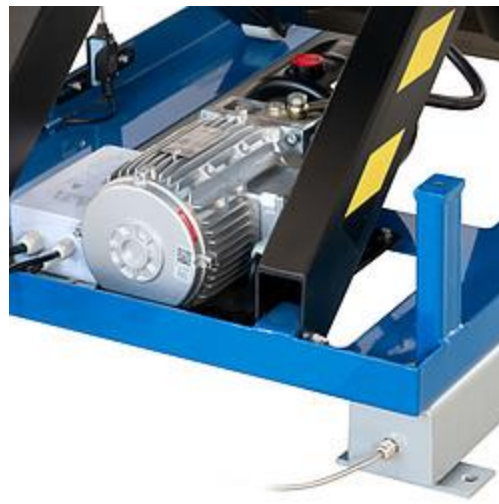

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl