




WEFL

BALANZAS DE PISO SERIE "WEFL" WALL-E FLOOR

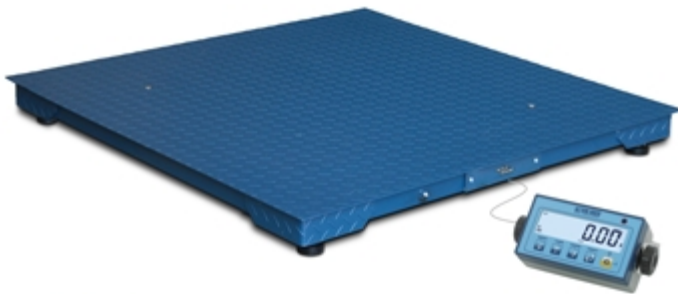

CE M

Balanza de piso multifunción, compuesta por visor de peso compacto y plataforma monobloque robusta de acero. Especialmente aptas para la industria y el comercio, garantizan precisión y fiabilidad. Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Soporte de fijación a inclinación regulable de serie.
- Funcionamiento con 4 células de carga de acero, homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de protección IP67.
- Estructura monobloque en tubular de acero pintado al horno, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Refuerzos de protección en proximidad de las células de carga.
- Plato de carga fijo lagrimado, en chapa de acero, dimensiones: ver la tabla.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Cable de 3 metros para la conexión del visor a la plataforma.
- Alimentación: 4 baterías tipo AA o alimentador 230Vac.
- Calibración con alta resolución de serie para uso interno, con precisión 0,03% de la capacidad máxima (activa de serie, desactivable a través del menú).

## FUNCIONES SELECCIONABLES


- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-
- Peso en porcentaje, para dosificaciones manuales.
- Cuentapiezas
- Neto/Bruto o conversión lb/kg

### DETALLE 1



Visor de peso multifunción compacto, completo de estribo de fijación y pantalla retroiluminada.


### DETALLE 2

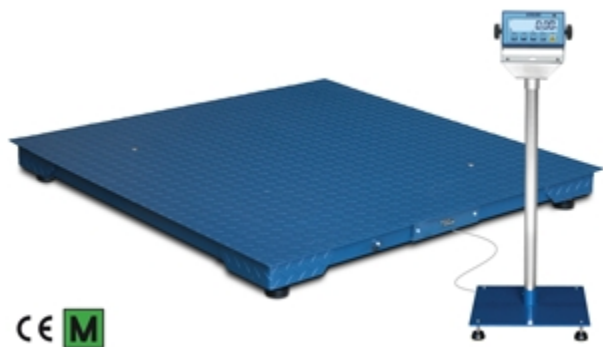

Aplicación con columna opcional.

## VERSIONES

### Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	 2R (kg) *	d HR (kg)
WEFLB1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5	0,02/0,05
WEFLD3000	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1
WEFLE3000	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1	0,05/0,1

(\*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni



PCE IBERICA S.L.  
CALLE MAYOR, 53 - 02500 - TOBARRA - SPAIN  
Tel. 0034 967 543 548  
Fax. 0034 967 543 542  
E-mail [info@pce-iberica.es](mailto:info@pce-iberica.es)  
Web [www.pce-iberica.es](http://www.pce-iberica.es)