

Windows 8/8.1/10 - unsigned Treiber installieren

Das Original dieser Anleitung erstellt von [Marco Thiemann](#)

http://answers.microsoft.com/de-de/windows/wiki/windows_8-hardware/windows-881-unsigned-treiber-installieren/28674df5-45fd-4c9a-8ec9-52e8cb09c26b


Zusammenfassung

Hardwaretreiber für Windows 8/8.1/10 müssen für die Installation digital signiert sein. Bei einiger Hardware ist dies nicht der Fall und die Installation schlägt fehl. Es besteht jedoch die Möglichkeit auch unsigned Treiber zu installieren, diese Funktion ist in Windows 8/8.1/10 jedoch etwas versteckt.


Details

In Windows 8/8.1: Einstellungen in der Charmbar ( + I);


In Windows 10 Startmenü; auswählen und auf das EIN/AUS Symbol drücken. **Mit gedrückter Umschalttaste** muss nun **Neu starten** ausgewählt werden.

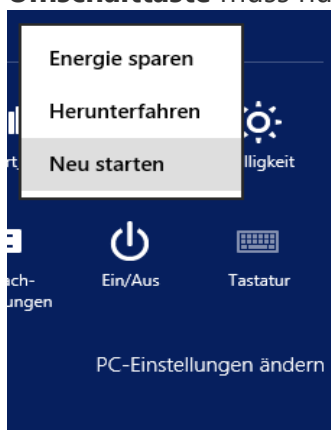


Der Rechner wird nun neu mit den Optionen gestartet. Dort muss die **Problembehandlung** ausgewählt werden.

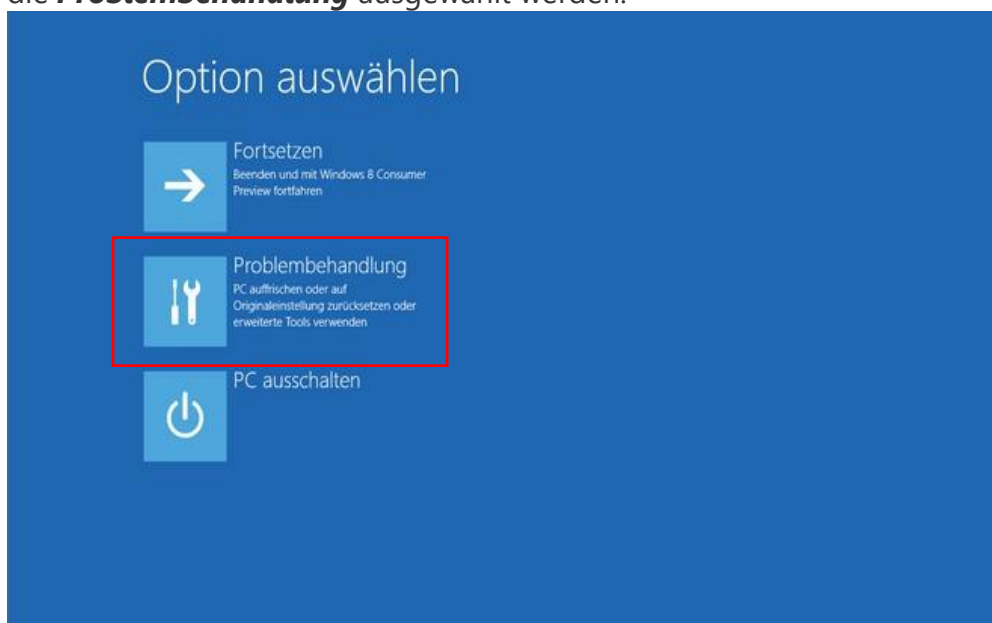

Im nächsten Schritt werden die **Erweiterten Optionen** ausgewählt.

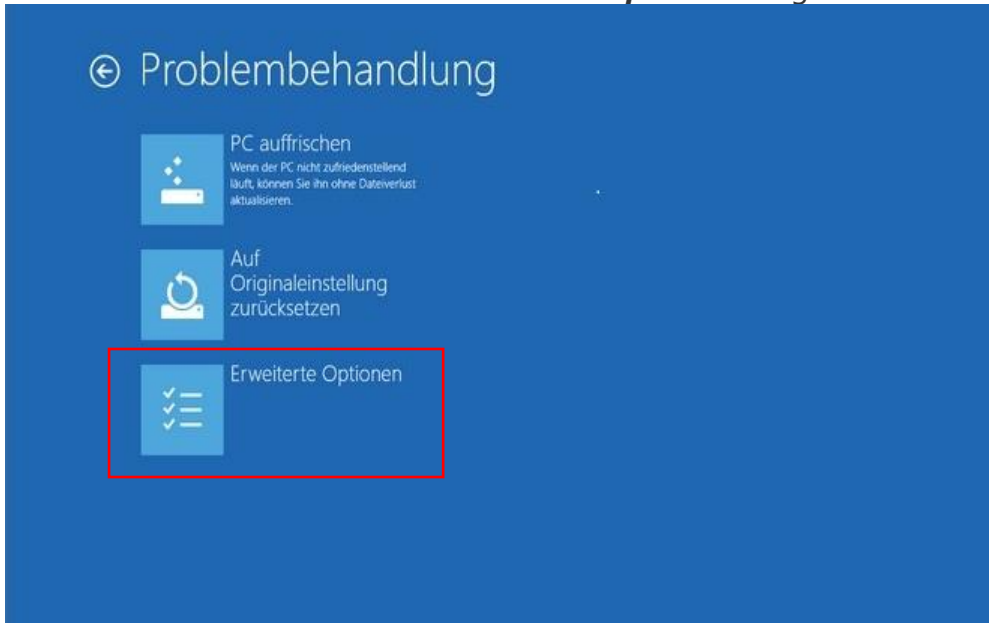

In den Erweiterten Optionen müssen die Windows-Starteinstellungen ausgewählt werden.

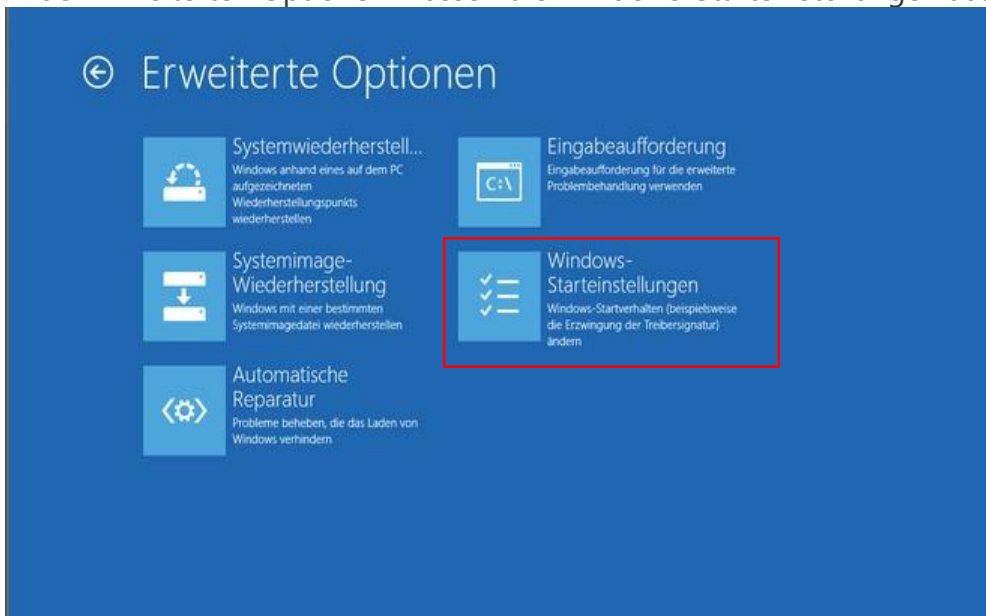

Um die Starteinstellungen ändern zu können, muss der Rechner neu gestartet werden.



Nach dem Neustart wird **Erzwingen der Treibersignatur** mit der **7** ausgewählt und die Installation der Treiber ohne digitale Signatur kann installiert werden.



Nach dem nächsten Systemstart wird diese Einstellung wieder deaktiviert. Sollte es notwendig sein mehrere unsignierte Treiber zu installieren muss die Überprüfung der Treibersignatur wieder deaktiviert werden.