

Balance à grue **PCE-CS 10000N**



Plage de pesage jusqu'à 10 t avec télécommande et grand afficheur

Cette balance à grue a été conçue pour des pesées à l'intérieur d'un maximum de 10 t. Elle possède une manille fixe dans la partie supérieure et un crochet tournant avec linguet de sécurité dans la partie inférieure. La balance à grue se met en marche grâce à une télécommande incluse dans l'envoi. L'écran LCD montre 5 chiffres de 30 mm de hauteur, ce qui permet une lecture à distance. La batterie intégrée garantit une autonomie en continu d'environ 50 heures. Vous pouvez consulter à tout moment le niveau de la batterie. Quand la charge de la batterie est faible, l'écran commence à clignoter, ce qui indiquera à l'utilisateur qu'il doit recharger la batterie.


La balance à grue offre d'autres fonctions utiles. La fonction TARE permet de tarer le poids (par exemple, cordes, chaînes, etc.). Si vous connaissez le poids des objets à tarer, vous pouvez introduire ce poids au préalable. Une autre fonction utile est la fonction TOTAL. Cette fonction vous permet d'additionner plusieurs poids. Avec la fonction HOLD, vous pouvez figer la valeur sur l'écran. En option, vous pouvez demander un certificat d'étalonnage ISO.

- Plage de pesage jusqu'à 10 t
- Résolution de 5 kg
- Charge minimum de 100 kg
- Contrôle par télécommande
- Autonomie de la batterie environ 50 heures
- Fonctions: TARE / HOLD / TOTAL
- Écran LCD de 30 mm de hauteur
- Maniement simple
- Optionnel: Certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques					
Plage	0 10 000 kg				
Résolution	5 kg				
Charge minimum	100 kg				
Réglementations	OIML classe III				
Plage zéro	4 % F.S.				
Plage tare	100 % F.S.				
Temps de réponse	environ 10 secondes				
Indication de surcharge	100 % F.S. + 9 ^e				
Charge de sécurité max.	125 % F.S.				
Charge de rupture	400 % F.S.				
Écran	LCD de 5 chiffres, hauteur : 30 mm				
Batterie	6 V / 7 Ah, type plomb scellé				
Autonomie	Environ 50 heures				
Chargeur	9 V DC / 1000 mA				
Portée de la télécommande	15 m				
Alimentation télécommande	2 x piles de 1,5 V, type AAA				
Température opérationnelle	-10 +40 °C				
Humidité opérationnelle	≤ 85 % H.r. en dessous de +20 °C				
Poids	30 kg				

Contenu de livraison
1 x Balance à grue PCE-CS 10000N
1 x Télécommande
1 x Chargeur
2 x Piles de 1,5 V, type AAA
1 x Manuel d'utilisation

Accessoires		
CAL-10T	Certificat d'étalonnage ISO	

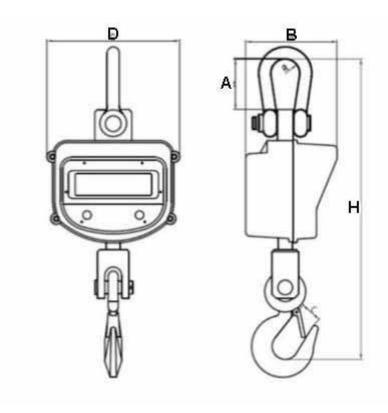

Modèle	Α	В	D	Н	Poids
PCE-CS 10000N	124 mm	206 mm	264 mm	745 mm	30 kg