



## Balance à grue Série PCE-CS LD



### Inclus la manille et le crochet / Grand écran LCD / Boîtier métallique

La balance à grue pèse dans une plage jusqu'à 1000 kg (selon le modèle). La précision de 1 % F.S. fait de cette balance à grue un instrument de mesure précis. Le boîtier est métallique et résistant. Grâce à cela, vous pouvez utiliser la balance à grue dans des environnements de travail difficiles. Le maniement se fait au moyen des touches situées sur le côté. Le clavier permet de régler l'unité de mesure ou le point zéro. La hauteur de 41 mm des chiffres et le réglage du rétroéclairage de l'écran permettent de lire les valeurs à une plus grande distance ainsi qu'avec peu de lumière.

Pour pouvoir manier la balance à grue à distance, une télécommande est fournie. La télécommande permet d'accéder à d'autres réglages comme par exemple, le rétroéclairage de l'écran, la fonction addition ou l'arrêt automatique.

La fonction somme permet d'additionner et d'indiquer le pesage de plusieurs charges consécutives. En plus d'indiquer le poids dans les unités kg et lb, la balance à grue permet de personnaliser l'unité. Pour cela, un multiplicateur basé sur la valeur en kg est saisi. L'électronique à faible consommation permet une mesure continue pendant 45 heures environ. Vous pouvez demander, en option, un certificat d'étalonnage ISO.

- ✓ Disponible en 3 versions : 300 kg / 500 kg / 1000 kg
- ✓ Télécommande incluse
- ✓ Différentes fonctions et unités
- ✓ Boîtier métallique
- ✓ Hauteur des chiffres : 41 mm
- ✓ Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO

### Spécifications techniques

Fonctions supplémentaires	Addition, unité personnalisée
Plage tare	0 ... 100 % F.S.
Plage point zéro	0 ... 4 % F.S.
Unités	kg / lb / UN (personnalisé)
Hauteur chiffres	41 mm
Mode veille	Éteint, 5, 10, 15, 30, 60 secondes
Arrêt automatique	Éteint, 5, 10, 15, 30, 60 minutes
Autonomie	Environ 45 h avec écran rétroéclairé niveau 3
Alimentation écran	4 x piles de 1,5 V, type AA
Alimentation télécommande	2 x piles de 1,5 V, type AA
Conditions opérationnelles	5 ... 35 °C <90 % H.r. sans condensation
Dimensions	Voir dessin technique
Poids	1300 g


### Contenu de livraison

1 x Balance à grue
1 x Télécommande
6 x Piles de 1,5 V, type AA
1 x Manuel d'utilisation

### Accessoires

CAL-1T	Certificat d'étalonnage ISO
--------	-----------------------------

Modèle	Plage	Charge min.	Résolution	Précision	A	B	Poids
PCE-CS 300LD	300 kg	2 kg	0,05 kg	±1 % F.S.	280 mm	20 mm	1,3 kg
PCE-CS 500LD	500 kg	4 kg	0,1 kg	±1 % F.S.	280 mm	20 mm	1,3 kg
PCE-CS 1000LD	1000 kg	10 kg	0,2 kg	±1 % F.S.	280 mm	20 mm	1,3 kg

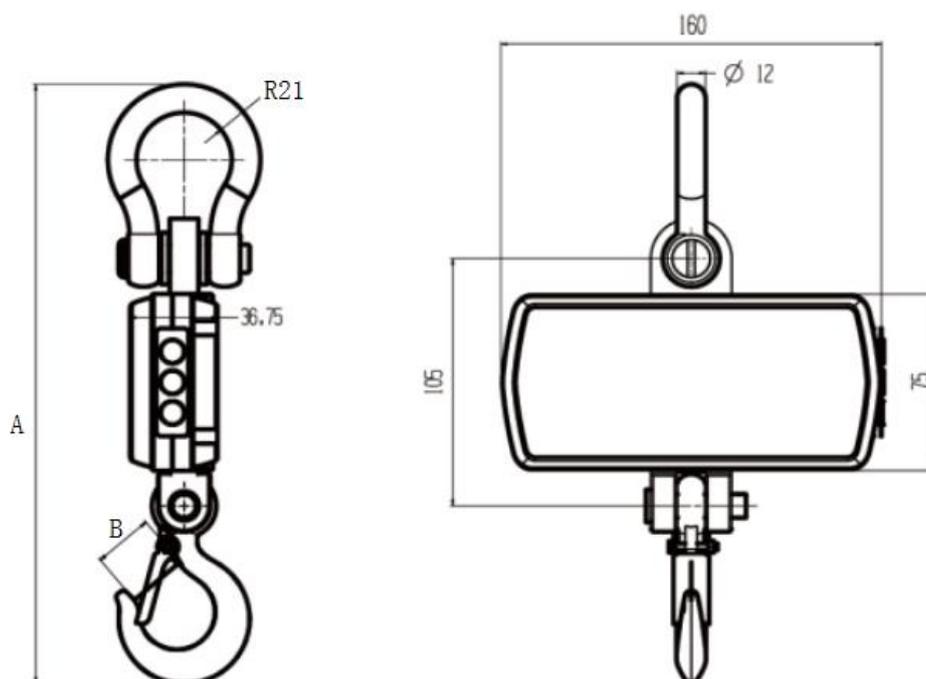

Sous réserve de modifications