



Mesureur d'humidité absolue PCE-PMI 1BT



Avec Bluetooth et application gratuite pour Android et iOS

Le mesureur d'humidité absolue mesure sur une plage entre 0,0 et 100,0 %. Pour effectuer une mesure, il suffit de poser la sphère métallique sur l'objet à mesurer. Cela garantit une mesure non destructive. Ce mesureur d'humidité absolue s'utilise essentiellement dans l'inspection préliminaire de bâtiments, du bois et d'autres surfaces.

Via l'application gratuite « Meterbox Probes », vous pouvez vous connecter au mesureur d'humidité absolue. Une fois la connexion établie, vous pourrez lire la valeur de mesure actuelle du mesureur d'humidité absolue. En plus de la vue normale, il est possible de choisir entre la vue graphique et celle sous forme de tableau, afin d'obtenir un historique des valeurs mesurées par le mesureur d'humidité absolue. Après une mesure, vous pouvez exporter les données enregistrées comme fichier .csv, .pdf et .jpg. Cela permet de traiter les données mesurées par le mesureur d'humidité absolue.



- ✓ Détermine l'humidité absolue
- ✓ Plage de mesure : 0,0 ... 100,0 %
- ✓ Application gratuite pour Android et iOS
- ✓ Interface Bluetooth
- ✓ Petit design compact
- ✓ Utilisation universelle

Spécifications techniques

Plage de mesure	0 ... 100 %
Résolution	0,1 %
Fréquence d'échantillonnage	2 Hz
Profondeur de mesure	20 ... 40 mm
Interface	Bluetooth 4.0
Principe de mesure	Capacitive (résistance électrique)
Type de capteur	Sphère métallique
Alimentation	2 x piles de 1,5 V, type AAA
Conditions opérationnelles	0 ... 50 °C <90 % H.r. sans condensation
Dimensions	160 x 33 x 20 mm
Poids	93 g

Contenu de livraison

1 x Mesureur d'humidité absolue
2 x Piles de 1,5 V, type AAA
1 x Manuel d'utilisation

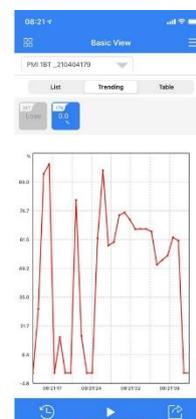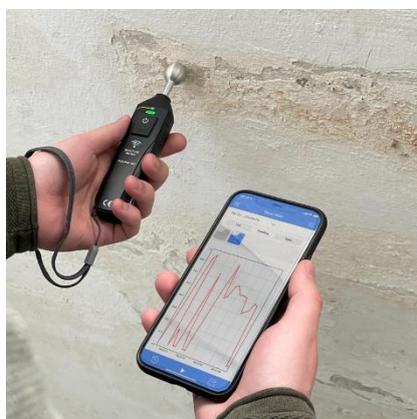

Sous réserve de modifications