



Teknik Katalog [Zemin Terazisi]

[PCE-SD 300B SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Kalibre edilmiş paslanmaz çelik - 6 tona kadar zemin terazisi / Çözünürlük 0.1 kg /
Esnek kullanım / Geniş fonksiyon yelpazesi / IP 68 - 65 korumalı / İsteğe bağlı olarak
kontrol arayüzleri ile**

Paslanmaz çelik zemin terazisi tamamen yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve kalibre edilmiş halde temin edilmektedir. Özel endüstriyel uygulamalar için paslanmaz çelik zemin terazileri müşteri gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliriz. Bu sadece paslanmaz çelik zemin terazilerinin boyutlarını değil aynı zamanda özel işlevler ve diğer müşteri gereksinimlerini de ifade eder. Paslanmaz çelik zemin terazilerinin boyutları aslında bir AB aralığına uyarlanmıştır. Bununla birlikte, bunlar çok çeşitli uygulamalar için kullanılır, çünkü iki paslanmaz çelik zemin terazi 3 metreye kadar yerleştirilebilir ve bu da bunları tartma makineleri ve diğer standart dışı nesneler için ideal hale getirir. IP68 korumalı hücreler ve IP65 korumalı paslanmaz çelik ekran da kaba endüstriyel kullanım için uygundur. Yüksek koruma derecesi nedeniyle, standart paslanmaz çelik zemin terazide arayüz yoktur. Gereksinimlere bağlı olarak, örneğin, çift yönlü RS-232, USB, LAN, analog arabirim 4-20 mA veya 0-10 V ve paslanmaz çelik zemin terazi içine monte edilmiş üç adete kadar anahtarlama kontaklı bir anahtarlama çıkışı olabilir. Bunlar üretim süreçlerini izlemek ve kontrol etmek için yardımcı olur.

- M III'e göre kalibre
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde hesaplaması
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Dara belleği
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Ayarlanabilir otomatik kapanma
- Ekranda Brüt / Net göstergesi
- Menü serbestçe ayarlanabilir
- İstatistik hesaplama


- İsteğe bağlı: RS-232, USB, LAN, 4-20mA ve daha fazlası.

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Alan Değeri	Minimum Yük	Boyutlar	Ağırlık
PCE-SD 300B SST	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	2 kg	Mod. 1	40 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüküdür. Zemin terazi aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına kalibre edilebilir (kalibre edilecek)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	<3 s
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN Arayüz Açıklaması yanı sıra analog çıkış 4-20 mA, 0-10 V, OC
Çalışma Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma	IP68 / IP65 hücreleri
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

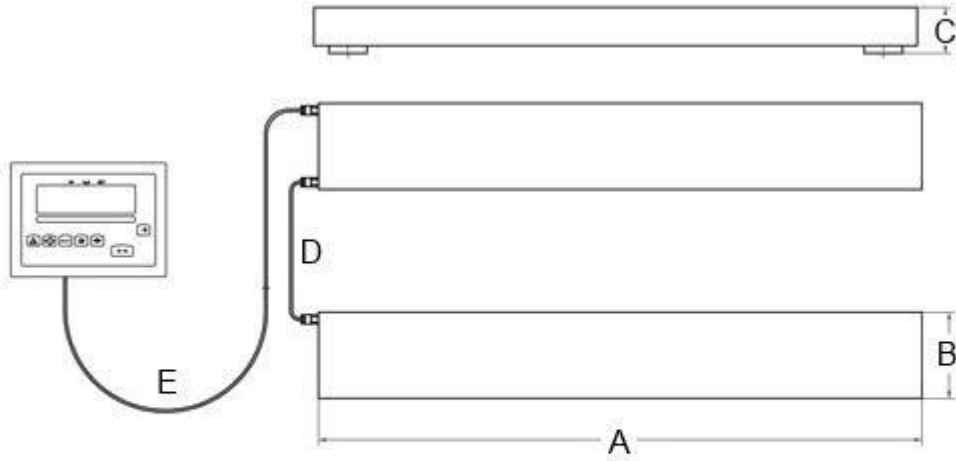

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Diğer boyutlar, kablo uzunlukları veya delikler gerekiyorsa ,bunu da kalibre edilmiş zemin terazimiz ile gerçekleştirebiliriz. Bizimle iletişime geçiniz.

Teslimat İçeriği;

- 1 x Paslanmaz Çelik Zemin Terazi PCE-SD 300B SST,
- 1 x Ekran (3.0 m kabloya kadar),
- 1 x Kullanım Kılavuzu.