


# Bilancia da incasso PCE-SD...F/SST

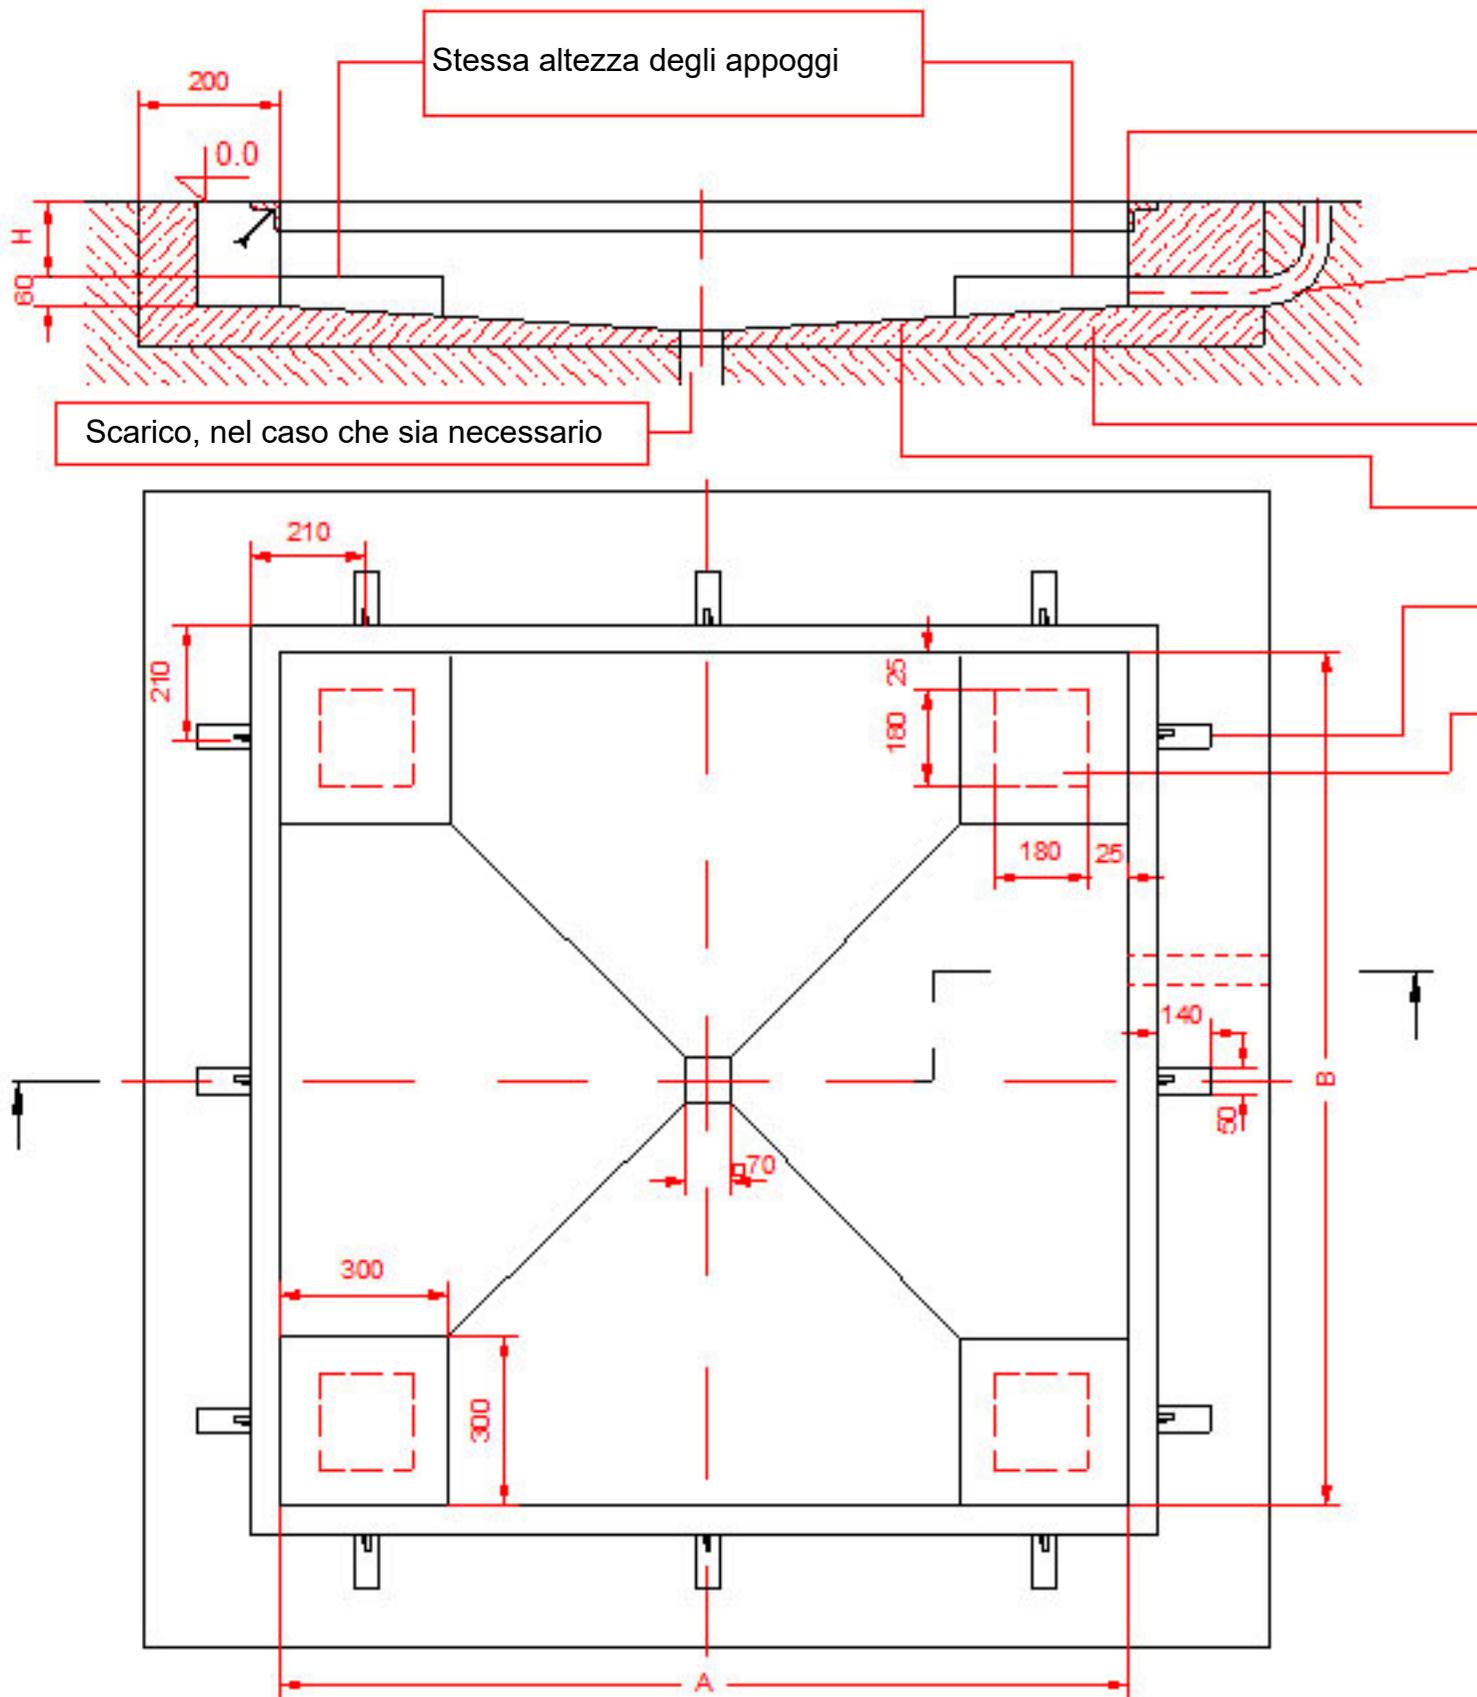

## Istruzioni:

Si prega di notare l'angolo retto in modo che le pareti laterali siano davvero verticali.

Tubo per il cavo (ad es. In PVC) non inferiore a  $\varnothing 60$  mm e, se possibile, senza curve attorno al connettore.

Lo spessore della fondazione dipende dal sottosuolo.

Si consiglia una pendenza di almeno il 3% (se è previsto uno scarico).

Vani per gli ancoraggi della cornice.

Le piastre di fissaggio sono fissate qui, quindi si prega di notare il rinforzo in acciaio in quest'area.

**Piattaforma  
mm**

**Dimensioni incasso**

**A x B x H (mm)**

800 x 800  
1.000 x 1.000  
1.250 x 1.250  
1.500 x 1.500  
1.500 x 2.000

820 x 820 x 110  
1020 x 1020 x 110  
1270 x 1270 x 128  
1520 x 1520 x 128  
1520 x 2020 x 110

I lavori per l'incasso e la cornice sono a carico del cliente. Tutti i dettagli nel disegno sono in mm.