


Bilancia per carichi pesanti PCE-CSI 25

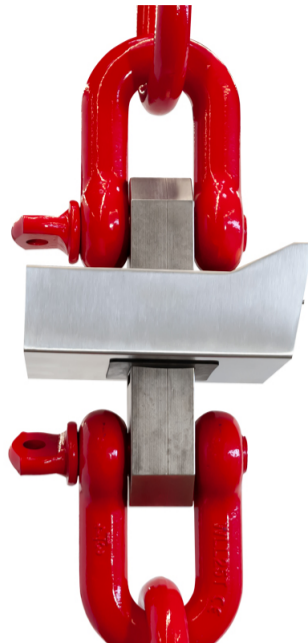

Range di misura 25 t / Controllo con telecomando / Display con cifre da 75 mm di altezza / Funzione Hold, Tara e Somma / Batteria integrata da 7 Ah / Durata \geq 40 h

La bilancia per carichi pesanti è stata progettata per pesare in ambienti chiusi fino a 25 t. La bilancia per carichi pesanti ha un robusto grillo nella parte superiore e un gancio girevole con dispositivo di sicurezza nella parte inferiore. La bilancia per carichi pesanti viene attivata con un telecomando a infrarossi incluso nella fornitura. Il display a LED è a 5 cifre di circa 75 mm, questa dimensione delle cifre consente una buona lettura a distanza. La batteria integrata nella bilancia per carichi pesanti garantisce un funzionamento continuo di oltre 40 ore. È possibile controllare lo stato della batteria in qualsiasi momento. Se la carica della batteria è bassa, il display della bilancia per carichi pesanti inizierà a lampeggiare per indicare all'operatore che la batteria deve essere ricaricata.

La bilancia per carichi pesanti offre altre utili funzioni. La funzione Tara permette di tarare il peso (ad esempio funi, catene, etc.). Nel caso in cui si conosca il peso degli oggetti da tarare, è possibile inserire questo peso in anticipo. Un'altra funzione utile della bilancia per carichi pesanti è la funzione Somma, che consente di aggiungere più pesi e leggere il peso totale. Con la funzione Hold è possibile congelare il valore visualizzato sullo schermo.

- ▶ Range di misura: 25.000 kg
- ▶ Risoluzione: 10 kg
- ▶ Carico minimo: 100 kg
- ▶ Controllo con telecomando
- ▶ Durata operativa 40 ore
- ▶ Funzione Tara, Hold e Somma
- ▶ Display a 5 cifre da 75 mm di altezza
- ▶ Facile da usare

Specifiche tecniche

Range di misura	25.000 kg
Carico minimo	100 kg
Risoluzione	10 kg
Normative	Classe III della OIML
Range zero	4% del range di misura
Range tara	100% del range di misura
Tempo di risposta	≤ 10 secondi
Indicazione di sovraccarico	100% del range di misura + 9e
Carico di sicurezza massimo	125% del range di misura
Carico di rottura	400% del range di misura
Display	LCD/LED a 5 cifre, altezza: 75 mm
Alimentazione	Batteria a piombo sigillato, 6 V / 7 Ah
Durata operativa	≥ 40 ore
Ricarica della batteria	9 V DC / 1000 mA
Portata del telecomando	15 m
Alimentazione del telecomando	2 x Batterie da 1,5V AAA
Temperatura operativa	-20 ... 70 °C
Umidità operativa	≤ 85% U.R. sotto i +20 °C
Peso	79 kg

Dimensioni

A	1375 mm
B	580 mm
C	890 mm
D	1065 mm

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche