


Bilancia per pallet PCE-SD 3000U

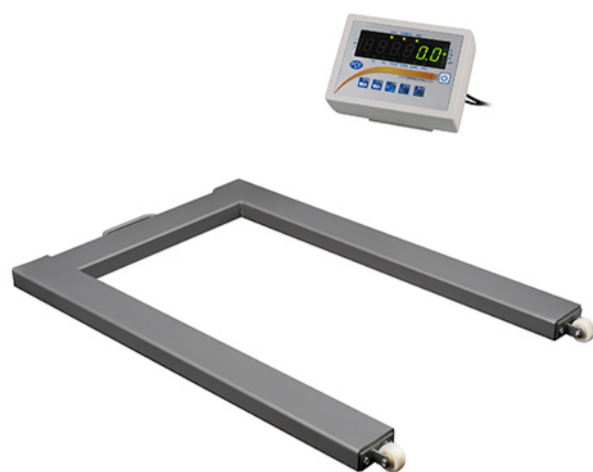

Bilancia per pallet con range fino a 3.000 kg / Risoluzione 1 kg / Mobile grazie a ruote da trasporto / Interfaccia RS-232 bidirezionale / Uscita analogica opzionale

La bilancia per pallet PCE-SD1500U è una bilancia a forma di U per uso mobile. Le dimensioni della bilancia per pallet sono conformi allo standard europeo (1200 x 800 mm). La forma a U della bilancia per pallet permette di depositare facilmente gli europallet. Questa bilancia per pallet è in acciaio verniciato. Questa resistente bilancia per pallet dispone di due ruote e una maniglia che permettono lo spostamento da un punto all'altro. I risultati possono essere facilmente letti sul display esterno (con un cavo da 3,0 m).

Il display della bilancia per pallet ha un cavo da 3 m, collegato alla piattaforma a forma di U, è adatto per il montaggio su tavolo o su parete, opzionalmente possiamo montarlo anche su di un treppiede. Le funzioni della bilancia per pallet sono le seguenti: funzione conta pezzi, pesata min e max, pesata per formule, peso percentuale, determinazione del peso medio, funzione somma, memoria per il valore della tara e interfaccia RS-232 regolabile. L'interfaccia bidirezionale RS-232 della bilancia per pallet permette il trasferimento dei dati a un PC o stampante.

Funzioni della bilancia

- ▶ Funzione conta pezzi
- ▶ Funzione somma
- ▶ Pesata in percentuale
- ▶ Funzione pesa animali
- ▶ Memoria per il valore della tara
- ▶ Determinazione tolleranza del peso min. / ok / max.
- ▶ Funzione statistica
- ▶ Pesata con formula mista
- ▶ Interfaccia RS-232 bidirezionale e regolabile
- ▶ Spegnimento automatico impostabile
- ▶ Tasto lordo/netto nel display
- ▶ Opzionale: USB, Lan o 4-20 mA

Specifiche tecniche

Range di misura	3.000 kg
Risoluzione	1 kg
Range tara	Su tutto il range di misura
Tempo di risposta	< 4 s
Display	LED ad alto contrasto / altezza delle cifre 20 mm
Unità di misura	kg / unità / lb
Interfaccia	RS-232 (bidirezionale)
Temperatura operativa	-10 °C ... +40 °C
Alimentazione	~230 V 50Hz 8 VA
Classe di protezione	Celle di carico IP 67 / Display IP 54
Peso	Circa 70 kg

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche