

Manuale d'uso

Rilevatore grado di bianco

PCE-WSB 1 / PCE-WSB 1C




Specifiche Tecniche

Range di Misura	0.....100
Risoluzione	0.1
Precisione	$< \pm 0,1$
Normative	ISO2470, ISO 3688
Display	LCD
Diametro misura	15 mm
Dimensioni	c.a 235x75x65 mm
Peso	500 g

Contenuto della Spedizione

- 1 x misuratore grado di bianco PCE-WSB 1 / PCE-WSB 1C
- 1 x manuale d'uso
- 1 x placchetta calibrazione bianco
- 1 x placchetta nera per azzeramento

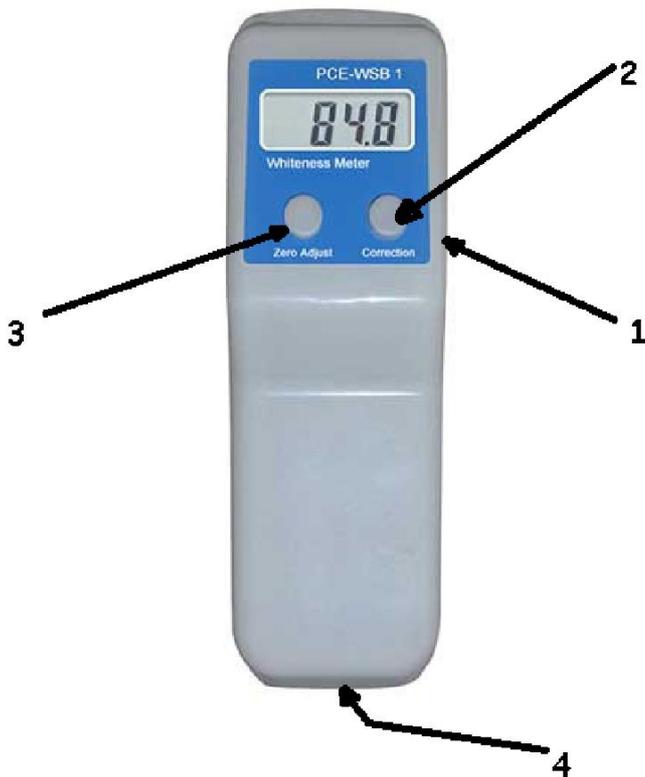

- 1-Pulsante on / misurazione
- 2-Trimmer calibrazione
- 3-Trimmer azzeramento
- 4-Selettore (solo per il modello PCE-WSB 1)

1. Accensione

Premere il pulsante che si trova sul lato dello strumento (1)

2. Azzeramento

Appoggiare la lente dello strumento sul disco di calibratura nero e leggere il valore, se questo è diverso da zero regolare tramite il trimmer (3)

3. Calibrazione

Appoggiare la lente dello strumento sul disco di calibratura bianco e leggere il valore, se questo è diverso da quello indicato , regolare tramite il trimmer (2)

4. Misurazione

Appoggiare lo strumento sulla carta da misurare facendo pressione in maniera tale che la luce esterna non influisca sulla misura.

Se la carta da provare è prodotta non solo con cellulosa deve essere premuto il selettore (4), disponibile solo nella versione PCE-WSB 1