


Indicador de panel PCE-G 2 para temperatura y humedad

Indicador grande para temperatura y humedad / Altura dígitos: 55 mm / Alcance visual hasta 30 m / Sensor externo / Alimentación: 230 V

El indicador de gran formato PCE-G 2 se usa para medir la temperatura y humedad del aire. El indicador se instala sobre todo en almacenes, oficinas colectivas, centros de enseñanza, etc. Los dígitos del indicador tienen una altura de 55 mm y muestran los valores de temperatura y humedad. Gracias a la altura de los dígitos es posible leer los valores hasta unos 30 m de distancia. El sensor del indicador está conectado con la base mediante un cable de 2 m. El indicador se alimenta con 230 V AC. Los botones en la parte lateral permiten ajustar el nivel de alarma.

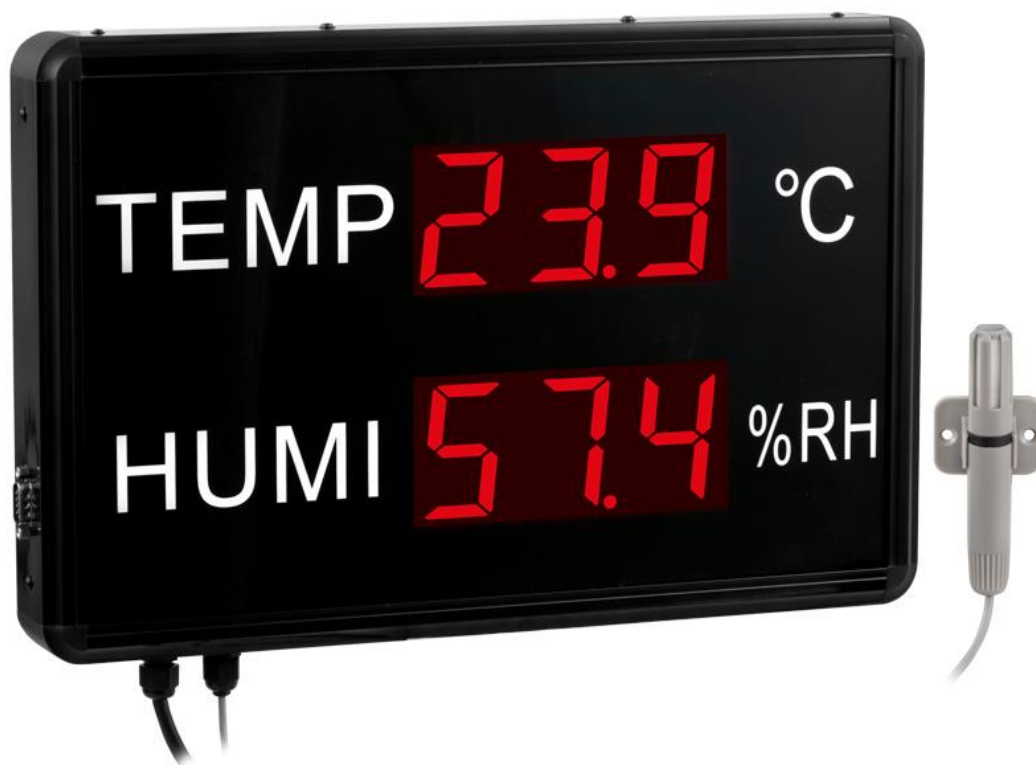

- Mide la temperatura y la humedad del aire
- Montaje en la pared
- Alimentación: 230 V AC

- Altura dígitos: 55 mm
- Alcance visual hasta 30 m
- Sensor externo conectado por cable

Parámetros de medición

Rango de medición **Temperatura**

-40 ... 85 °C

Resolución

± 0,3 °C

Precisión

-10 ... 85 °C: 0,1

°C < -10 °C: 1 °C

| | |
|---|--|
| Rango de medición Humedad relativa | 0 ... 99 % H.r. |
| Resolución | 0,1 % H.r. |
| Precisión | ± 3 % H.r. |
| Pantalla | 2 x LED de 3 dígitos (rojo) Altura dígitos: 55 mm |
| Alcance visual | Aprox. 30 m |
| Longitud cables | Cable del sensor: aprox. 2 m Alimentación: aprox. 1 m |
| Alimentación | 240 V AC 50/60 Hz Enchufe de seguridad |
| Condiciones operativas | -20 ... 70 °C / máx. 85 % H.r. |
| Dimensiones | 395 x 255 x 50 mm |
| Peso | Aprox. 2,5 kg |
| Contenido de envío | |
| 1 x Indicador de panel PCE-G 2 | |
| 1 x Set para montaje en pared (2 x tacos y tornillos) | |
| 1 x Manual de instrucciones | |