



El nuevo PCE-PMI 1BT de PCE Instruments: un medidor de humedad de materiales capacitivo con Bluetooth



El nuevo medidor de humedad compacto PCE-PMI 1BT no tiene pantalla, sino que envía los datos de medición por Bluetooth a un dispositivo móvil. La aplicación gratuita "PCE Smart Measure Environmental" permite leer, registrar y reenviar de forma cómoda e inmediata los valores de medición. Esto convierte este medidor de humedad no destructivo en un dispositivo ideal para trabajos de medición en obras o de materiales almacenados y que además necesitan documentar tales mediciones.


Para realizar una medición simplemente debe colocar el sensor con forma de esférica del PCE-PMI 1BT sobre la superficie del material a medir. El sensor logra una profundidad de medición en materiales adsorbentes de 20 a 40 mm.



El medidor de humedad PCE-PMI 1BT no está preconfigurado para materiales específicos, por lo que puede utilizarse de forma universal. Sin embargo, los valores numéricos que se muestran en la aplicación en porcentaje no deben interpretarse como porcentajes de la humedad relativa de un material. No obstante, los valores medidos sirven para identificar las zonas húmedas y para acotar las zonas con mayor humedad. Si se realizan mediciones repetidas en el mismo punto a lo largo del tiempo, también es fácil comprobar si el contenido de humedad disminuye, se mantiene o aumenta.

- Medidor de humedad compacto
- Para mediciones no destructivas
- Con sensor de humedad metálico capacitivo
- Profundidad de medición de 20 mm a 40 mm
- Con interfaz Bluetooth 4.0
- App gratuita „PCE Smart Measure Environmental“ para visualizar, guardar y exportar los valores medidos

El medidor de humedad compacto con interfaz Bluetooth es ideal para documentar in situ los valores de medición es un dispositivo móvil utilizando la APP gratuita de PCE Deutschland GmbH. Los datos

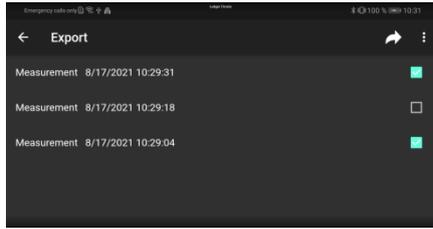

pueden guardarse directamente a través de la aplicación, exportarse o compartirse con otros. Si adicionalmente utiliza un dispositivo móvil con cámara, también podrá tomar de forma rápida y sencilla fotos de aquellos lugares que tengan valores medidos llamativos.

Encontrará más información en: https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/medidor-de-humedad-rel.-kat_70066.htm

Contacto empresa:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede
Alemania
E-Mail: info@pce-instruments.com
Homepage: www.pce-instruments.com

Contacto de prensa:

PCE Deutschland GmbH
Ludger Droste
Im Langel 4
59872 Meschede
Alemania
ldr@pce-instruments.com

Fuente de imagen y texto: PCE Deutschland GmbH

El auto del texto de prensa "**El nuevo PCE-PMI 1BT de PCE Instruments: un medidor de humedad de materiales capacitivo con Bluetooth**" es de **PCE Deutschland GmbH**, representado por Ludger Droste. Cualquier uso de este texto, aunque sea solo un extracto, requiere la autorización por escrito del autor.