



## Grúa de carga Serie PCE-CSI



### Rango hasta 30.000 kg / Robusto con pantalla LED

La grúa de carga ha sido desarrollada para pesajes de hasta 30 t. La grúa de carga dispone de un grillete robusto en la parte superior y un gancho giratorio con dispositivo de seguridad en la parte inferior. La grúa de carga se activa mediante el mando a distancia por infrarrojos que se incluye en el envío. La pantalla LED es de 5 dígitos con una altura de 75 mm, lo que permite una lectura desde cierta distancia. La batería integrada en la grúa de carga garantiza un funcionamiento en continuo de más de aproximadamente 40 horas. Puede consultar el estado de la batería en cualquier momento. En caso que la carga de batería sea baja, la pantalla de la grúa de carga empezará a parpadear, lo que le indicará al usuario que debe recargar la batería.

La grúa de carga ofrece otras funciones útiles. La función TARA permite tarar el peso (por ejemplo, cuerdas, cadenas, etc.). En caso que conozca el peso de los objetos a tarar, puede introducir tal peso de antemano. Otra función útil de la grúa de carga es la función SUMA. Esta función le permite sumar varios pesos y leer el peso total.

- ▶ Rango hasta 30.000 kg
- ▶ Protección IP55
- ▶ Comunicación por mando a distancia
- ▶ Autonomía de la batería de aprox. 40 horas
- ▶ Funciones: Tara / Suma
- ▶ Pantalla LED de 5 dígitos de 75 mm de altura
- ▶ Opcional: Certificado de calibración ISO

### Especificaciones técnicas

Precisión	±0,03 % F.S.
Sobrerrango	150 % F.S.
Pantalla	LED de 5 dígitos, altura: 75 mm
Carcasa	Acero pintado epoxi
Protección	IP 55
Alimentación	Batería de 7,2 V / 4 Ah
Autonomía	Aprox. 40 h
Adaptador de red	Input 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz Output 9 V
Comunicación	Mando a distancia
Alimentación mando a distancia	1 x pila de 9 V
Temperatura operativa	-20 ... +70 °C
Humedad operativa	<90 % H.r. sin condensación

### Contenido del envío

1 x Célula de carga con pantalla
2 x Grilletes
1 x Anillo
1 x Gancho
1 x Mando a distancia
1 x Pila de 9 V
1 x Adaptador de red
1 x Manual de instrucciones

### Accesorios

CAL-FM-1000kN-1	Certificado de calibración ISO
-----------------	--------------------------------


### Más información

Productos similares



Artículo	Rango	Resolución	Dimensiones en mm				Grillete	Anillo	Peso		
			A	B	C	D			Gancho	Célula	Total *
PCE-CSI 12	12.000 kg	5 kg	900	350	540	710	4,1 kg	2,8 kg	7,4 kg	5,5 kg	29,5 kg
PCE-CSI 15	15.000 kg	5 kg	1050	360	635	775	7,2 kg	3,5 kg	21,4 kg	10,8 kg	55,7 kg
PCE-CSI 25	25.000 kg	10 kg	1375	580	890	1065	12,1 kg	7,1 kg	26,0 kg	18,5 kg	81,4 kg
PCE-CSI 30	30.000 kg	20 kg	1450	660	980	1130	19,2 kg	11,8 kg	31,5 kg	21,5 kg	108,7 kg

\* El peso total incluye otros accesorios como el mando a distancia y el adaptador de red.

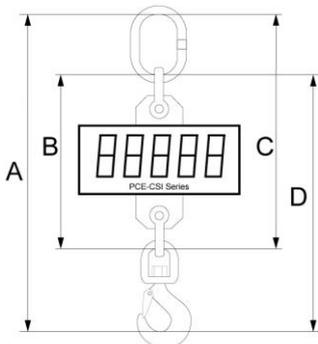

Nos reservamos el derecho a modificaciones