



Balanza para pales

PCE-SD 1500B

La balanza para palés con barras de pesado verificables y prevista para la aplicación flexible. Gracias a las barras de pesado flexibles (4 m) la balanza para palés es ideal para el pesado de objetos grandes, incluso se pueden pesar palés de gran tamaño, de manera rápida y cómoda. Esta balanza para palés verificada es de acero lacado. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m). La pantalla de la balanza para palés se puede situar sobre una mesa o montar en la pared. Otras funciones de la balanza para palés verificada son la función de cómputo de piezas, función de suma indicación mín. / máx., función de filtro, función de tara, % pesado comparativo, determinación de la tolerancia, tecla de bruto / neto en pantalla y mucho más. La interfaz integrada RS-232 permite la transmisión de datos a un PC (paquete software para la balanza para palés verificada es opcional).

- ▶ Verificada según M III
- ▶ Suma de varios pesaje
- ▶ Comparación de porcentaje de pesaje
- ▶ Filtro (tiempo de respuesta) ajustable
- ▶ Función de pesaje de animales
- ▶ Función cómputo de piezas
- ▶ Permite guardar el valor tara
- ▶ Longitud del cable entre barras de pesado 4 m
- ▶ Largo del cable hasta la pantalla: 3 m
- ▶ Pesaje de formulación mixta
- ▶ Determinación de tolerancia mín. / ok / máx.
- ▶ Desconexión automática ajustable
- ▶ Valores neto y bruto en pantalla
- ▶ Ajuste libre del menú
- ▶ Componente libre de mantenimiento
- ▶ Opcional: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC

Características técnicas


Rango de pesaje	1.500 kg
Resolución	0,5 kg
Valor de verificación	0,5 kg
Carga mínima*	10 kg
Dimensiones	Mod. 1
Peso	40 kg

* La carga mínima es la carga a partir de la que las oficinas de homologación verifican la precisión. Las barras de pesaje calibradas muestran también pesos inferiores, sin embargo, no deben ser utilizados en metrología legal.

Verificación	Verificable según clase M III (se suministra verificada)
Rango de taraje	En todo el rango de pesado
Tiempo de respuesta	<3 s
Pantalla	LCD con dígitos de 20 mm de altura
Unidades de pesado	kg / piezas / lb
Interfaz	RS-232 bidireccional Interfaz USB o LAN opcionales
Rango de temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Tipo de protección	IP 54
Alimentación	~230V, 50Hz, 8VA

Contenido del envío

1 x Balanza para palés PCE-SD 1500B
1 x Pantalla con cable de 3,0 m
1 x Instrucciones de uso

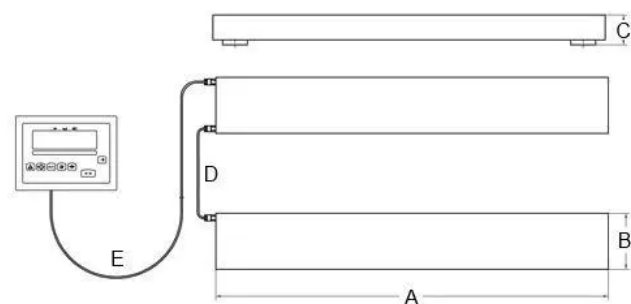

Mod.	A	B	C	D	E
1	1260	120	75	4000	3000
2	1260	232	150	4000	3000

Más información



Nos reservamos el derecho a modificaciones